

Οδηγός προϊόντος

S32DG80*S S34DG85*S S27DG70* S32DG70*

Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.

© Samsung

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung.

Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung.

Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση διεκπεραίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

(α) Αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).

(β) Αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).

Προτού σας επισκεφτεί ένας τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.

Περιεχόμενα

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- 3 Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
- 4 Εγκατάσταση
- 4 Λειτουργία

Καθαρισμός

Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος

Προετοιμασία

Εγκατάσταση

- 7 Προσάρτηση της βάσης
- 11 Προφυλάξεις για τη μετακίνηση του προϊόντος
- 13 Έλεγχος του χώρου γύρω από το προϊόν
- 14 Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του προϊόντος
- 16 Σύνδεση ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
- 17 Περιστροφή του προϊόντος
- 18 Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο (VESA)

Πίνακας ελέγχου

Συνδέσεις

Θύρες

- 23 Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή ως USB HUB

Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων

Προφυλάξεις και σημειώσεις

Διαβάστε αφού εγκαταστήσετε το προϊόν

- 25 Μέγεθος εικόνας και σήμα εισόδου

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήμα εισόδου UHD

- 26 Εάν η επιλογή Επέκταση σήματος εισόδου έχει οριστεί σε Απενερ.
- 26 Εάν η επιλογή Επέκταση σήματος εισόδου έχει οριστεί σε Ενεργ.

Διαβάστε προτού συνδέσετε έναν υπολογιστή (Υποστηριζόμενες αναλύσεις)

- 27 VESA DMT
- 28 VESA CVT
- 28 Προσαρμοσμένο CVT

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήματα βίντεο

- 29 CTA-861
- 29 Λίστα καρτών γραφικών που υποστηρίζουν HDR10

Προδιαγραφές

Γενικά

Παράρτημα

Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)

- 32 Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος
- 32 Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
- 32 Άλλα

FreeSync (για κάρτα γραφικών AMD)

Adaptive-Sync (για κάρτα γραφικών NVIDIA)

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για FreeSync/Adaptive-Sync (VRR)

- 37 VRR VESA DMT
- 38 VRR VESA CVT
- 39 VRR CTA-861
- 39 Προσαρμοσμένο CVT

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποίηση

Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.

Προσοχή

Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ			
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.			
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ). ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.			
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.		Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.
	Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.		Τάση συνεχούς ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση συνεχούς ρεύματος.
	Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση. Εάν αυτό το σύμβολο δεν υπάρχει επάνω σε κάποιο προϊόν με καλώδιο τροφοδοσίας, το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να διαθέτει αξιόπιστη σύνδεση σε γείωση προστασίας.		Προσοχή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

Ηλεκτρισμός και ασφάλεια

Προειδοποίηση

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους.
- Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
- Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
- Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.

Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
- Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
 - Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Εγκατάσταση

Προειδοποίηση

- Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
 - Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
 - Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
 - Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
- Το βρώσιμο λάδι (όπως το σογιέλαιο), μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν. Διατηρήστε το προϊόν μακριά από λάδια. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά στο φούρνο.

Προσοχή

- Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
- Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
- Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε επίπελο ή ράφι, να βεβαιώνετε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέχει.
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
 - Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε επίπελα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
- Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
 - Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
- Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.
 - Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
- Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
 - Το προϊόν είναι καμπύλο. Η άσκηση πίεσης στο προϊόν όσο βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια ενδέχεται να το καταστρέψει. Όταν το προϊόν βρίσκεται στο έδαφος με την όψη προς τα επάνω ή προς τα κάτω, μην ασκείτε πίεση επάνω του.

Λειτουργία

Προειδοποίηση

- Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
 - Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και του καλωδίου τροφοδοσίας.
- Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
 - Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
- Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
 - Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

- Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
 - Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
- Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
- Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
- Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φισ. Αερίστε αμέσως το χώρο.
- Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από κάποιο άλλο καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκες ουσίες κοντά στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
 - Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.
- Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπέρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
 - Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
 - Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μην χρησιμοποιείτε υγρά εντομοκτόνα τα οποία περιέχουν χημικά, όπως αντικουνουπικά ή αποσμητικά χώρου, γύρω από το προϊόν.
 - Εάν ο ατμός έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του προϊόντος ή εισέλθει στο προϊόν, μπορεί να προκληθούν λεκέδες ή δυσλειτουργία.

Προσοχή

- Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες εικόνες, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
 - Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
 - Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
- Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
- Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
- Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά ή κοιτάζετε σε απομακρυσμένα αντικείμενα μετά από κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
- Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
- Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
 - Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
 - Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
 - Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.

Καθαρισμός

Τα μοντέλα υψηλής στυλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.

- ✎ Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).

Μην πιέζετε την οθόνη του προϊόντος με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.

- ✎ Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.

1. Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
 2. Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
- ✎ Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φινιρίσμα και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
3. Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
Βρέξτε σε νερό ένα μαλακό πανί, στραγγίξτε το καλά και μετά χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος.
 - Μην εφαρμόζετε στο προϊόν καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή επιφανειοδραστική ουσία.
 - Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
 4. Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
 5. Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.

Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος



Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:

- Ισιώστε την πλάτη σας.
- Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν λίγο προς τα κάτω.
- Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας.
- Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανάκλαται στην οθόνη.
- Οι πηγές σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το πίσω μέρος της παλάμης.
- Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
- Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από το στήθος σας.
- Ακολουθείτε ασκήσεις για τα μάτια ή ανοιγοκλείνετέ τα πιο συχνά για να ανακουφιστεί η κόπωση των ματιών.



Προετοιμασία

Εγκατάσταση


Προσάρτηση της βάσης

- ✎ Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
- ✎ Η αποσυναρμολόγηση γίνεται με την αντίστροφη σειρά από τη συναρμολόγηση.

S32DG80*S

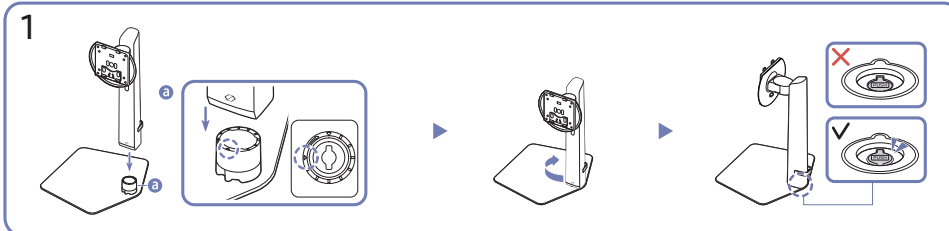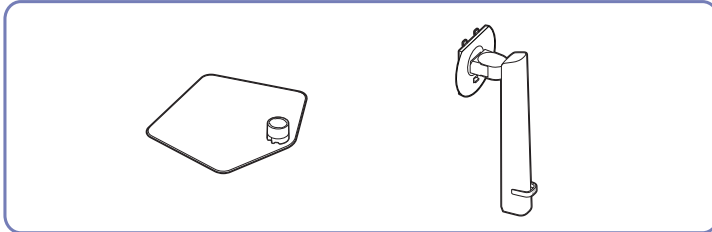


Δείτε την κατεύθυνση του βέλους στη βάση στήριξης. Ευθυγραμμίστε την κατεύθυνση του βέλους στη βάση στήριξης με την μπροστινή κατεύθυνση του λαιμού στήριξης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον λαιμό της βάσης από επάνω προς τα κάτω. Γυρίστε τον λαιμό στήριξης δεξιόστροφα για να τον ασφαλίσετε στη βάση. Σηκώστε ελαφρώς τη βάση και ελέγξτε ότι προεξέχει το κουμπί PUSH στο κάτω μέρος της βάσης.

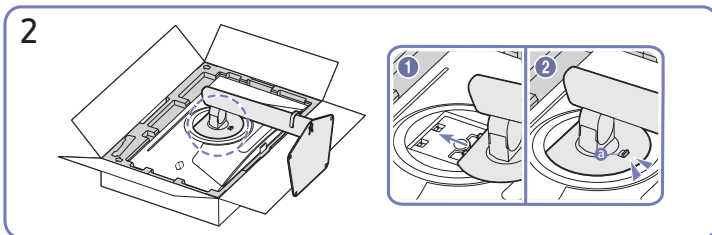


Σπρώξτε τη συναρμολογημένη βάση στο κυρίως σώμα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα.


Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει ασφαλίσει. Αν το **a** δεν έχει κατέβει πλήρως, κρατήστε το με το χέρι σας και κατεβάστε το.

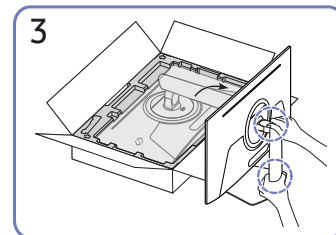

Σηκώστε όρθια την οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα.

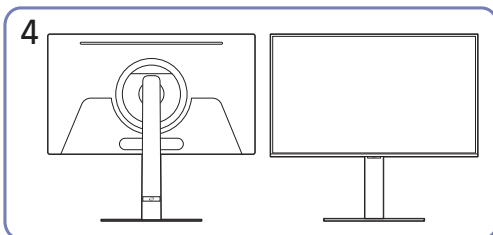


Η συναρμολόγηση της βάσης ολοκληρώθηκε.

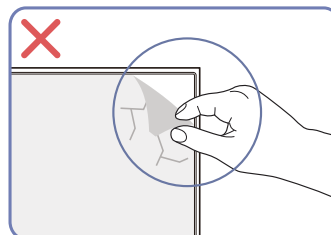


Προσοχή

Μην αφαιρέσετε αυθαίρετα τη μεμβράνη του πάνελ. Αν αυτά δεν τηρηθούν, η κάλυψη της εγγύησης μπορεί να περιοριστεί.

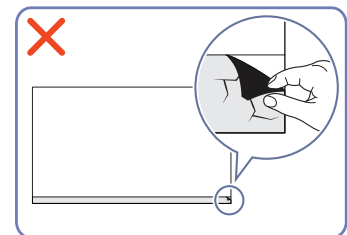




Διαχωρισμός του λαιμού στήριξης από τη βάση στήριξης

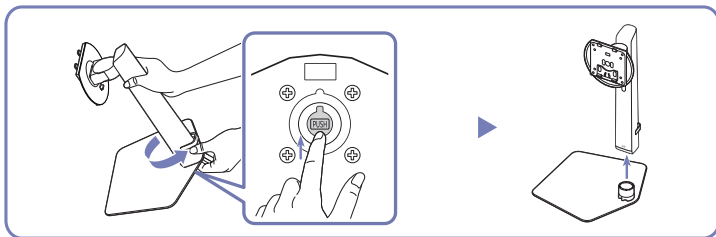


Σηκώστε ελαφρώς τη συναρμολογημένη βάση και πιέστε το κουμπί PUSH στο κάτω μέρος της βάσης.

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί PUSH, στρέψτε τον λαιμό στήριξης αριστερόστροφα για να τον αφαιρέσετε.


S34DG85*S

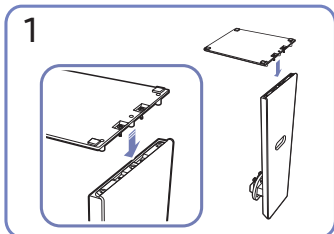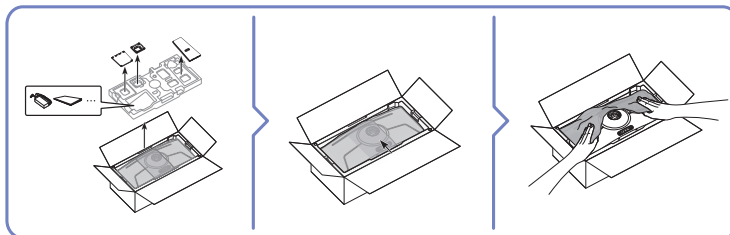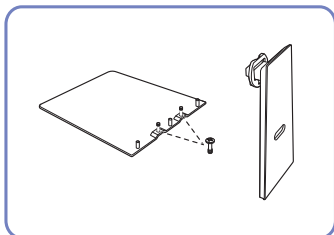

1
Τοποθετήστε τη βάση στον λαιμό της βάσης, με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος βάσης είναι στέρεα συνδεδεμένος.

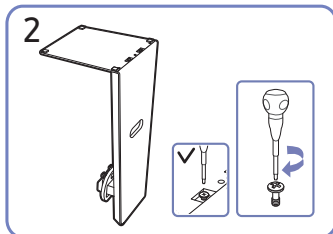


2
Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.

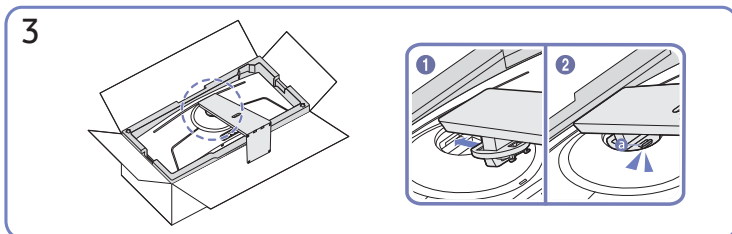


3
Σπρώξτε τη συναρμολογημένη βάση στο κυρίως σώμα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα.


Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει ασφαλίσει. Αν το ❸ δεν έχει κατέβει πλήρως, κρατήστε το με το χέρι σας και κατεβάστε το.

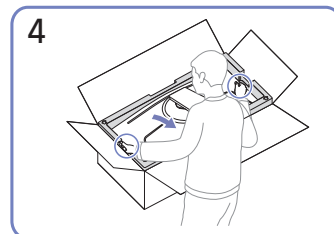

4
Σηκώστε όρθια την οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα.

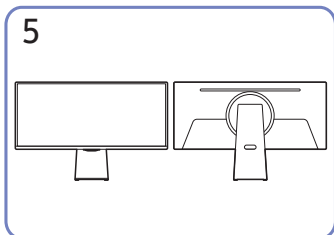


5
Η συναρμολόγηση της βάσης ολοκληρώθηκε.


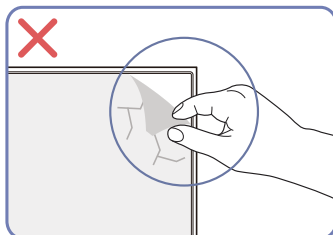


Προσοχή


Μην αφαιρέσετε αυθαίρετα τη μεμβράνη του πάνελ. Αν αυτά δεν τηρηθούν, η κάλυψη της εγγύησης μπορεί να περιοριστεί.

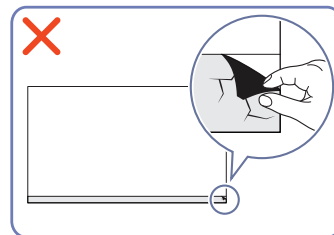

S27DG70* S32DG70*

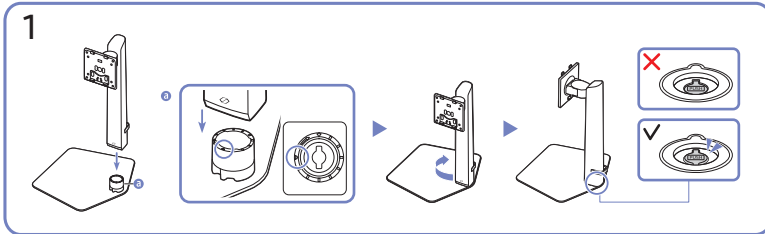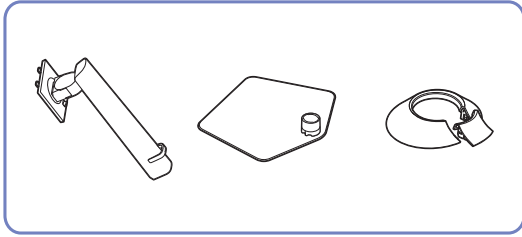


Δείτε την κατεύθυνση του βέλους στη βάση στήριξης. Ευθυγραμμίστε την κατεύθυνση του βέλους στη βάση στήριξης με την μπροστινή κατεύθυνση του λαιμού στήριξης και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τον λαιμό της βάσης από επάνω προς τα κάτω. Γυρίστε τον λαιμό στήριξης δεξιόστροφα για να τον ασφαλίσετε στη βάση. Σηκώστε ελαφρώς τη βάση και ελέγξτε ότι προεξέχει το κουμπί PUSH στο κάτω μέρος της βάσης.

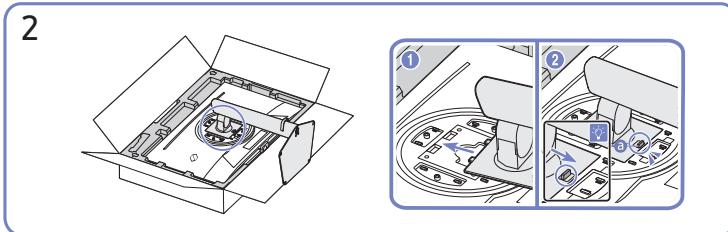


Σπρώξτε τη συναρμολογημένη βάση στο κυρίως σώμα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα.


Βεβαιωθείτε ότι η βάση έχει ασφαλίσει. Αν το **a** δεν έχει κατέβει πλήρως, κρατήστε το με το χέρι σας και κατεβάστε το.

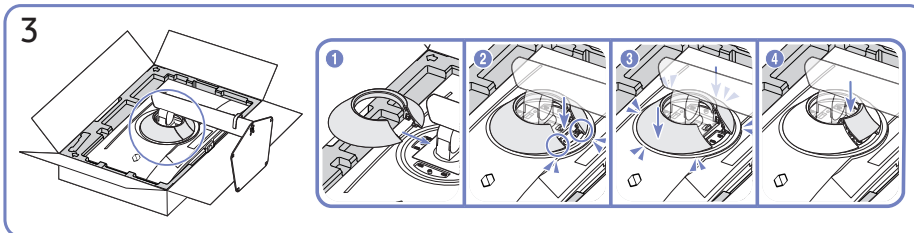


Τοποθετήστε το ΠΙΣΩ ΕΠΑΝΩ ΚΑΛΥΜΜΑ στο πίσω μέρος της οθόνης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

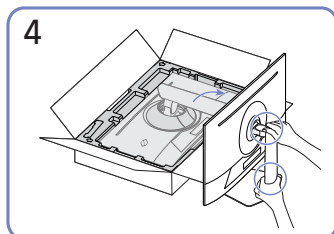

Σηκώστε όρθια την οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα.

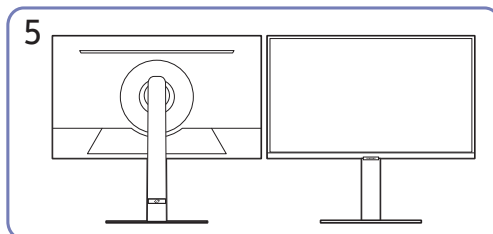


Η συναρμολόγηση της βάσης ολοκληρώθηκε.

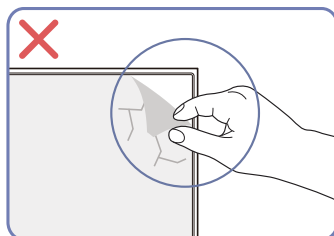


Προσοχή

Μην αφαιρέσετε αυθαίρετα τη μεμβράνη του πάνελ. Αν αυτά δεν τηρηθούν, η κάλυψη της εγγύησης μπορεί να περιοριστεί.

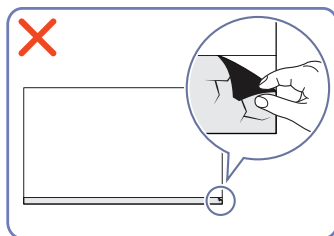

Διαχωρισμός του λαιμού στήριξης από τη βάση στήριξης

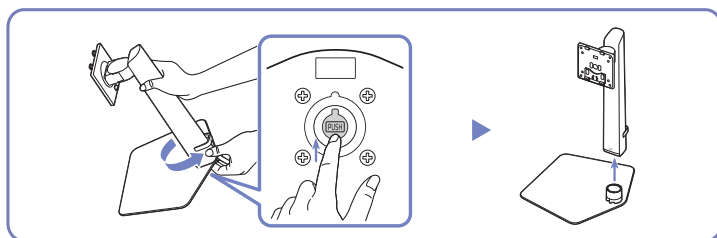


Σηκώστε ελαφρώς τη συναρμολογημένη βάση και πιέστε το κουμπί PUSH στο κάτω μέρος της βάσης.

Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί PUSH, στρέψτε τον λαιμό στήριξης αριστερόστροφα για να τον αφαιρέσετε.


Προφυλάξεις για τη μετακίνηση του προϊόντος

 Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.


S32DG80*S

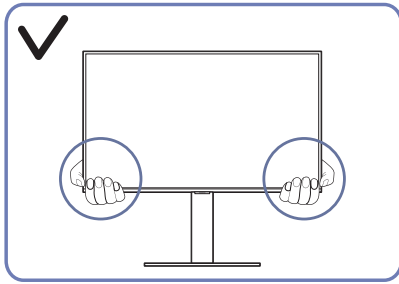


Όταν μετακινείτε το προϊόν, θα πρέπει να το κρατάτε από τις κάτω γωνίες ή τα άκρα.

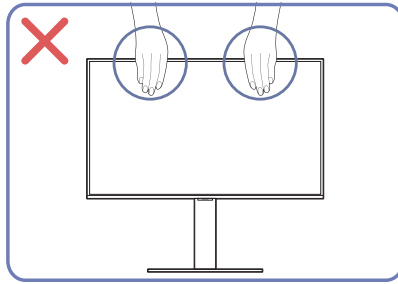


Μην ασκείτε απευθείας πίεση στην οθόνη.
Μην μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το από την οθόνη.

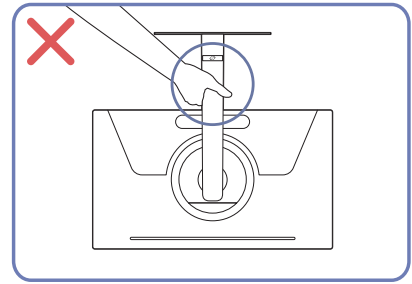

Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.

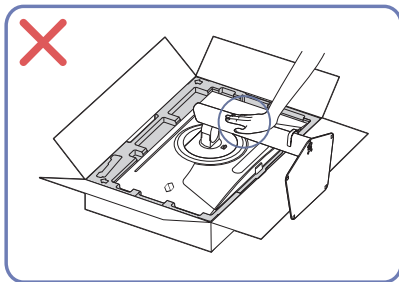


Μην ασκείτε πίεση στο προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.

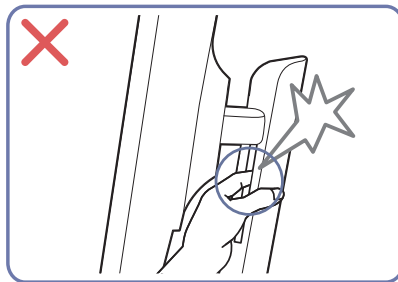


Προσέξτε να μην μαγκώσετε τα δάχτυλά σας.


S34DG85*S

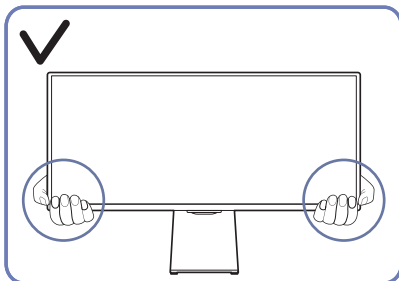


Όταν μετακινείτε το προϊόν, θα πρέπει να το κρατάτε από τις κάτω γωνίες ή τα άκρα.

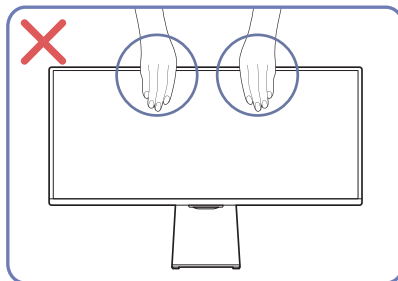


Μην ασκείτε απευθείας πίεση στην οθόνη.
Μην μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το από την οθόνη.

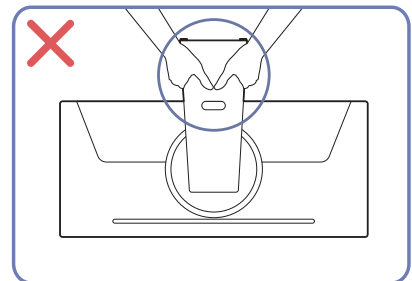

Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.

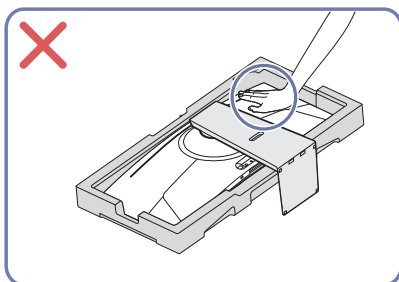


Μην ασκείτε πίεση στο προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.

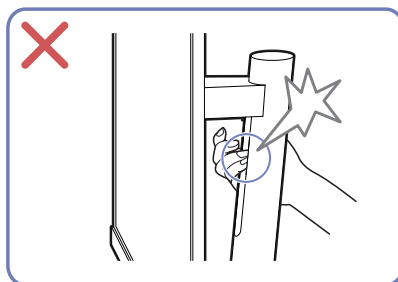


Προσέξτε να μην μαγκώσετε τα δάχτυλά σας.


S27DG70* S32DG70*

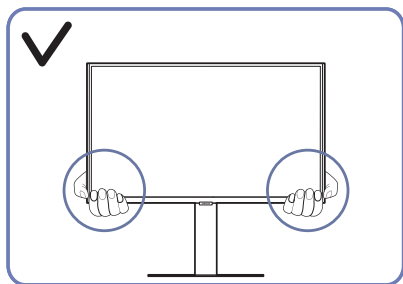


Όταν μετακινείτε το προϊόν, θα πρέπει να το κρατάτε από τις κάτω γωνίες ή τα άκρα.

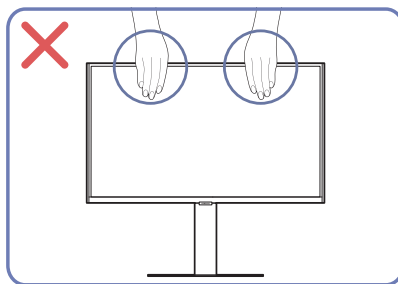


Μην ασκείτε απευθείας πίεση στην οθόνη.
Μην μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το από την οθόνη.

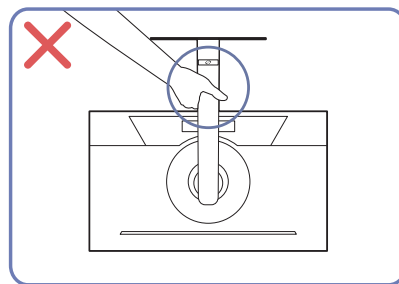


Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.

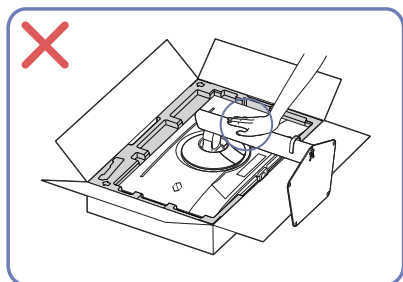

Μην ασκείτε πίεση στο προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.

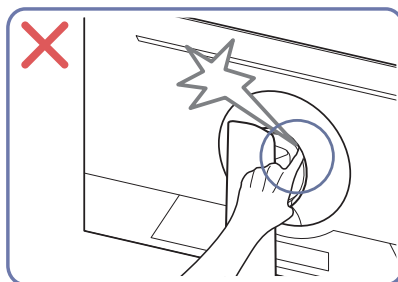

Προσέξτε να μην μαγκώσετε τα δάχτυλά σας.

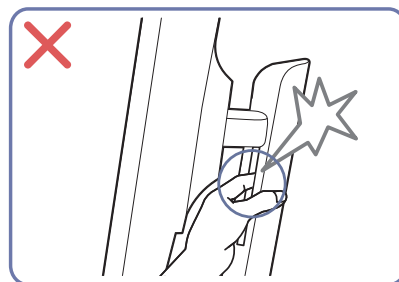



Προσέξτε να μην μαγκώσετε τα δάχτυλά σας.

Έλεγχος του χώρου γύρω από το προϊόν



Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Κατά την εγκατάστασή του προϊόντος φροντίστε να αφήσετε αρκετό χώρο περιμετρικά του προϊόντος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

 Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.



S32DG80*S

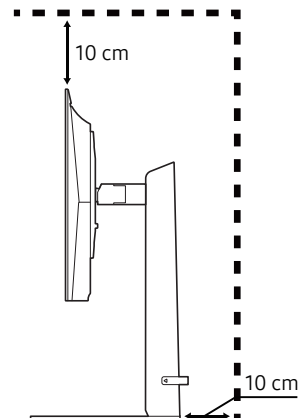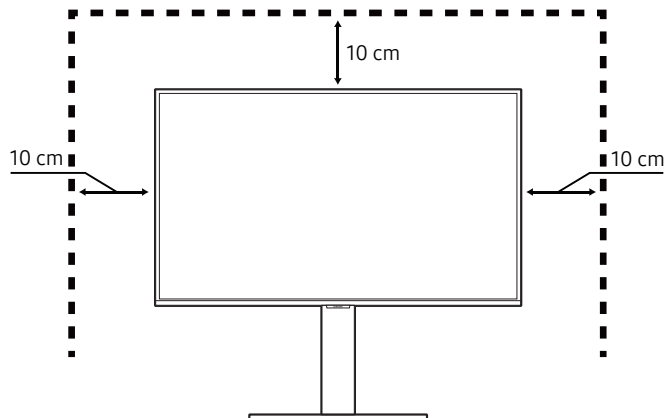

S34DG85*S

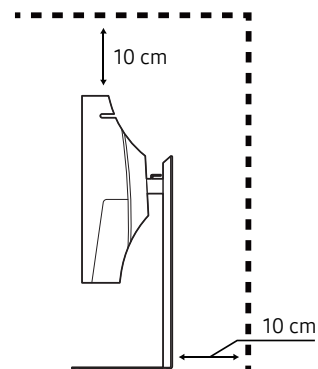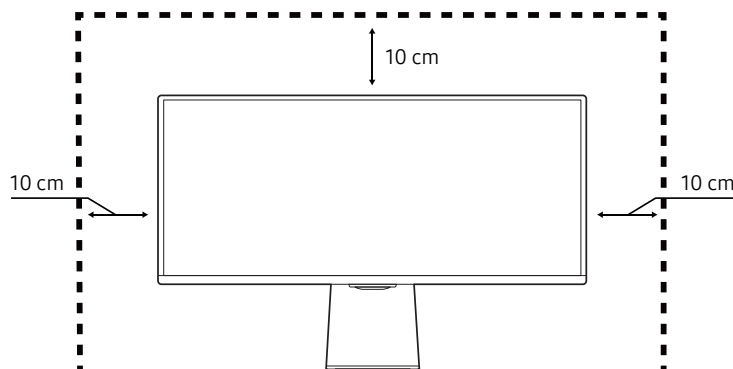

S27DG70* S32DG70*

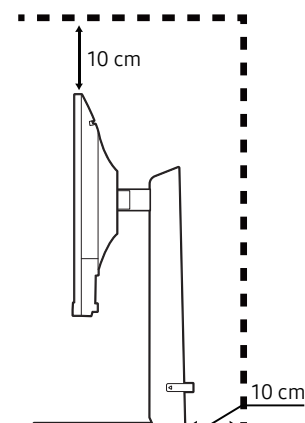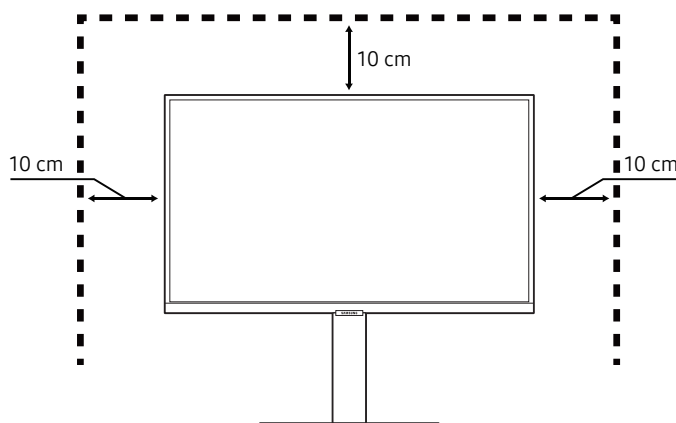


Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του προϊόντος




Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

S32DG80*S

$-2,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ}) \sim 25,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$

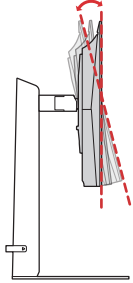


120,0 mm ($\pm 5,0$ mm)

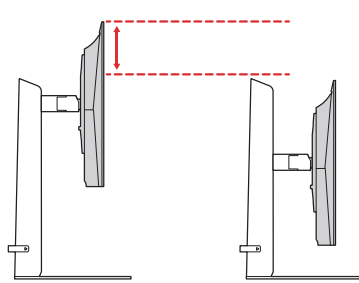


S34DG85*S

$-2,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ}) \sim +20,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$

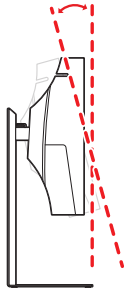


120,0 mm ($\pm 5,0$ mm)

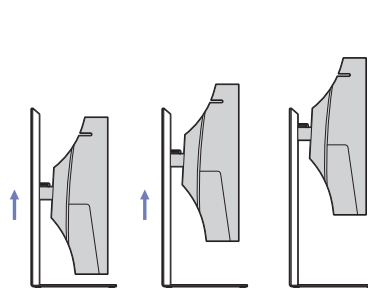


S27DG70* S32DG70*

$-2,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ}) \sim 25,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$

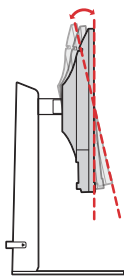


120,0 mm ($\pm 5,0$ mm)

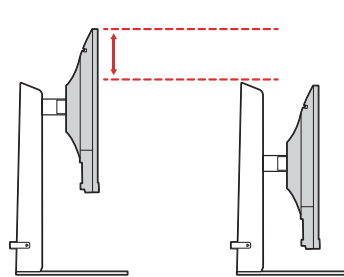

- Μπορεί να ρυθμιστεί η ανάκλιση και το ύψος του προϊόντος.
- Κατά τη ρύθμιση της κλίσης και του ύψους, κρατήστε και τις δύο πλευρές για να αποφευχθούν τυχόν ζημιές στο προϊόν από άσκηση υπερβολικής δύναμης.
- Κατά τη ρύθμιση του ύψους της βάσης, ενδέχεται να ακούσετε κάποιο θόρυβο. Αυτός ο θόρυβος οφείλεται στη μετακίνηση της μπίλιας, που βρίσκεται μέσα στη βάση, όταν ρυθμίζεται το ύψος της. Πρόκειται για φυσιολογικό θόρυβο και δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
- Κατά την προσαρμογή των αριστερών/δεξιών γωνιών του προϊόντος, ενδέχεται να υπάρχει ένα μικρό κενό στην περιοχή σύνδεσης της βάσης στήριξης. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν υποδεικνύει κάποια δυσλειτουργία του προϊόντος.


Προσοχή

 Το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

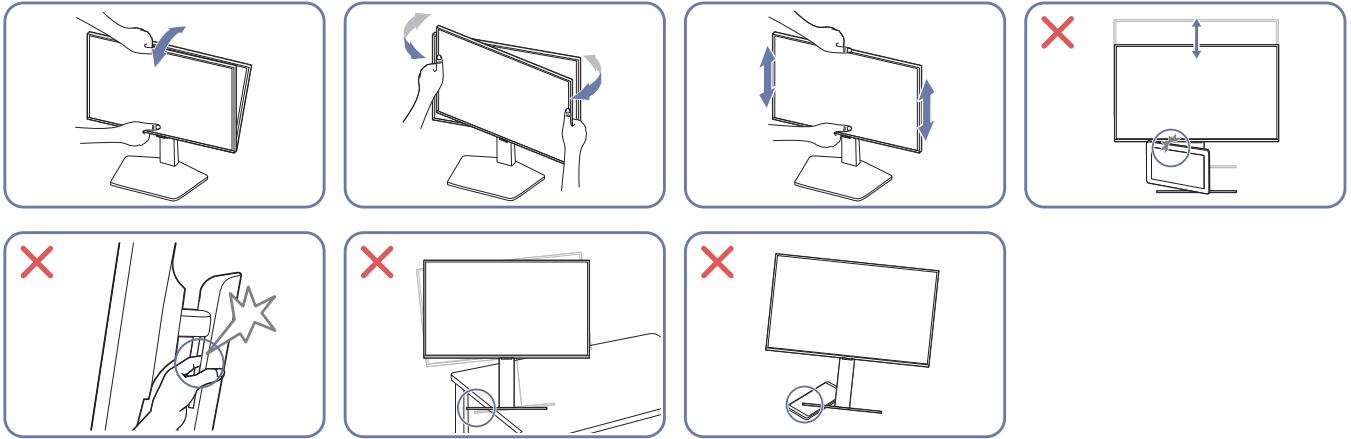

- Πιάστε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης και ρυθμίστε την περιστροφή.
- Πιάστε το κέντρο της οθόνης και προσαρμόστε το ύψος.
- ΜΗΝ κρατάτε το κινούμενο τμήμα της βάσης με το χέρι σας όταν ευθυγραμμίζετε την οθόνη. Μπορεί να τραυματίσετε το χέρι σας.
- Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνετε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέχει.
- Μην τοποθετείτε κάποιο αντικείμενο γύρω από το κάτω τμήμα του προϊόντος. Το προϊόν ή το αντικείμενο μπορεί να υποστεί ζημιά κατά την προσαρμογή του ύψους του προϊόντος.




Αν η οθόνη δεν είναι ευθεία μετά τη ρύθμιση της κλίσης και του ύψους της, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

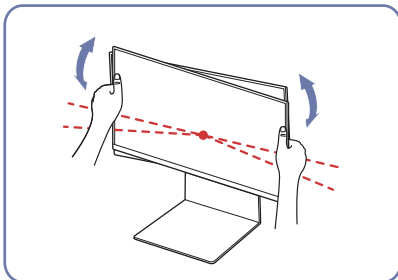

- Κρατήστε το πλαίσιο από τις δύο πλευρές και ρυθμίστε τη γωνία της οθόνης, μέχρι να είναι ευθεία η οθόνη. (Μην κρατάτε απευθείας την οθόνη LCD.)

Σύνδεση ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΟΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

-  Ο βραχίονας ενδέχεται να μην παρέχεται, ανάλογα με τη χώρα και την περιοχή.
-  Απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.

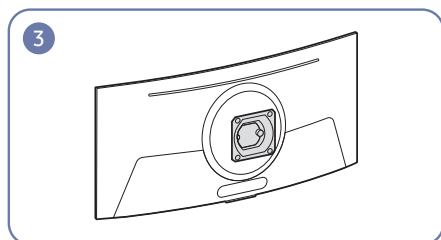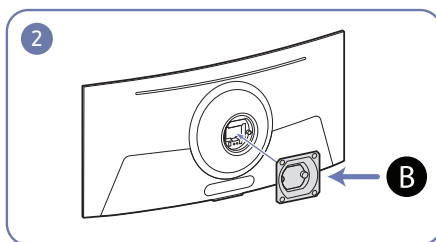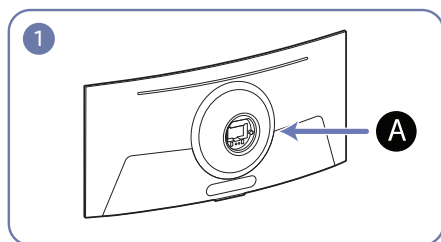

A Συνδέστε εδώ το ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ

B ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ


Ευθυγραμμίστε το **B** με το **A** στην οθόνη και σφίξτε τις βίδες στο **B**.

Περιστροφή του προϊόντος


 Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

 μόνο στα μοντέλα S32DG80*S / S27DG70* / S32DG70*.

$-30,0^{\circ} (\pm 3,0^{\circ}) \sim 30,0^{\circ} (\pm 3,0^{\circ})$

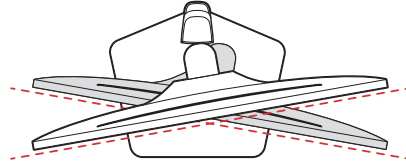


$-92,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ}) \sim 92,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$

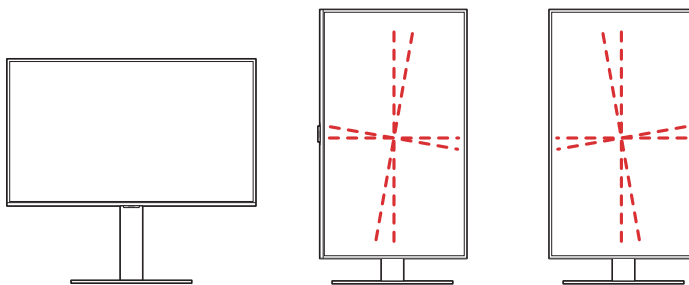


Μπορείτε να περιστρέψετε το προϊόν όπως υποδεικνύεται παρακάτω.


1

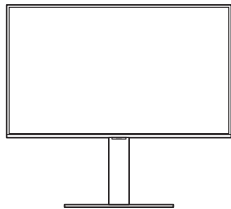


2

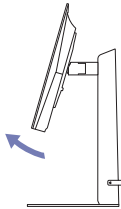


3

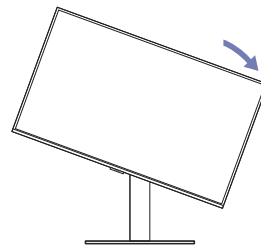


4



5

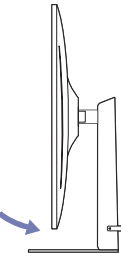

6


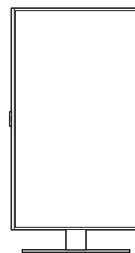


- Φροντίστε να επεκτείνετε πλήρως τη βάση προτού περιστρέψετε το προϊόν.
- Αν περιστρέψετε το προϊόν χωρίς να επεκτείνετε πλήρως τη βάση, η γωνία του προϊόντος ενδέχεται να χτυπήσει στο δάπεδο και να υποστεί ζημιά.
- Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν κατά την περιστροφή του, χτυπώντας το ίδιο το προϊόν ή τη βάση.

Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο (VESA)

Εγκαταστήστε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε έναν στέρεο τοίχο που είναι κάθετος στο δάπεδο. Πριν τοποθετήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε επιφάνειες όπως γυψοσανίδα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο για πρόσθετες πληροφορίες. Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Τα κιτ στερέωσης σε τοίχο της Samsung συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση.


- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μεγαλύτερες από το τυπικό μήκος ή που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA. Οι πολύ μακριές βίδες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό του προϊόντος.
- Για τα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA, το μήκος των βιδών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο.
- Μην σφίγγετε πολύ τις βίδες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα τραυματισμό. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
- Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό όταν χρησιμοποιείται ένα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VESA ή που είναι μη προβλεπόμενο, ή εάν ο καταναλωτής δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν με κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.
- Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ στερέωσης σε τοίχο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.

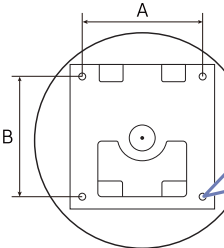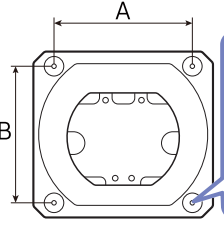Όνομα μοντέλου	Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε χιλιοστά	C	Τυπική βίδα	Ποσότητα	
S27DG70*	100,0 x 100,0	6,5 ~ 8,5 mm	M4	4	 Βάση στήριξης σε τοίχο Προϊόν
S32DG80*S		7,5 ~ 10,5 mm			
Όνομα μοντέλου	Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε χιλιοστά	C	Τυπική βίδα	Ποσότητα	
S34DG85*S	100,0 x 100,0	3,5 ~ 5,5 mm	M4	4	 Βάση στήριξης σε τοίχο Προϊόν

Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.

Πίνακας ελέγχου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προϊόν με το κουμπί λειτουργίας και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε το μενού ελέγχου. Το μενού στοιχείων ελέγχου εμφανίζεται όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.

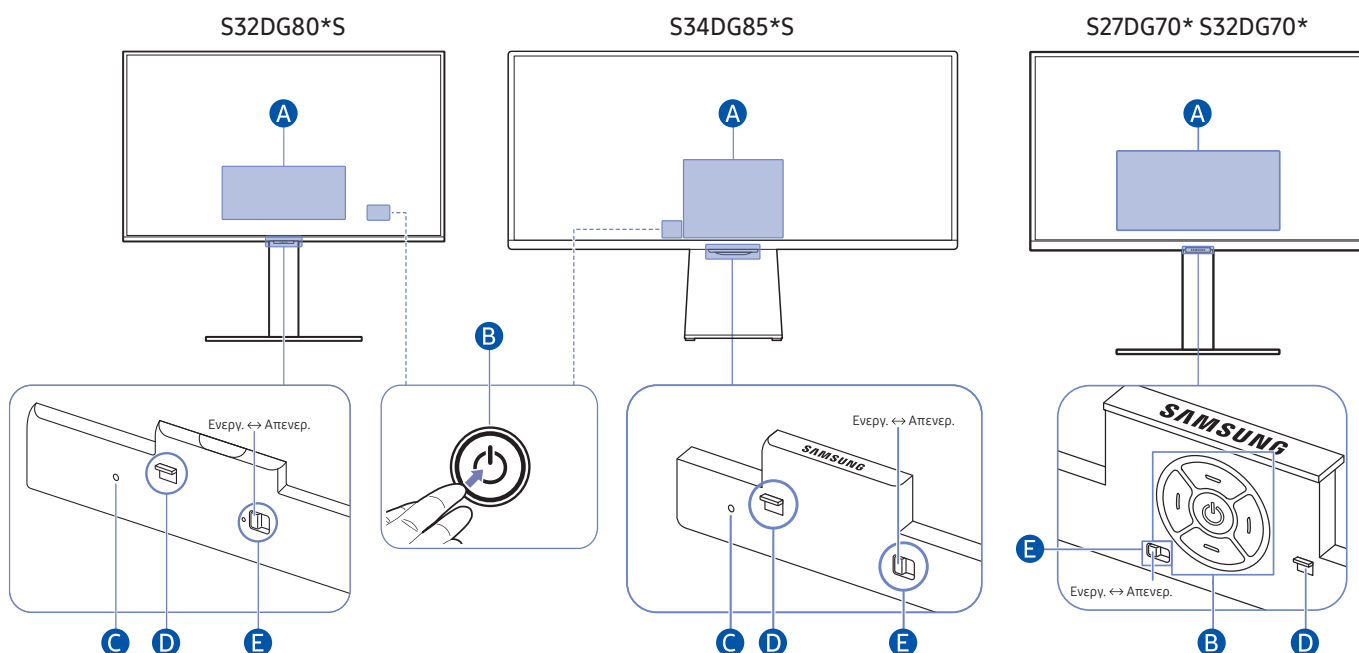

A Μενού στοιχείων ελέγχου

Σπίτι
 Ρυθμίσεις
 Επιστροφή
 Πηγή
 Απενεργοποίηση

B Κουμπί λειτουργίας / Κουμπί χειριστήριου

- Πατήστε το κουμπί (⏻): Εμφάνιση του μενού ελέγχου. Επιλογή ή προβολή ενός επιλεγμένου στοιχείου στο μενού.
- Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί (⏻): Τερματίζεται η λειτουργία εκτέλεσης.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

- Πλήκτρο Επάνω/Κάτω: Αλλάζει το κανάλι.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

- Κουμπί Αριστερά/Δεξιά: Αλλαγή έντασης ήχου.

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

- Τα κουμπιά μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά ανάλογα με την περίπτωση.

C Μικρόφωνο

D Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας / Αισθητήρας τηλεχειριστήριου

- Η ένδειξη LED ενεργοποιείται όταν η συσκευή απενεργοποιείται.
- Η ένδειξη LED αναβοσβήνει όταν η συσκευή τίθεται σε λειτουργία αναμονής.
- Εφόσον περάσουν 60 δευτερόλεπτα χωρίς σήμα, η συσκευή τίθεται σε λειτουργία αναμονής. Στη λειτουργία αναμονής, η οθόνη ενεργοποιείται ξανά όταν εντοπιστεί σήμα εισόδου ή εφόσον πατηθεί κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο.
- Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.
- Η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να μειωθεί αν δεν αφαιρεθεί η προστατευτική μεμβράνη στο λογότυπο SAMSUNG ή στο κάτω μέρος του προϊόντος. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη.
- Όταν χρησιμοποιείτε τα κουμπιά (εκτός του κουμπιού λειτουργίας) στο Samsung Smart Remote, η ένδειξη LED του δέκτη δεν αναβοσβήνει.

E Διακόπτης μικροφώνου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο κάτω μέρος του προϊόντος.

Εάν το μικρόφωνο είναι απενεργοποιημένο, όλες οι λειτουργίες φωνής και ήχου που χρησιμοποιούν το μικρόφωνο δεν είναι διαθέσιμες.


- Η θέση και το σχήμα του διακόπτη μικροφώνου ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
- Τα δεδομένα δεν αποθηκεύονται κατά τη διάρκεια της ανάλυσης με χρήση δεδομένων από το μικρόφωνο.

Συνδέσεις

Μπορείτε επίσης να συνδέσετε εξωτερικές συσκευές χρησιμοποιώντας τις διάφορες υποδοχές.


Θύρες

Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.

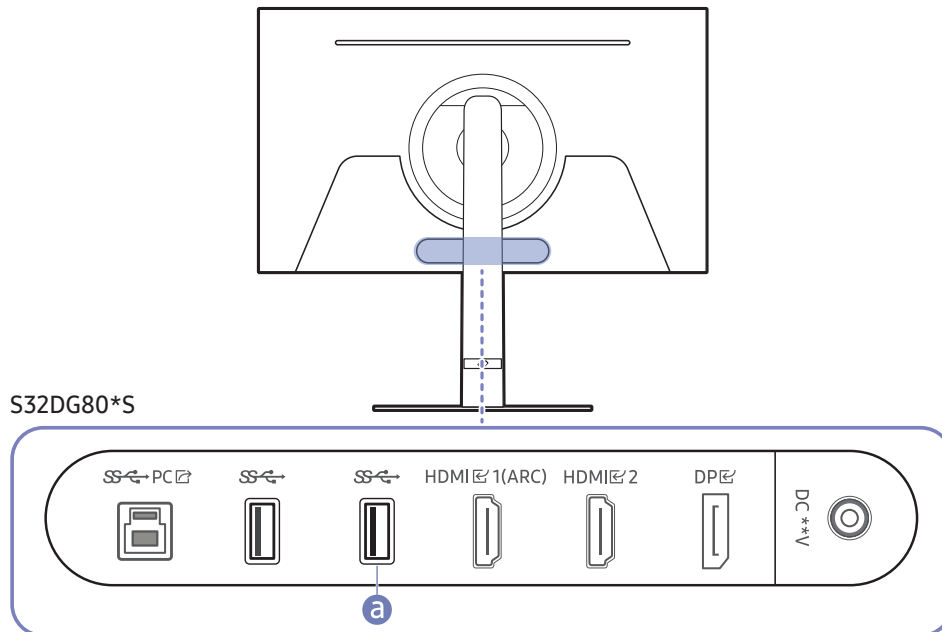


Θύρα	Περιγραφή
SS-PC	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Αυτή η θύρα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε υπολογιστή.
SS	Σύνδεση σε συσκευή USB. Για να συνδέσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι, συνδέστε το dongle στη θύρα a .
HDMI 1 (ARC) HDMI 2	Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.
DP	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
DC **V	Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με εξωτερική συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα > (αριστερό κουμπί κατεύθυνσης) > [Συνδεδεμένες συσκευές](#) > [Οδηγός σύνδεσης](#).

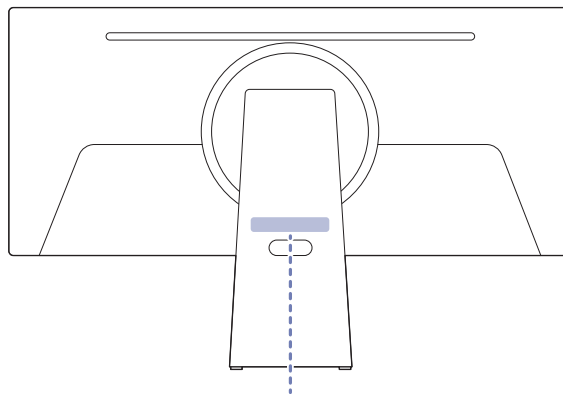


S34DG85*S

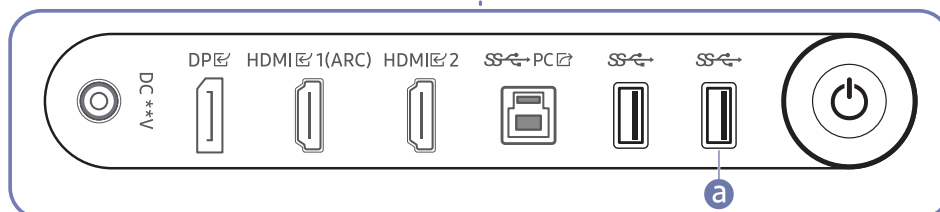

Θύρα	Περιγραφή
DC **V	Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
DP	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
HDMI 1(ARC) HDMI 2	Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.
SS-PC	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. ✎ Αυτή η θύρα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε υπολογιστή.
SS	Σύνδεση σε συσκευή USB. ✎ Για να συνδέσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι, συνδέστε το dongle στη θύρα a.


✎ Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με εξωτερική συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα > (αριστερό κουμπί κατεύθυνσης) > [Συνδεδεμένες συσκευές](#) > [Οδηγός σύνδεσης](#).

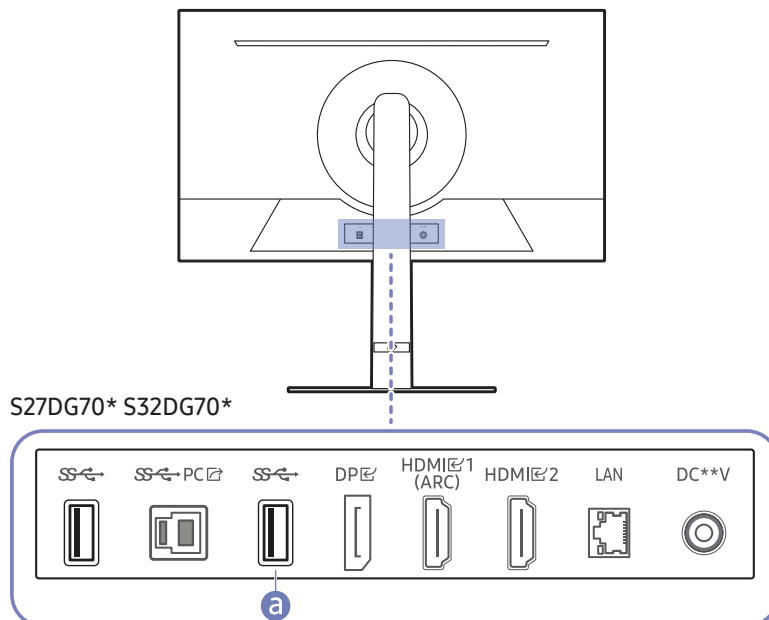

Θύρα	Περιγραφή
	Σύνδεση σε συσκευή USB. Για να συνδέσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο ή ποντίκι, συνδέστε το dongle στη θύρα a .
	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. Αυτή η θύρα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε υπολογιστή.
DP	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
HDMI 1 (ARC) HDMI 2	Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.
LAN	Η LAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μία μόνο πηγή κάθε φορά. Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (10/100 Mbps) *Shielded Twisted Pair
DC **V	Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση με εξωτερική συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα > (αριστερό κουμπί κατεύθυνσης) > [Συνδεδεμένες συσκευές](#) > [Οδηγός σύνδεσης](#).

Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή ως USB HUB

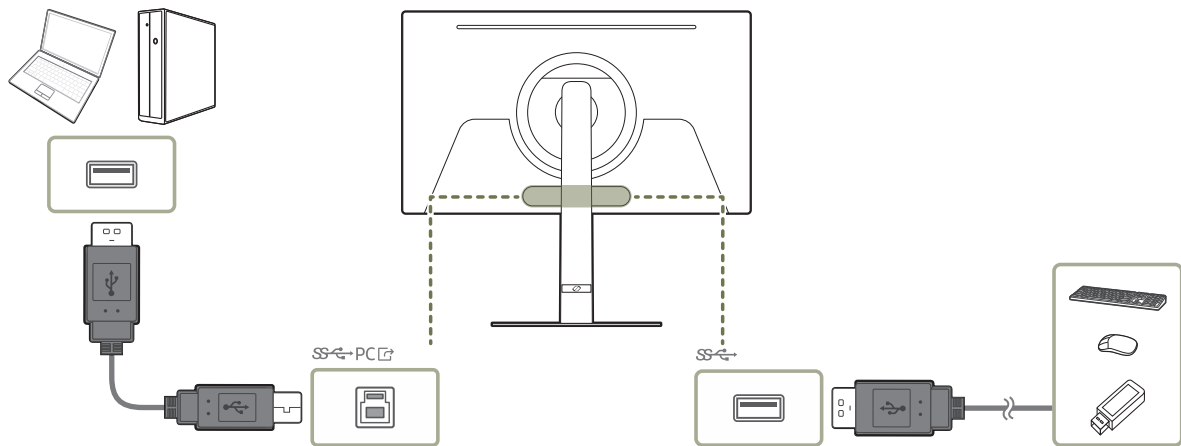


Χρησιμοποιώντας το προϊόν ως διανομέα, μπορείτε να συνδέσετε στο προϊόν και να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα διάφορες συσκευές πηγής.

- ✎ Το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
- ✎ Για ταχύτερη ανίχνευση και εκκίνηση μιας συσκευής USB (μνήμη USB, πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.λπ.), συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα **SS-PC** του προϊόντος. Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής θα επηρεαστεί από τη συσκευή USB και τον υπολογιστή.
- ✎ Για προβλήματα που προκαλούνται από το λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης ή λογισμικό στη συσκευή USB, επικοινωνήστε με τους αντίστοιχους προμηθευτές.
- ✎ Με την κυκλοφορία διάφορων συσκευών USB στην αγορά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα μας είναι συμβατά με όλες τις συσκευές USB.
- ✎ Στην περίπτωση χρήσης εξωτερικού σκληρού δίσκου μαζικής αποθήκευσης που απαιτεί εξωτερικό τροφοδοτικό, φροντίστε να το συνδέσετε σε πηγή τροφοδοσίας.
- ✎ Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που θα προκληθούν σε εξωτερική συσκευή από τη χρήση μη εγκεκριμένου καλωδίου.
- ✎ Κάποια προϊόντα δεν χρησιμοποιούν το πρότυπο USB και μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στη λειτουργία της συσκευής.
- ✎ Συνιστάται οι χρήστες να χρησιμοποιούν συσκευές USB 5V/1A ή χαμηλότερης ισχύος.


Τακτοποίηση των συνδεδεμένων καλωδίων

S32DG80*S

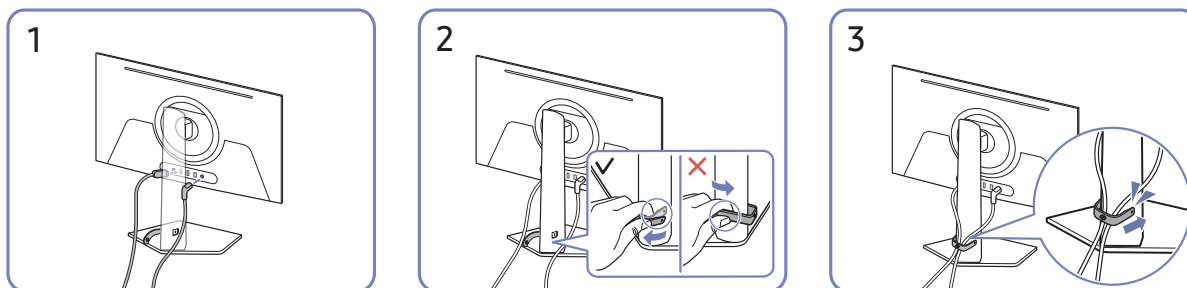


1. Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια.
2. Τραβήξτε τη δεξιά πλευρά του ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ για να το αφαιρέσετε από τη βάση. Η αριστερή πλευρά του καλωδίου μπορεί να καταστραφεί αν την τραβήξετε πολύ δυνατά.
3. Τοποθετήστε και τα δύο καλώδια στο στήριγμα καλωδίων της βάσης (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ) για να ταχτοποιήσετε τα καλώδια, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.

S34DG85*S

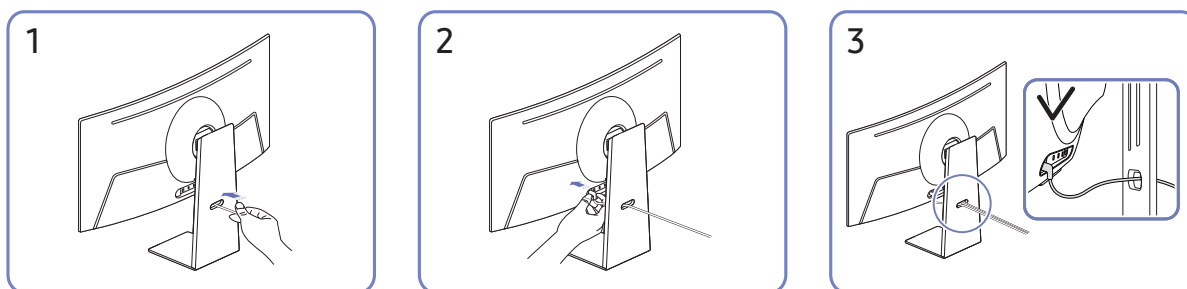

1. Περάστε τα καλώδια μέσα από την οπή στη βάση.
2. Συνδέστε τα καλώδια στις αντίστοιχες θύρες.
3. Οργανώστε τα καλώδια περνώντας τα από την οπή της βάσης, όπως φαίνεται στα σχήματα.

S27DG70* S32DG70*

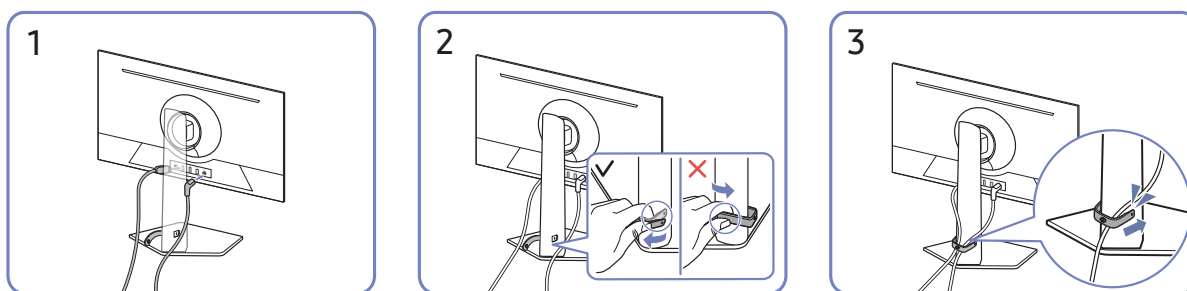

1. Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια.
2. Τραβήξτε τη δεξιά πλευρά του ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ για να το αφαιρέσετε από τη βάση. Η αριστερή πλευρά του ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ μπορεί να καταστραφεί αν την τραβήξετε πολύ δυνατά.
3. Τοποθετήστε και τα δύο καλώδια στο στήριγμα καλωδίων της βάσης (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ) για να ταχτοποιήσετε τα καλώδια, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα. Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.

Προφυλάξεις και σημειώσεις

Μπορείτε να δείτε οδηγίες και πληροφορίες που πρέπει να διαβάσετε μετά την εγκατάσταση.

Διαβάστε αφού εγκαταστήσετε το προϊόν

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες αφού εγκαταστήσετε το προϊόν.

Μέγεθος εικόνας και σήμα εισόδου

Η ρύθμιση [Μέγεθος εικόνας](#) εφαρμόζεται στην τρέχουσα πηγή. Η ρύθμιση [Μέγεθος εικόνας](#) που εφαρμόστηκε παραμένει σε ισχύ όποτε επιλέγετε τη συγκεκριμένη πηγή, εκτός αν την αλλάξετε.

Σήμα εισόδου	Μέγεθος εικόνας	Σειρά		
		G80SD	G85SD	G70D
HDMI, DisplayPort (720p)	16:9	Ο	-	Ο
HDMI, DisplayPort (1080p)	16:9, 21:9	Ο	-	Ο
HDMI (3440 x 1440 @ 60 Hz), DisplayPort (3440 x 1440 @ 60/120 Hz)	21:9 Τυπικό, Τυπικό 16:9, 4:3	-	Ο	-
HDMI (3440 x 1440 @ 120 / 175 Hz) DisplayPort (3440 x 1440 @ 175 Hz)	21:9 Τυπικό, Τυπικό 16:9, 4:3 στο Λειτουργία παιχνιδιών	-	Ο	-
HDMI, DisplayPort (3840 x 2160p)	16:9	Ο	-	Ο
HDMI, DisplayPort (3840 x 1600p)	21:9	Ο	-	Ο
USB (720p)	16:9, 4:3	Ο	-	Ο
USB (3840 x 2160p @ 24/30 Hz)	16:9	Ο	-	Ο
USB (3840 x 2160p @ 60 Hz)	16:9	Ο	-	Ο

 Οι θύρες εισόδου για εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

 Η διαθέσιμη λειτουργία [Μέγεθος εικόνας](#) ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την εξωτερική συσκευή.

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήμα εισόδου UHD

Ελέγξτε την ανάλυση που υποστηρίζεται για σήμα εισόδου UHD.

- Ανάλυση: 3840 x 2160p

Εάν η επιλογή Επέκταση σήματος εισόδου έχει οριστεί σε Απενερ.

Ρυθμός καρέ (fps)	Βάθος χρώματος / Δειγματοληψία χρώματος	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
60	8 bit	-	-	-	0

Εάν η επιλογή Επέκταση σήματος εισόδου έχει οριστεί σε Ενεργ.

Ρυθμός καρέ (fps)	Βάθος χρώματος / Δειγματοληψία χρώματος	RGB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
60	8 bit	0	0	0	0
	10 bit	0	0	0	0

Διαβάστε προτού συνδέσετε έναν υπολογιστή (Υποστηριζόμενες αναλύσεις)

Ελέγξτε τις ρυθμίσεις ανάλυσης που υποστηρίζονται για σήματα εισόδου υπολογιστή.

Όταν συνδέετε το προϊόν σε έναν υπολογιστή, ρυθμίστε την κάρτα βίντεο του υπολογιστή σε μία από τις τυπικές αναλύσεις που παρατίθενται στους παρακάτω πίνακες ή στις επόμενες σελίδες. Το προϊόν ρυθμίζεται αυτόματα στην ανάλυση που επιλέξατε. Σημειώστε ότι η βέλτιστη και προτεινόμενη ανάλυση είναι 3840 x 2160 στα 240 Hz (σειρά G80SD), 3440 x 1440 στα 120 Hz (σειρά G85SD, όταν είναι ενεργό το [Λειτουργία παιχνιδιών](#)), 3840 x 2160 στα 120 Hz (σειρά G70D, όταν είναι ενεργό το [Λειτουργία παιχνιδιών](#)). Η επιλογή μιας ανάλυσης που δεν περιλαμβάνεται στους πίνακες μπορεί να προκαλέσει την προβολή κενής οθόνης ή μόνο την ενεργοποίηση του αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου. Για τις συμβατές αναλύσεις, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών σας.

-  Σειρά G70D: Με ενεργή τη λειτουργία [Επέκταση σήματος εισόδου](#), οι βέλτιστες αναλύσεις είναι 3840 x 2160 στα 120 Hz. Με ανενεργή τη λειτουργία [Επέκταση σήματος εισόδου](#), η βέλτιστη ανάλυση είναι 3840 x 2160 στα 30 Hz.
-  Σειρά G80SD: Με ενεργή τη λειτουργία [Επέκταση σήματος εισόδου](#), οι βέλτιστες αναλύσεις είναι 3840 x 2160 στα 240 Hz. Με ανενεργή τη λειτουργία [Επέκταση σήματος εισόδου](#), η βέλτιστη ανάλυση είναι 3840 x 2160 στα 30 Hz.
-  Σειρά G85SD: Η εγγενής ανάλυση είναι 3440 x 1440 στα 60 Hz με τη λειτουργία [Επέκταση σήματος εισόδου](#) ρυθμισμένη σε [Ενεργ./Απενεργοποίηση](#).
-  Εάν έχει οριστεί μια ανάλυση που δεν υποστηρίζεται, μπορεί να εμφανιστεί το μήνυμα «[Μη υποστηρ. λειτουργία](#)» ή μπορεί να εμφανιστούν παράσιτα στην οθόνη. Φροντίστε να ορίσετε μια υποστηριζόμενη ανάλυση.
-  Οι θύρες εισόδου για εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

VESA DMT

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Φορμά οθόνης	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια/ κατακόρυφη)	Θύρα	
						HDMI	DP
640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -	O	O
640 x 480	75 Hz	37,500	75,000	31,500	- / -	O	O
800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +	O	O
800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +	O	O
800 x 600	75 Hz	46,875	75,000	49,500	+ / +	O	O
1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -	O	O
1024 x 768	70 Hz	56,476	70,069	75,000	- / -	O	O
1024 x 768	75 Hz	60,023	75,029	78,750	+ / +	O	O
1152 x 864	75 Hz	67,500	75,000	108,000	+ / +	O	O
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +	O	O
1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +	O	O
1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +	O	O
1280 x 1024	75 Hz	79,976	75,025	135,000	+ / +	O	O
²⁾ 1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +	O	O
²⁾ 1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +	O	O
²⁾ 1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +	O	O
¹⁾ 1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +	O	O

 ¹⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD.

 ²⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD/G70D.

VESA CVT

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Φορμά οθόνης	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια/ κατακόρυφη)	Θύρα	
						HDMI	DP
³⁾ 1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +	-	0
³⁾ 1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	+ / +	-	0
¹⁾ 1920 x 1080RB	240 Hz	291,587	239,989	606,500	+ / -	0	0
²⁾ 1920 x 1080RB	175 Hz	205,529	175,000	427,500	+ / -	0	0
¹⁾ 2560 x 1080RB	240 Hz	291,544	239,954	793,000	+ / -	0	0
⁴⁾ 2560 x 1440RB	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -	0	0
2560 x 1440RB	120 Hz	182,996	119,998	497,750	+ / -	0	0
³⁾ 2560 x 1440RB	120 Hz	182,996	119,998	497,750	+ / -	-	0
¹⁾ 2560 x 1440RB	240 Hz	388,511	239,970	1056,750	+ / -	0	0
²⁾ 2560 x 1440RB	175 Hz	274,170	175,000	745,700	+ / -	0	0
¹⁾ 3840 x 1600RB	60 Hz	98,750	59,994	395,000	+ / -	0	0
¹⁾ 3840 x 1600	120 Hz	205,924	119,932	1103,750	- / +	0	0
¹⁾ 3840 x 1600RB	240 Hz	431,750	239,994	1727,000	+ / -	0	0
³⁾ 3840 x 2160RB	60 Hz	133,313	59,997	533,250	+ / -	-	0
¹⁾ 3840 x 2160RB	240 Hz	582,938	239,991	2331,750	+ / -	0	0
³⁾ 3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +	-	0

-  ¹⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD.
-  ²⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G85SD.
-  ³⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G70D.
-  ⁴⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD/G70D.

Προσαρμοσμένο CVT

-  Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G85SD.

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Φορμά οθόνης	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια/ κατακόρυφη)	Θύρα	
						HDMI	DP
3440 x 1440	50 Hz	73,681	49,987	265,250	+ / -	0	0
3440 x 1440	60 Hz	97,014	59,959	349,250	+ / -	0	0
3440 x 1440	100 Hz	161,736	99,961	582,250	+ / -	0	-
3440 x 1440	120 Hz	194,097	120,000	698,750	+ / -	0	0
3440 x 1440	175 Hz	283,264	175,000	1019,750	+ / -	0	0

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για σήματα βίντεο

Ελέγξτε τις τιμές ανάλυσης που υποστηρίζονται για τα σήματα βίντεο.

CTA-861

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Φορμά οθόνης	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια/ κατακόρυφη)	Θύρα	
						HDMI	DP
720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -	O	O
²⁾ 720 x 576	50 Hz	31,250	50,000	27,000	- / -	O	O
²⁾ 1280 x 720	50 Hz	37,500	50,000	74,250	+ / +	O	O
1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +	O	O
²⁾ 1920 x 1080	50 Hz	56,250	50,000	148,500	+ / +	O	O
1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +	O	O
1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	+ / +	O	O
¹⁾ 2560 x 1080	60 Hz	66,000	60,000	198,000	+ / +	O	O
¹⁾ 2560 x 1080	120 Hz	150,000	120,000	495,000	+ / +	O	O
3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +	O	O
²⁾ 3840 x 2160	50 Hz	112,500	50,000	594,000	+ / +	O	O
3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +	O	O
³⁾ 3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +	O	O

 Οι θύρες εισόδου για εξωτερικές συσκευές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο και τη γεωγραφική περιοχή.

 ¹⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD.

 ²⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G85SD.

 ³⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD/G70D.

Λίστα καρτών γραφικών που υποστηρίζουν HDR10

Το HDR10 είναι συμβατό μόνο με συστήματα Windows 10 εξοπλισμένα με κάρτες γραφικών που υποστηρίζουν διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων Play Ready 3.0 (για προστατευμένο περιεχόμενο HDR). Για περιεχόμενο HDR10 χρησιμοποιήστε τις κάρτες γραφικών της παρακάτω λίστας.

- NVIDIA GeForce 1000 series ή νεότερη έκδοση
- AMD Radeon™ RX 400 series ή νεότερη έκδοση
- Intel UHD Graphics 600 series ή νεότερη έκδοση

 Συνιστώνται κάρτες γραφικών που υποστηρίζουν αποκωδικοποίηση βίντεο 10 bit με επιτάχυνση υλικού για codec βίντεο HDR.

Προδιαγραφές

Γενικά

Όνομα μοντέλου		S32DG80*S	S34DG85*S
Μέγεθος		Κατηγορία 32 (31,6 ίντσες / 80,3 cm)	Κατηγορία 34 (34,1 ίντσες / 86,8 cm)
Επιφάνεια προβολής		699,48 mm (Οριζόντια) x 394,73 mm (Κατακόρυφα)	800,1 mm (Οριζόντια) x 337,1 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων		0,1814 mm (Οριζόντια) x 0,1814 mm (Κατακόρυφα)	0,2315 mm (Οριζόντια) x 0,2315 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστη συχνότητα pixel		2331,75 MHz	1019,75 MHz
Συγχρονισμός (Προδιαγραφές οθόνης)	Οριζόντια συχνότητα	140,88 ~ 565,44 kHz	96,6 ~ 284,9 kHz
	Κατακόρυφη συχνότητα	48 ~ 240 Hz	48 ~ 175 Hz
Ανάλυση	Βέλτιστη ανάλυση	3840 x 2160 στα 240 Hz	3440 x 1440 στα 60 Hz (Λειτουργία παιχνιδιών ανενεργό) 3440 x 1440 στα 120 Hz (Λειτουργία παιχνιδιών ενεργό)
	Μέγιστη ανάλυση		3440 x 1440 στα 175 Hz (Λειτουργία παιχνιδιών ενεργό)
Όνομα μοντέλου		S27DG70*	S32DG70*
Μέγεθος		Κατηγορία 27 (26,9 ίντσες / 68,4 cm)	Κατηγορία 32 (31,5 ίντσες / 80,1 cm)
Επιφάνεια προβολής		596,736 mm (Οριζόντια) x 335,664 mm (Κατακόρυφα)	698,112 mm (Οριζόντια) x 392,688 mm (Κατακόρυφα)
Βήμα εικονοστοιχείων		0,1554 mm (Οριζόντια) x 0,1554 mm (Κατακόρυφα)	0,1818 mm (Οριζόντια) x 0,1818 mm (Κατακόρυφα)
Μέγιστη συχνότητα pixel		1425,5 MHz	
Συγχρονισμός (Προδιαγραφές οθόνης)	Οριζόντια συχνότητα	133,31 ~ 333,19 kHz	
	Κατακόρυφη συχνότητα	48 ~ 144 Hz	
Ανάλυση	Βέλτιστη ανάλυση	3840 x 2160 στα 60 Hz (Λειτουργία παιχνιδιών ανενεργό) 3840 x 2160 στα 120 Hz (Λειτουργία παιχνιδιών ενεργό)	
	Μέγιστη ανάλυση	3840 x 2160 στα 120 Hz (Λειτουργία παιχνιδιών ανενεργό) 3840 x 2160 στα 144 Hz (Λειτουργία παιχνιδιών ενεργό)	

Τροφοδοσία ρεύματος	AC100-240V~ 50/60Hz Ανάλογα με την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος του τροφοδοτικού. Για να δείτε την τάση συνεχούς ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος.
Βύσματα σήματος	HDMI, DisplayPort
Περιβαλλοντικές συνθήκες	Θερμοκρασία λειτουργίας: - S32DG80*S: 0 °C έως 40 °C (32 °F έως 104 °F) - S34DG85*S, S27DG70*, S32DG70*: 10 °C έως 40 °C (50 °F έως 104 °F) Υγρασία λειτουργίας: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
	Αποθήκευση Θερμοκρασία: -20 °C έως 45 °C (-4 °F έως 113 °F) Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών

- **Plug-and-Play**
Το προϊόν αυτό μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του προϊόντος και του συστήματος του υπολογιστή βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις του προϊόντος. Η εγκατάσταση του προϊόντος γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
- **Κουκκίδες οθόνης (Pixel)**
Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
- Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.
- Για πρόσβαση στις πληροφορίες επισήμανσης ενέργειας για αυτό το προϊόν στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Προϊόντων για την Ενεργειακή Επισήμανση (EPREL), μεταβείτε στη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu/qr/*****, όπου ***** είναι ο αριθμός καταχώρισης EPREL του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό καταχώρισης στην ετικέτα ονομαστικών τιμών του προϊόντος.

Παράρτημα

Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος που βαρύνει τον πελάτη)

Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.

Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος

Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.

- Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης κληθεί να δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
- Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
- Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
- Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο άλλο χώρο.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
- Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του προϊόντος.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς από το σπίτι ή online.

Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη

Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά του πελάτη

Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω

- Πρόσκρουση ή πτώση.
- Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη Samsung.
- Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung Electronics Co., Ltd.
- Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
- Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Δεν έχουν ακολουθηθεί οι «προφυλάξεις» που περιλαμβάνονται στον Οδηγό προϊόντος.

Άλλα

- Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.)
- Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού, κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)

 Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς, διαβάστε πρώτα τον Οδηγό προϊόντος.

FreeSync (για κάρτα γραφικών AMD)

Η τεχνολογία FreeSync αποτελεί λύση που ελαχιστοποιεί τη φθορά της οθόνης χωρίς τη συνηθισμένη καθυστέρηση και αδράνεια.

Αυτή η λειτουργία θα εξαλείψει τη φθορά της οθόνης και τις καθυστερήσεις όταν παίζετε παιχνίδια. Βελτιώστε την εμπειρία του παιχνιδιού.

Το εμφανιζόμενο στοιχείο μενού FreeSync μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης και τη συμβατότητα με την κάρτα γραφικών AMD.

- **Απενερ.:** Απενεργοποίηση του FreeSync.
- **Ενεργ.:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία FreeSync της κάρτας γραφικών AMD. Όταν παίζετε ορισμένα παιχνίδια, ενδέχεται κατά διαστήματα να παρουσιαστεί τρεμοπαίξιμο.

Εφαρμόστε τη βέλτιστη ανάλυση όταν χρησιμοποιείτε το FreeSync.

Για τη μέθοδο ρυθμίσεων ρυθμού ανανέωσης, ανατρέξτε στο άρθρο της ενότητας Ερωτήσεις & απαντήσεις → Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;

-  Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το **Multi View**.
-  Η λειτουργία FreeSync ενεργοποιείται μόνο στη λειτουργία **HDMI** ή **DisplayPort**.
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI/DP που παρέχεται από τον κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FreeSync.
-  Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία FreeSync και το κείμενο εμφανίζεται στην οθόνη θολό ή αλλοιωμένο, μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα αλλάζοντας την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή στη συνιστώμενη ανάλυση.
-  Εάν ορίσετε την επιλογή **Επέκταση σήματος εισόδου** σε **OFF**, η λειτουργία **FreeSync Premium pro** θα απενεργοποιηθεί.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία FreeSync ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα παρακάτω συμπτώματα:

- Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας γραφικών, τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού ή το βίντεο που αναπαραγάγεται. Δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες: μειώστε τις τιμές ρυθμίσεων του παιχνιδιού, αλλάξτε την τρέχουσα λειτουργία **FreeSync Premium pro** σε **Απενερ.**, ή μεταβείτε στην τοποθεσία AMD για να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας γραφικών σας και πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας ενημέρωσης.
 - Κατά τη χρήση της λειτουργίας FreeSync ενδέχεται να τρεμοπαίζει η οθόνη εξαιτίας της διαφοράς της συχνότητας εξόδου από την κάρτα γραφικών.
 - Ο ρυθμός απόκρισης ενδέχεται να διαφέρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την ανάλυση. Γενικά η υψηλότερη ανάλυση μειώνει το ρυθμό απόκρισης.
 - Η ποιότητα του ήχου της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.
-  Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εφαρμογή της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
-  Εάν αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης ενώ η λειτουργία είναι **Ενεργ.**, η οθόνη ενδέχεται να σβήνει περιοδικά λόγω της κάρτας γραφικών. Ρυθμίστε το **FreeSync Premium pro** στο **Απενερ.** και αλλάξτε την ανάλυση.
-  Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε συσκευές (π.χ. συσκευές AV) που δεν έχουν κάρτα γραφικών AMD. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της οθόνης.

Τα μοντέλα στη λίστα της κάρτας γραφικών υποστηρίζουν τη λειτουργία FreeSync

Η δυνατότητα FreeSync μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα καρτών γραφικών AMD. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων καρτών γραφικών:

Φροντίστε να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης γραφικών από την AMD που υποστηρίζουν τη δυνατότητα FreeSync.

-  Για να δείτε περισσότερα μοντέλα καρτών γραφικών AMD που υποστηρίζουν τη λειτουργία FreeSync, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AMD.
-  Επιλέξτε **FreeSync Premium pro Απενερ.** εάν χρησιμοποιείτε κάρτα γραφικών άλλου κατασκευαστή.
-  Κατά την εφαρμογή της λειτουργίας FreeSync μέσω του καλωδίου HDMI, ενδέχεται να διακόπτεται η λειτουργία λόγω περιορισμών του εύρους ζώνης συγκεκριμένων τύπων κάρτας γραφικών AMD.
- | | |
|--|--|
| • Radeon™ RX Vega series | • Radeon™ Pro Duo (2016 edition) |
| • Radeon™ RX 500 series | • Radeon™ R9 Nano series |
| • Radeon™ RX 400 series | • Radeon™ R9 Fury series |
| • Radeon™ R9/R7 300 series (εξαιρούνται τα R9 370/X, R7 370/X, R7 265) | • Radeon™ R9/R7 200 series (εξαιρούνται τα R9 270/X, R9 280/X) |
| • AMD Radeon™ 5500 Series | • AMD Radeon™ 5600 Series |
| • AMD Radeon™ 5700 Series | • AMD Radeon™ RX 6000 Series |

Adaptive-Sync (για κάρτα γραφικών NVIDIA)

 Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

Η τεχνολογία **Adaptive-Sync** αποτελεί λύση που ελαχιστοποιεί τη φθορά της οθόνης χωρίς τη συνηθισμένη καθυστέρηση και αδράνεια.

Αυτή η λειτουργία θα εξαλείψει τη φθορά της οθόνης και τις καθυστερήσεις όταν παίζετε παιχνίδια. Βελτιώστε την εμπειρία του παιχνιδιού.

Το εμφανιζόμενο στοιχείο μενού **Adaptive-Sync** μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της οθόνης και τη συμβατότητα με την κάρτα γραφικών NVIDIA.

- **Απενερ.:** Απενεργοποίηση του **Adaptive-Sync**.
- **Ενεργ.:** Ενεργοποιήστε τη λειτουργία **Adaptive-Sync** της κάρτας γραφικών NVIDIA. Όταν παίζετε ορισμένα παιχνίδια, ενδέχεται κατά διαστήματα να παρουσιαστεί τρεμοπαίξιμο.

Εφαρμόστε τη βέλτιστη ανάλυση όταν χρησιμοποιείτε το **Adaptive-Sync**.

Για τη μέθοδο ρυθμίσεων ρυθμού ανανέωσης, ανατρέξτε στο άρθρο της ενότητας Ερωτήσεις & απαντήσεις → Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;

 Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το **Multi View**.

 Η λειτουργία **Adaptive-Sync** ενεργοποιείται μόνο στη λειτουργία **HDMI** ή **DisplayPort**.

Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI/DP που παρέχεται από τον κατασκευαστή όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Adaptive-Sync**.

 Αν χρησιμοποιείται η λειτουργία **Adaptive-Sync** και το κείμενο εμφανίζεται στην οθόνη θολό ή αλλοιωμένο, μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα αλλάζοντας την ανάλυση της οθόνης του υπολογιστή στη συνιστώμενη ανάλυση.

 Εάν ορίσετε την επιλογή **Επέκταση σήματος εισόδου** σε **OFF**, η λειτουργία **Adaptive-Sync** θα απενεργοποιηθεί.

Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία **Adaptive-Sync** ενώ παίζετε κάποιο παιχνίδι, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα παρακάτω συμπτώματα:

- Η οθόνη ενδέχεται να τρεμοπαίζει ανάλογα με τον τύπο της κάρτας γραφικών, τις ρυθμίσεις του παιχνιδιού ή το βίντεο που αναπαραγάγεται. Δοκιμάστε τις παρακάτω ενέργειες: μειώστε τις τιμές ρυθμίσεων του παιχνιδιού, αλλάξτε την τρέχουσα λειτουργία **Adaptive-Sync** σε **Απενεπ.**, ή μεταβείτε στην τοποθεσία NVIDIA για να ελέγξετε την έκδοση του προγράμματος οδήγησης της κάρτας γραφικών σας και πραγματοποιήστε λήψη της τελευταίας ενημέρωσης.
 - Κατά τη χρήση της λειτουργίας **Adaptive-Sync** ενδέχεται να τρεμοπαίζει η οθόνη εξαιτίας της διαφοράς της συχνότητας εξόδου από την κάρτα γραφικών.
 - Ο ρυθμός απόκρισης ενδέχεται να διαφέρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την ανάλυση. Γενικά η υψηλότερη ανάλυση μειώνει το ρυθμό απόκρισης.
 - Η ποιότητα του ήχου της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.
-  Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εφαρμογή της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
-  Εάν αλλάξετε την ανάλυση της οθόνης ενώ η λειτουργία είναι **Ενεργ.**, η οθόνη ενδέχεται να σβήνει περιοδικά λόγω της κάρτας γραφικών. Ρυθμίστε το **Adaptive-Sync** στο **Απενεπ.** και αλλάξτε την ανάλυση.
-  Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε συσκευές (π.χ. συσκευές AV) που δεν έχουν κάρτα γραφικών NVIDIA. Εάν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ενδέχεται να παρουσιαστεί πρόβλημα στη λειτουργία της οθόνης.

Τα μοντέλα στη λίστα της κάρτας γραφικών υποστηρίζουν τη λειτουργία Adaptive-Sync

Η δυνατότητα **Adaptive-Sync** μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα καρτών γραφικών NVIDIA. Ανατρέξτε στην παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων καρτών γραφικών:

Φροντίστε να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης γραφικών από την NVIDIA που υποστηρίζουν τη δυνατότητα **Adaptive-Sync**.

-  Για να δείτε περισσότερα μοντέλα καρτών γραφικών NVIDIA που υποστηρίζουν τη λειτουργία **Adaptive-Sync**, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της NVIDIA.
-  Επιλέξτε **Adaptive-Sync Απενεπ.** εάν χρησιμοποιείτε κάρτα γραφικών άλλου κατασκευαστή.
-  Κατά την εφαρμογή της λειτουργίας **Adaptive-Sync** μέσω του καλωδίου DisplayPort, ενδέχεται να διακόπτεται η λειτουργία λόγω περιορισμών του εύρους ζώνης συγκεκριμένων τύπων κάρτας γραφικών NVIDIA.
- GeForce GTX 10 series
 - GeForce RTX 30 series
 - GeForce RTX 20 series
 - GeForce RTX 40 series

Υποστηριζόμενες αναλύσεις για FreeSync/Adaptive-Sync (VRR)

Δείτε τις υποστηριζόμενες αναλύσεις για το σήμα FreeSync/Adaptive-Sync (VRR).

Όταν η επιλογή **Λειτουργία παιχνιδιών** έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργ.** ή **Αυτόματο**, ενεργοποιείται η λειτουργία FreeSync/Adaptive-Sync (**VRR**).



Η λειτουργία FreeSync/Adaptive-Sync (VRR) είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένα μοντέλα.

VRR VESA DMT

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Φορμά οθόνης	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια/ κατακόρυφη)	Θύρα	
						HDMI	DP
¹⁾ 640 x 480	60 Hz	31,469	59,940	25,175	- / -	O	O
¹⁾ 800 x 600	60 Hz	37,879	60,317	40,000	+ / +	O	O
¹⁾ 800 x 600	72 Hz	48,077	72,188	50,000	+ / +	O	O
¹⁾ 1024 x 768	60 Hz	48,363	60,004	65,000	- / -	O	O
¹⁾ 1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +	O	O
¹⁾ 1280 x 800	60 Hz	49,702	59,810	83,500	- / +	O	O
¹⁾ 1280 x 1024	60 Hz	63,981	60,020	108,000	+ / +	O	O
¹⁾ 1440 x 900	60 Hz	55,935	59,887	106,500	- / +	O	O
²⁾ 1600 x 900	60 Hz	60,000	60,000	108,000	+ / +	O	O
¹⁾ 1680 x 1050	60 Hz	65,290	59,954	146,250	- / +	O	O
¹⁾ 1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +	O	O



¹⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G70D.



²⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD/G70D.

VRR VESA CVT

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Φορμά οθόνης	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια/ κατακόρυφη)	Θύρα	
						HDMI	DP
³⁾ 1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	+ / +	-	0
³⁾ 1920 x 1080RB	144 Hz	166,587	143,981	346,500	+ / -	0	0
²⁾ 1920 x 1080RB	175 Hz	205,529	174,918	427,500	+ / -	0	0
¹⁾ 1920 x 1080RB	240 Hz	291,587	239,989	606,500	+ / -	0	0
³⁾ 2560 x 1080RB	144 Hz	166,544	143,945	453,000	+ / -	0	0
¹⁾ 2560 x 1080RB	240 Hz	291,544	239,954	793,000	+ / -	0	0
⁴⁾ 2560 x 1440RB	60 Hz	88,787	59,951	241,500	+ / -	0	0
2560 x 1440RB	120 Hz	182,996	119,998	497,750	+ / -	0	0
³⁾ 2560 x 1440RB	144 Hz	222,151	143,973	604,250	+ / -	0	0
²⁾ 2560 x 1440RB	175 Hz	274,173	119,000	745,750	+ / -	0	0
¹⁾ 2560 x 1440RB	240 Hz	388,511	239,970	1056,750	+ / -	0	0
⁴⁾ 3840 x 1600RB	60 Hz	98,750	59,994	395,000	+ / -	0	0
⁴⁾ 3840 x 1600	120 Hz	205,924	119,932	1103,750	- / +	0	0
³⁾ 3840 x 1600RB	144 Hz	246,813	143,998	987,250	+ / -	0	0
¹⁾ 3840 x 1600RB	240 Hz	431,750	239,994	1727,000	+ / -	0	0
³⁾ 3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	- / +	-	0
³⁾ 3840 x 2160RB	120 Hz	274,438	119,999	1097,750	+ / -	-	0
³⁾ 3840 x 2160RB	144 Hz	333,188	143,988	1332,750	+ / -	0	0
¹⁾ 3840 x 2160RB	240 Hz	582,938	239,991	2331,750	+ / -	0	0

-  ¹⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD.
-  ²⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G85SD.
-  ³⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G70D.
-  ⁴⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD/G70D.

VRR CTA-861

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Φορμά οθόνης	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια/ κατακόρυφη)	Θύρα	
						HDMI	DP
³⁾ 720 x 480	60 Hz	31,469	59,940	27,000	- / -	O	O
⁴⁾ 1280 x 720	60 Hz	45,000	60,000	74,250	+ / +	O	O
⁴⁾ 1920 x 1080	60 Hz	67,500	60,000	148,500	+ / +	O	O
²⁾ 1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	+ / -	O	O
⁴⁾ 1920 x 1080	120 Hz	135,000	120,000	297,000	+ / +	O	O
¹⁾ 2560 x 1080	60 Hz	66,000	60,000	198,000	+ / +	O	O
¹⁾ 2560 x 1080	120 Hz	150,000	120,000	495,000	+ / +	O	O
³⁾ 3840 x 2160	30 Hz	67,500	30,000	297,000	+ / +	O	O
⁴⁾ 3840 x 2160	60 Hz	135,000	60,000	594,000	+ / +	O	O
⁴⁾ 3840 x 2160	120 Hz	270,000	120,000	1188,000	+ / +	O	O

-  ¹⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD.
-  ²⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G85SD.
-  ³⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G70D.
-  ⁴⁾ Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G80SD/G70D.

Προσαρμοσμένο CVT

-  Το συγκεκριμένο σήμα εισόδου υποστηρίζεται μόνο από τη σειρά G85SD.

Ανάλυση (Κουκκίδες x γραμμές)	Φορμά οθόνης	Οριζόντια συχνότητα (KHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Συχνότητα ρολογιού (MHz)	Πολικότητα (οριζόντια/ κατακόρυφη)	Θύρα	
						HDMI	DP
3440 x 1440	120 Hz	194,097	120,000	698,750	+ / -	O	O
3440 x 1440	175 Hz	283,264	175,000	1019,750	+ / -	O	O