

SAMSUNG

Εγχειρίδιο χρήσης

S22D30*G S24D30*G S27D30*G
S22D40*G S24D40*G S27D40*G

Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.

© Samsung

Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung.

Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung.

Τα σήματα κατατεθέντα που δεν ανήκουν στην Samsung ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση διεκπεραίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:

- (a) Αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).
- (b) Αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).

Προτού σας επισκεφτεί ένας τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.

Πίνακας περιεχομένων

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Προειδοποιήσεις ασφαλείας	4
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια	4
Εγκατάσταση	5
Λειτουργία	6
Καθαρισμός	8
Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος	8

Προετοιμασία

Εγκατάσταση	9
Προσάρτηση της βάσης	9
Προφυλάξεις για τη μετακίνηση του προϊόντος	10
Έλεγχος του χώρου γύρω από το προϊόν	11
Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του προϊόντος	11
Περιστροφή του προϊόντος	13
Αντικλεπτική κλειδαριά	14
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο (VESA)	15
Πίνακας ελέγχου	16
Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας	17

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.	18
Θύρες	18
Σύνδεση και χρήση υπολογιστή	19
Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI	19
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP	19
Σύνδεση σε ακουστικά ή ακουστικά ψείρες	19
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού τύπου)	19
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος	20
Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή ως USB HUB	20
Τακτοποίηση καλωδίων	21
Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης	22

Menu

Picture	23
OnScreen Display	29
System	30
Support	32

Εγκατάσταση του λογισμικού

Easy Setting Box	33
Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης	33
Απαιτήσεις συστήματος	33
Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης	33

Πίνακας περιεχομένων

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung	34
Διαγνωστικός έλεγχος προϊόντος (Πρόβλημα με την οθόνη)	34
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας	34
Ελέγξτε τα παρακάτω.	34
Ερωτήσεις & απαντήσεις	37

Προδιαγραφές

Γενικά	38
Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος	40

Παράρτημα

Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος που βαρύνει τον πελάτη)	42
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος	42
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη	42
Άλλα	42
TCO CERTIFIED	43
Γνωρίστε ένα πιο βιώσιμο προϊόν	43
Πληροφορίες εγγύησης προϊόντος	43
Ενημερώσεις λογισμικού	43

Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποίηση

Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.

Προσοχή

Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ). ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του προϊόντος.



Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.



Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία και τη συντήρηση.



Τάση συνεχούς ρεύματος: Η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με αυτό το σύμβολο είναι τάση συνεχούς ρεύματος.



Προϊόν κατηγορίας II: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση. Εάν αυτό το σύμβολο δεν υπάρχει επάνω σε κάποιο προϊόν με καλώδιο τροφοδοσίας, το προϊόν ΠΡΕΠΕΙ να διαθέτει αξιόπιστη σύνδεση σε γείωση προστασίας.



Προσοχή. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό το σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να συμβουλευτεί το εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια.

Ηλεκτρισμός και ασφάλεια

Προειδοποίηση

- Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους.
- Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
- Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.
- Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
- Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
- Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την πρίζα με ένα στεγνό πανί.

Προσοχή

- Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το προϊόν.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από τη Samsung μαζί με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
- Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την πρίζα.
 - Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Εγκατάσταση

Προειδοποίηση

- Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
- Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
 - Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται (μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
 - Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
- Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
 - Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
- Το βρώσιμο λάδι (όπως το σογιέλαιο), μπορεί να καταστρέψει ή να παραμορφώσει το προϊόν. Διατηρήστε το προϊόν μακριά από λάδια. Μην εγκαθιστάτε ή χρησιμοποιείτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά στο φούρνο.

Προσοχή

- Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
- Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
- Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνετε ότι η κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέρχει.
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
 - Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου μεγέθους.
- Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
 - Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
- Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.
 - Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο χώρο.
- Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
- Στην ίδια σειρά, το χρώμα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το μέγεθος.

Λειτουργία

Προειδοποίηση

- Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν μόνοι σας.
 - Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Για να μετακινήσετε το προϊόν, αρχικά αποσυνδέστε όλα τα καλώδια, συμπεριλαμβανομένου και του καλώδιου τροφοδοσίας.
- Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
 - Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
- Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
 - Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
- Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
 - Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
- Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.
- Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
- Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το φιν. Αερίστε αμέσως το χώρο.
- Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο τροφοδοσίας ή από κάποιο άλλο καλώδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκες ουσίες κοντά στο προϊόν.
- Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
 - Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής θερμοκρασίας.

- Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη, κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα (χαρτί, σπέρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
 - Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
 - Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
- Μη χρησιμοποιείτε υγρά εντομοκτόνα τα οποία περιέχουν χημικά, όπως αντικουνουπικά ή αποσμητικά χώρου, γύρω από το προϊόν.
 - Εάν ο ατμός έρθει σε επαφή με την επιφάνεια του προϊόντος ή εισέλθει στο προϊόν, μπορεί να προκληθούν λεκέδες ή δυσλειτουργία.

Προσοχή

- Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
 - Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την προφύλαξη οθόνης με κινούμενες εικόνες, εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
 - Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
- Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
 - Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
- Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.
- Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος πριν το χρησιμοποιήσετε.
- Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος και μην βρέχετε τη συσκευή.
 - Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
 - Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε βροχή ή χιόνι.
 - Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος όταν σφουγγαρίζετε.
- Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος κοντά σε συσκευές θέρμανσης.
 - Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
- Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.
- Εάν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος έτσι ώστε να κρέμεται και η είσοδος του καλωδίου να είναι στραμμένη προς τα πάνω, ενδέχεται να εισέλθει νερό ή άλλα ξένα σώματα στο εσωτερικό του τροφοδοτικού και να προκληθεί βλάβη στη λειτουργία του. Φροντίστε να τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος σε επίπεδη επιφάνεια του τραπεζιού ή του δαπέδου.

- Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το από τη βάση.
 - Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει τραυματισμό.
- Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
- Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
- Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά ή κοιτάζετε σε απομακρυσμένα αντικείμενα μετά από κάθε 1 ώρα χρήσης του προϊόντος.
- Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή θερμοκρασία.
- Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
- Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το ύψος της βάσης.
 - Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή τα δάχτυλά σας.
 - Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να προκληθεί τραυματισμός.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
 - Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου.
 - Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.

Καθαρισμός

Τα μοντέλα υψηλής στιλπνότητας μπορούν να αναπτύξουν λευκές κηλίδες στην επιφάνειά τους εάν χρησιμοποιείται υγραντήρας υπερήχων σε κοντινή απόσταση.

— Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung εάν θέλετε να καθαρίσετε το εσωτερικό του προϊόντος (έναντι χρέωσης συντήρησης).

Μην πιέζετε την οθόνη του προϊόντος με τα χέρια ή άλλα αντικείμενα. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της.

— Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των προηγμένων μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.

- 1 Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
- 2 Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
 - Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φισ και μην αγγίζετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- 3 Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
Βρέξτε σε νερό ένα μαλακό πανί, στραγγίξτε το καλά και μετά χρησιμοποιήστε το για να σκουπίσετε και να καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος.
 - Μην εφαρμόζετε στο προϊόν καθαριστικά που περιέχουν αλκοόλη, διαλυτικό ή επιφανειοδραστική ουσία.
 - Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας επάνω στο προϊόν.
- 4 Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
- 5 Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.

Σωστή στάση κατά τη χρήση του προϊόντος



Χρησιμοποιείτε το προϊόν διατηρώντας σωστή στάση ως εξής:

- Ισιώστε την πλάτη σας.
- Διατηρείτε απόσταση 45 έως 50 cm από την οθόνη και καθίστε έτσι ώστε τα μάτια σας να κοιτούν λίγο προς τα κάτω.
- Κοιτάτε απευθείας την οθόνη κεντράροντας το βλέμμα σας.
- Ρυθμίστε τη γωνία έτσι ώστε το φως να μην αντανακλάται στην οθόνη.
- Οι πθήχεις σας πρέπει να είναι κάθετοι σε σχέση με τα μπράτσα σας και να είναι σε ευθεία με το πίσω μέρος της παλάμης.
- Οι αγκώνες σας πρέπει να σχηματίζουν περίπου ορθή γωνία.
- Ρυθμίστε το ύψος του προϊόντος ώστε τα γόνατά σας να είναι λυγισμένα κατά 90 μοίρες ή περισσότερο, οι φτέρνες να ακουμπούν στο πάτωμα και τα μπράτσα σας να είναι πιο χαμηλά από το στήθος σας.
- Ακολουθείτε ασκήσεις για τα μάτια ή ανοιγοκλείνετέ τα πιο συχνά για να ανακουφιστεί η κόπωση των ματιών.



Προετοιμασία

Εγκατάσταση


Προσάρτηση της βάσης

- Πριν από τη συναρμολόγηση του προϊόντος, τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια, έτσι ώστε η οθόνη να είναι στραμμένη προς τα κάτω.
- Η αποσυναρμολόγηση γίνεται με την αντίστροφη σειρά από τη συναρμολόγηση.


S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

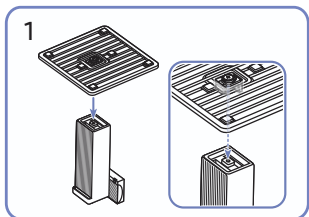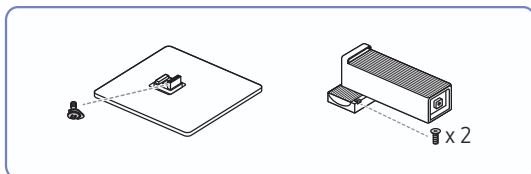


Τοποθετήστε τη βάση στον λαιμό της βάσης, με την κατεύθυνση που υποδεικνύεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος βάσης είναι στέρεα συνδεδεμένος.

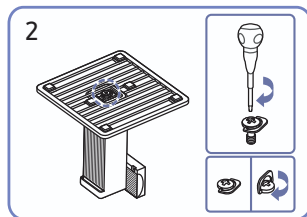

Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.


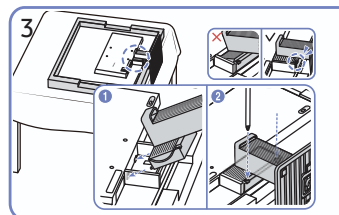


Τοποθετήστε ένα μαλακό ύφασμα επάνω στο τραπέζι για να προστατεύσετε το προϊόν και τοποθετήστε το προϊόν στο ύφασμα, έτσι ώστε το εμπρός μέρος του προϊόντος να είναι στραμμένο προς τα κάτω. Σπρώξτε τη συναρμολογημένη βάση στο κυρίως σώμα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα. Σφίξτε τη βίδα σύνδεσης που βρίσκεται στο κέντρο του λαιμού της βάσης.

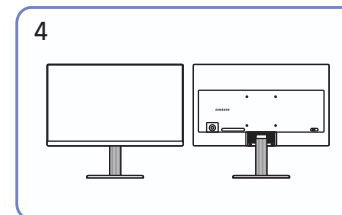


Αφού εγκαταστήσετε τη βάση, τοποθετήστε το προϊόν σε όρθια θέση.


S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

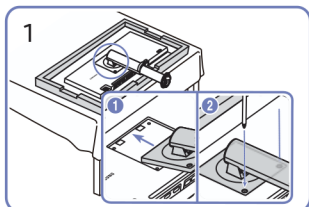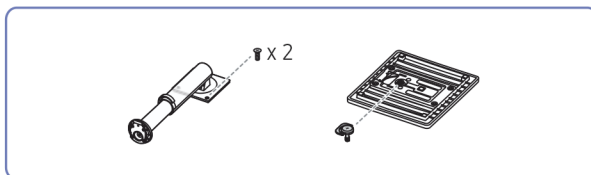


Σπρώξτε τον λαιμό της βάσης στο κυρίως σώμα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος βάσης είναι στέρεα συνδεδεμένος.

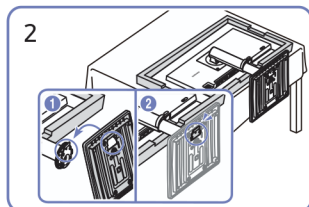

Τοποθετήστε τη βάση στον λαιμό της βάσης, όπως φαίνεται στην εικόνα.

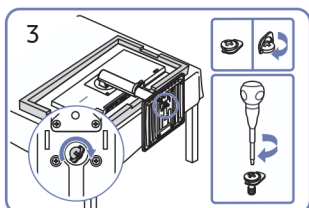


Περιστρέψτε πλήρως τη βίδα σύνδεσης στο κάτω μέρος της βάσης, ώστε να είναι εντελώς σταθερή.

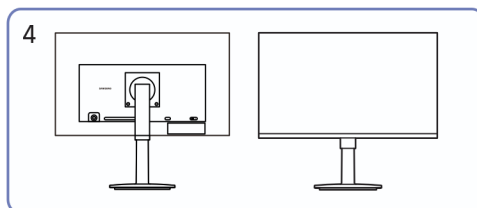


Αφού εγκαταστήσετε τη βάση, τοποθετήστε το προϊόν σε όρθια θέση.


Προφυλάξεις για τη μετακίνηση του προϊόντος

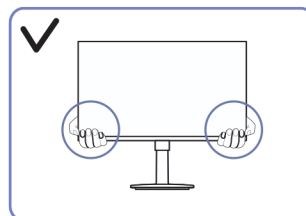


- Όταν μετακινείτε το προϊόν, θα πρέπει να το κρατάτε από τις κάτω γωνίες ή τα άκρα.

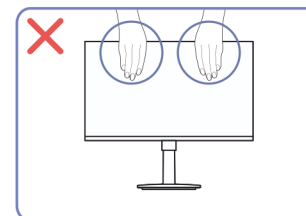

- Μην ασκείτε απευθείας πίεση στην οθόνη.
- Μην μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το από την οθόνη.

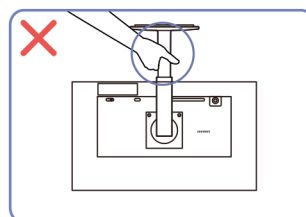

- Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα μόνο από τη βάση.

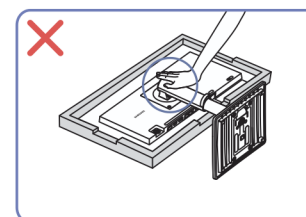


- Μην ασκείτε πίεση στο προϊόν. Υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του.

Έλεγχος του χώρου γύρω από το προϊόν


Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής χώρος για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Κατά την εγκατάστασή του προϊόντος φροντίστε να αφήσετε αρκετό χώρο περιμετρικά του προϊόντος, όπως φαίνεται στο διάγραμμα.

— Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

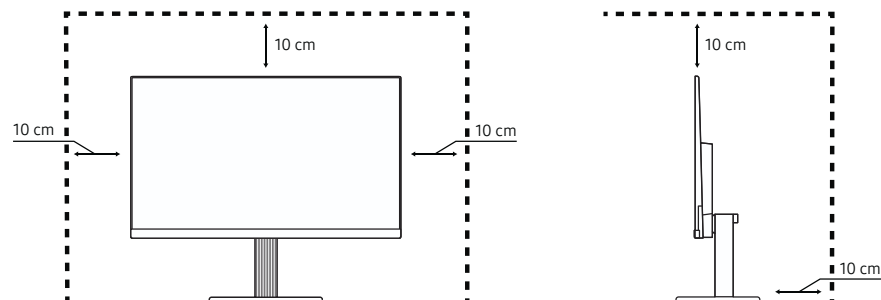


S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

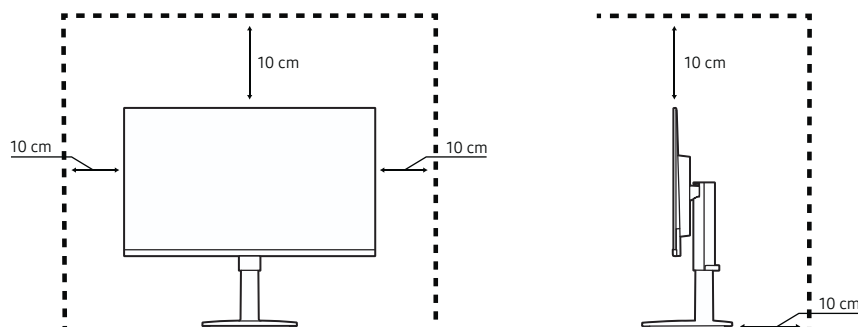

Ρύθμιση της ανάκλισης και του ύψους του προϊόντος


— Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

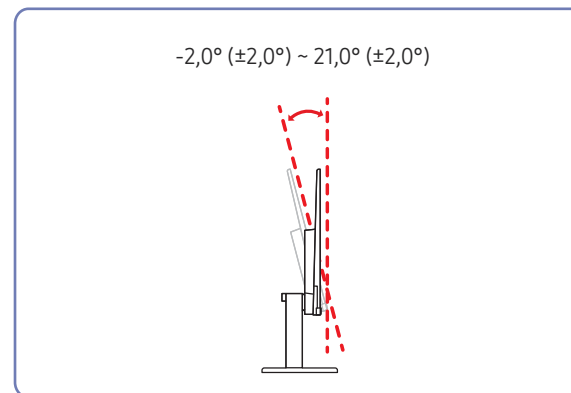


- Μπορείτε να προσαρμόσετε την κλίση του προϊόντος.
- Κρατήστε το προϊόν από το επάνω κεντρικό σημείο και ρυθμίστε προσεκτικά την κλίση.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

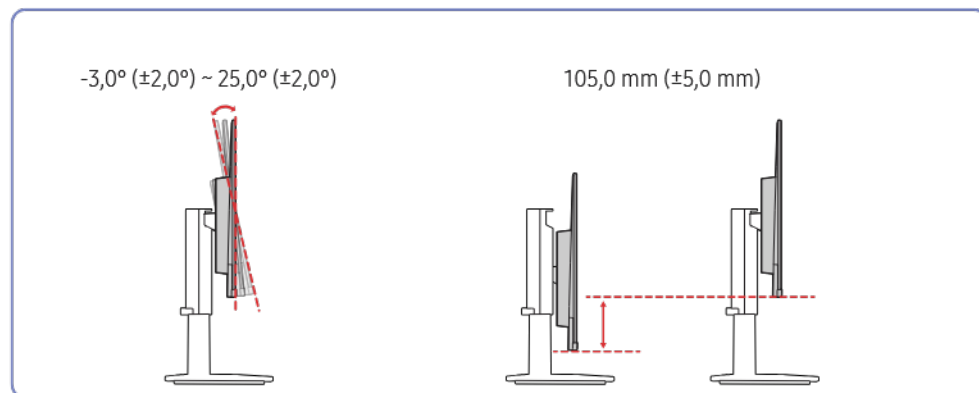


- Μπορεί να ρυθμιστεί η ανάκλιση και το ύψος του προϊόντος.
- Κρατήστε το προϊόν από το επάνω κεντρικό τμήμα του και ρυθμίστε προσεκτικά το ύψος.
- Κατά τη ρύθμιση του ύψους της βάσης, ενδέχεται να ακούσετε κάποιο θόρυβο. Αυτός ο θόρυβος οφείλεται στη μετακίνηση της μπίλιας, που βρίσκεται μέσα στη βάση, όταν ρυθμίζεται το ύψος της. Πρόκειται για φυσιολογικό θόρυβο και δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.

Προσοχή

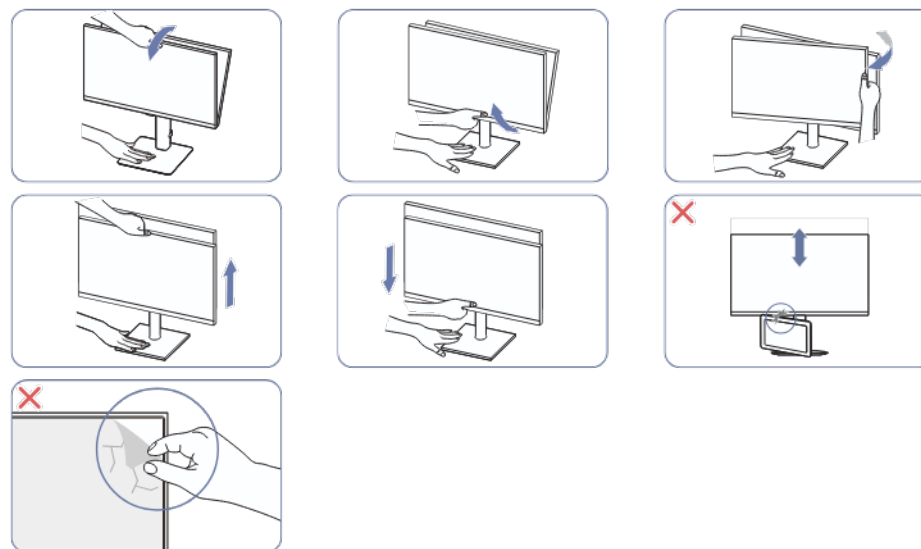

- Πιάστε την αριστερή και τη δεξιά πλευρά της οθόνης και ρυθμίστε την περιστροφή.
- Πιάστε το κέντρο της οθόνης και προσαρμόστε το ύψος.
- ΜΗΝ κρατάτε το κινούμενο τμήμα της βάσης με το χέρι σας όταν ευθυγραμμίζετε την οθόνη. Μπορεί να τραυματίσετε το χέρι σας.
- Μην τοποθετείτε κάποιο αντικείμενο γύρω από το κάτω τμήμα του προϊόντος. Το προϊόν ή το αντικείμενο μπορεί να υποστεί ζημιά κατά την προσαρμογή του ύψους του προϊόντος.
- Μην αφαιρέσετε αυθαίρετα τη μεμβράνη του πάνελ. Αν αυτά δεν τηρηθούν, η κάλυψη της εγγύησης μπορεί να περιοριστεί.

Εάν η οθόνη δεν είναι ευθυγραμμισμένη, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες.

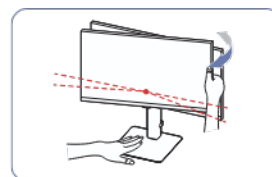


- Κρατήστε το πλαίσιο από τις δύο πλευρές και ρυθμίστε τη γωνία της οθόνης, μέχρι να είναι ευθεία η οθόνη. (Μην κρατάτε απευθείας την οθόνη LCD.)
- Μπορείτε να ρυθμίσετε τη γωνία της οθόνης από -3° έως $+3^{\circ}$. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)

Περιστροφή του προϊόντος


— Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G


$-92,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ}) \sim 92,0^{\circ} (\pm 2,0^{\circ})$

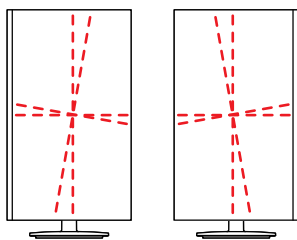

$-45,0^{\circ} (\pm 3,0^{\circ}) \sim 45,0^{\circ} (\pm 3,0^{\circ})$



Μπορείτε να περιστρέψετε το προϊόν όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

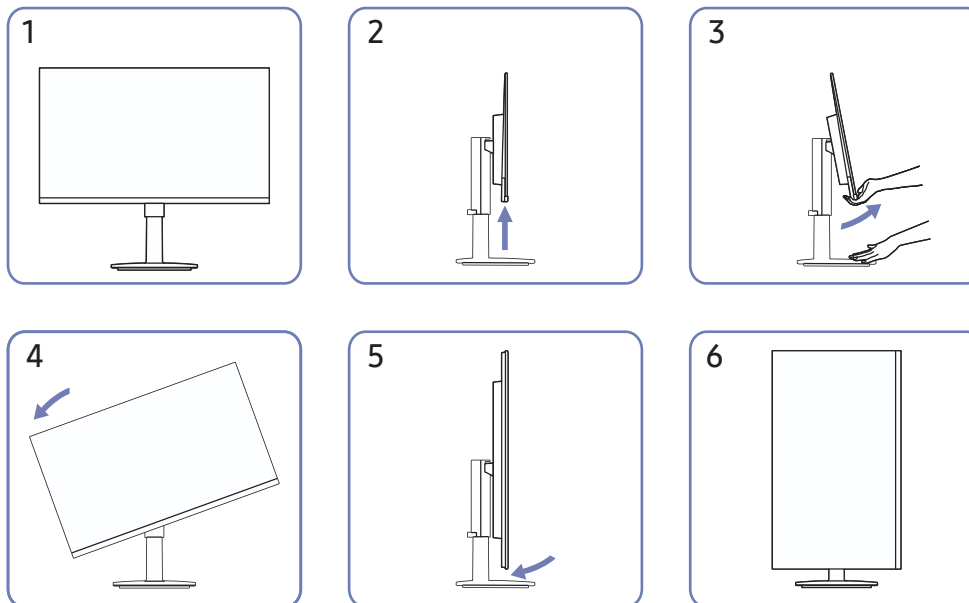


- Φροντίστε να επεκτείνετε πλήρως τη βάση προτού περιστρέψετε το προϊόν.
- Αν περιστρέψετε το προϊόν χωρίς να επεκτείνετε πλήρως τη βάση, η γωνία του προϊόντος ενδέχεται να χτυπήσει στο δάπεδο και να υποστεί ζημιά.
- Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν κατά την περιστροφή του, χτυπώντας το ίδιο το προϊόν ή τη βάση.

Αντικλεπτική κλειδαριά

- Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους.
- Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.


Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:

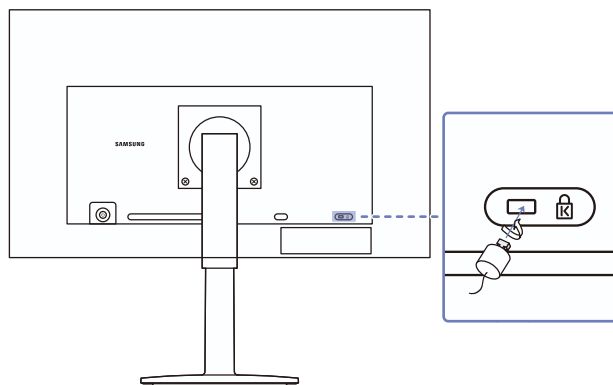

- 1 Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα γραφείο.
- 2 Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
- 3 Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
- 4 Κλειδώστε την ασφάλεια.
 - Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
 - Ανατρέξτε στα εγχειρίδια που συνοδεύουν τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για λεπτομέρειες.
 - Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω Διαδικτύου.

Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο (VESA)

- Εγκαταστήστε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε έναν στέρεο τοίχο που είναι κάθετος στο δάπεδο. Πριν τοποθετήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε επιφάνειες όπως γυψοσανίδα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο για πρόσθετες πληροφορίες. Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό. Τα κιτ στερέωσης σε τοίχο της Samsung συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση.
- Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μεγαλύτερες από το τυπικό μήκος ή που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA. Οι πολύ μακριές βίδες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό του προϊόντος.
 - Για τα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA, το μήκος των βιδών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο.
 - Μην σφίγγετε πολύ τις βίδες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα τραυματισμό. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
 - Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό όταν χρησιμοποιείται ένα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VESA ή που είναι μη προβλεπόμενο, ή εάν ο καταναλωτής δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
 - Μην τοποθετείτε το προϊόν με κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.
 - Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ στερέωσης σε τοίχο αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα.

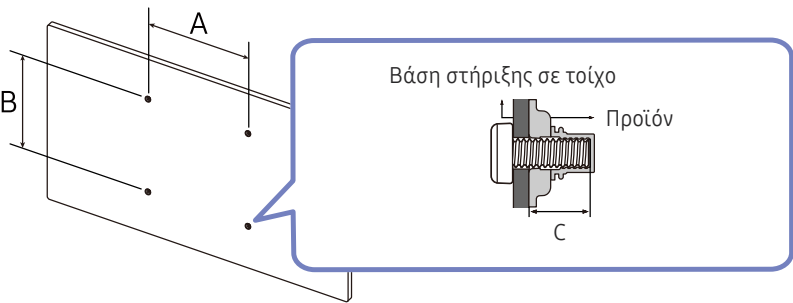


Όνομα μοντέλου	Προδιαγραφές οπής βίδας VESA (A * B) σε χιλιοστά	C	Τυπική βίδα	Ποσότητα
S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G / S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G	100,0 x 100,0	6,0 ~ 8,0 mm	M4	4

— Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.

Πίνακας ελέγχου

- Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
- Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το προϊόν με το κουμπί  και, στη συνέχεια, να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό πλήκτρων λειτουργιών. Ο Οδηγός πλήκτρων λειτουργιών εμφανίζεται όταν πατάτε το κουμπί  ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο.

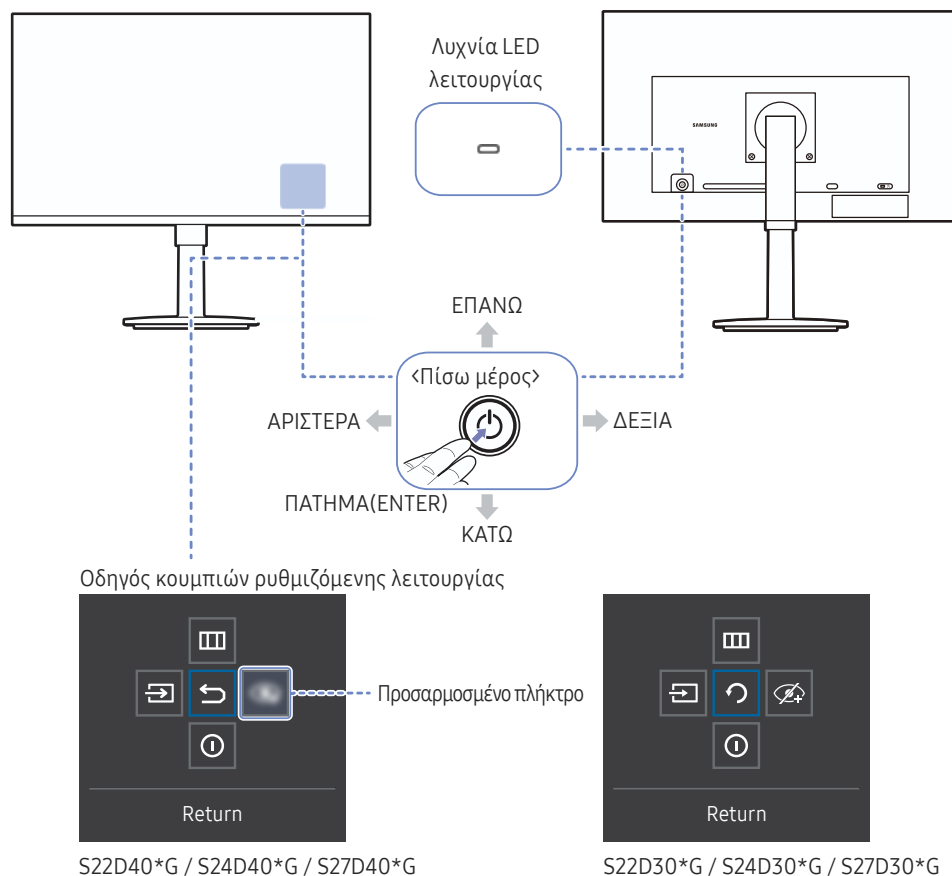


Εξαρτήματα	Περιγραφή
	Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί πολλών κατευθύνσεων για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή ή να περιηγηθείτε στα μενού.
Λυχνία LED λειτουργίας	Αυτή η λυχνία LED είναι η ένδειξη κατάστασης λειτουργίας. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία της λυχνίας LED λειτουργίας από το μενού. ( → System → Power LED On)
Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας	Για να χρησιμοποιήσετε τον Οδηγό πλήκτρων λειτουργιών, πατήστε το κουμπί  όταν είναι ενεργοποιημένη η οθόνη.
Προσαρμοσμένο πλήκτρο	- Το Προσαρμοσμένο πλήκτρο χρησιμοποιείται για την απευθείας πρόσβαση της λειτουργίας που έχει οριστεί στην ενότητα Setup Custom Key. Setup Custom Key - Μεταβείτε στο μενού  → System → Setup Custom Key και αλλάξτε το προσαρμοσμένο πλήκτρο. - Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.
 Source	Αλλάζει την πηγή εισόδου. Εάν η πηγή εισόδου έχει αλλάξει, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης.
 Menu	Προβολή του κύριου μενού οθόνης. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του κλειδώματος μενού, μεταβείτε στο επόμενο βήμα (μετακινήστε το κουμπί  προς τα δεξιά) με ορατό το «Μενού» και, στη συνέχεια, σπρώξτε το κουμπί  προς τα αριστερά για 10 δευτερόλεπτα μέχρι να εξαφανιστεί η οθόνη του μενού. Αν είναι ενεργοποιημένο το κλειδώμα του μενού, είναι διαθέσιμα τα εξής: Brightness, Contrast, Eye Saver Mode, Volume και Information.
 Eye Saver Mode	Ενεργοποιεί τη λειτουργία Eye Saver Mode. Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.
 Power Off	Απενεργοποιεί το προϊόν.
 Return	Γίνεται έξοδος από τη σελίδα του μενού.

Οδηγός κουμπιών μίας λειτουργίας

— Στην οθόνη του οδηγού κουμπιών μίας λειτουργίας εμφανίζονται οι παρακάτω επιλογές μενού, όταν η οθόνη του προϊόντος είναι ενεργοποιημένη ή έχει αλλάξει η πηγή εισόδου.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

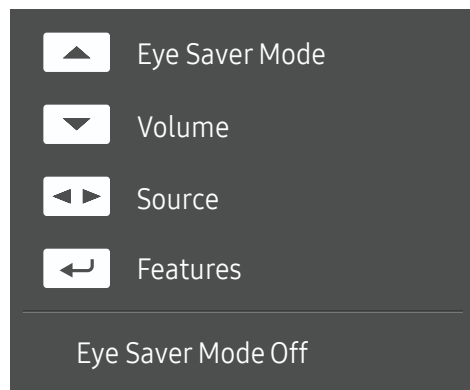


— Η οθόνη του οδηγού κουμπιών μίας λειτουργίας δείχνει αν είναι ενεργοποιημένο το στοιχείο **Eye Saver Mode**. (Off, Low, High)

— Όταν το μενού OSD δεν εμφανίζεται στο προϊόν, το κουμπί  μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως περιγράφεται παρακάτω.

- ΕΠΑΝΩ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Brightness, Contrast, Eye Saver Mode**.
- ΚΑΤΩ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Volume, Mute**.
- ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Source**.
- ΠΑΤΗΜΑ(ENTER): Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας


S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

Λειτουργία **HDMI**

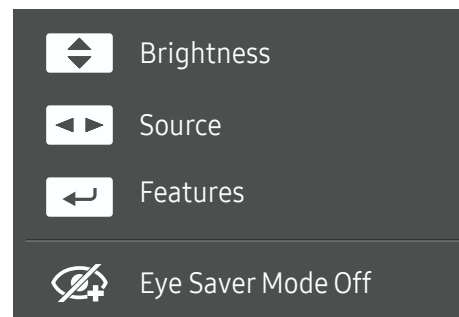

- ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Brightness, Contrast, Sharpness**.
- ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Source**.
- ΠΑΤΗΜΑ(ENTER): Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας

Λειτουργία **Analog**

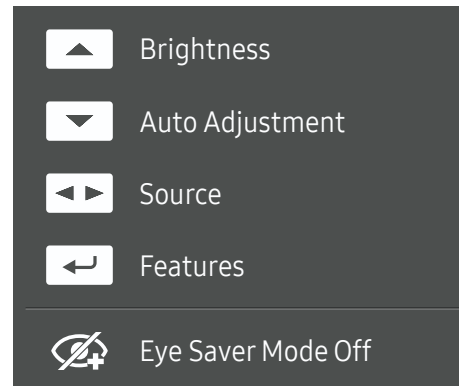

- ΕΠΑΝΩ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Brightness, Contrast, Sharpness**.
- ΚΑΤΩ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Auto Adjustment**.
 - Η αλλαγή της ανάλυσης στις Ιδιότητες οθόνης ενεργοποιεί τη λειτουργία **Auto Adjustment**.
 - Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **Analog**.
- ΑΡΙΣΤΕΡΑ/ΔΕΞΙΑ: Προσαρμογή της ρύθμισης **Source**.
- ΠΑΤΗΜΑ(ENTER): Εμφάνιση του οδηγού κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.

- 1 Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος, ελέγξτε το σχήμα και των δύο θυρών των παρεχόμενων καλωδίων σήματος, καθώς και το σχήμα και τη θέση των θυρών του προϊόντος και της εξωτερικής συσκευής.
- 2 Πριν από τη σύνδεση του προϊόντος, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει τα καλώδια τροφοδοσίας από το προϊόν και την εξωτερική συσκευή για να προστατεύσετε το προϊόν από βλάβη λόγω βραχυκυκλώματος ή υπερβολικής τάσης.
- 3 Μετά τη σωστή σύνδεση όλων των καλωδίων σήματος, συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας στο προϊόν και στην εξωτερική συσκευή.
- 4 Μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης, διαβάστε τα εγχειρίδια για να εξοικειωθείτε με τις λειτουργίες του προϊόντος, τις προφυλάξεις και άλλες πληροφορίες για τη σωστή χρήση του.


— Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.

— Οι παρεχόμενες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν.


Θύρες

— Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας. Ανατρέξτε στις οδηγίες του συγκεκριμένου προϊόντος.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

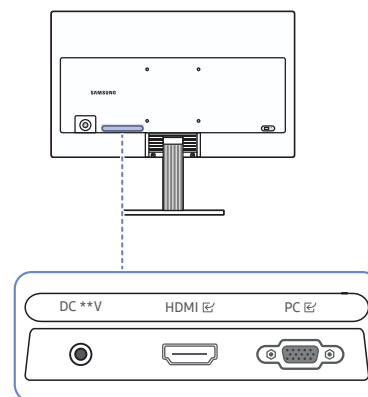

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

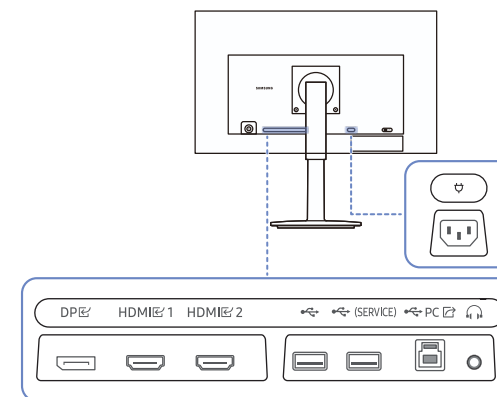

Θύρα	Περιγραφή
(SERVICE)	• Σύνδεση σε συσκευή USB. • Χρησιμοποιείται για την ενημέρωση λογισμικού.
	Σύνδεση σε συσκευή USB.
	Συνδέεται σε μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως ακουστικά.
HDMI 1 HDMI 2	Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.
DP	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
PC	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB. — Αυτή η θύρα μπορεί να συνδεθεί μόνο σε υπολογιστή.
	Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω του καλωδίου D-SUB.
	Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στο προϊόν.
DC **V	Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος.

Σύνδεση και χρήση υπολογιστή

Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.

- Εάν συνδέσετε μια συσκευή πηγή χρησιμοποιώντας προσαρμογέα αλλαγής τύπου, το προϊόν μπορεί να μην λειτουργεί σωστά, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προσαρμογέα αλλαγής τύπου.
- Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Ανατρέξτε στη σελίδα [Θύρες](#) για τις προδιαγραφές θύρας κάθε προϊόντος.

Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI

HDMI
HDMI 1
HDMI 2



- Συνιστάται η χρήση του καλωδίου HDMI που παρέχεται ως εξάρτημα. Εάν δεν παρέχεται, χρησιμοποιήστε εξουσιοδοτημένο καλώδιο για συνδέσεις καλωδίων HDMI. Εάν χρησιμοποιήσετε μη εξουσιοδοτημένο καλώδιο HDMI, η ποιότητα της εικόνας ενδέχεται να υποβαθμιστεί.


Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP

DP



- Συνιστάται η χρήση του καλωδίου DP που παρέχεται ως αξεσουάρ. Εάν δεν παρέχεται, χρησιμοποιήστε καλώδιο DP μήκους 1,5 m ή μικρότερου.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DP1.2 πιστοποιημένο κατά VESA ή νεότερης έκδοσης και τον προσαρμογέα του.

Σύνδεση σε ακουστικά ή ακουστικά ψείρες

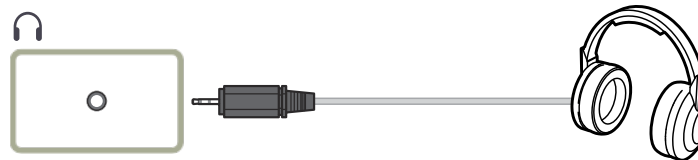

- Χρησιμοποιήστε ακουστικά κατά την ενεργοποίηση του ήχου με καλώδιο HDMI-HDMI ή DP.
- Η υποδοχή για τα ακουστικά ή τα ακουστικά ψείρες υποστηρίζει μόνο βύσματα τύπου 3 αγωγών, άκρου-δακτυλίου-χιτωνίου (TRS).


Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού τύπου)

PC




Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

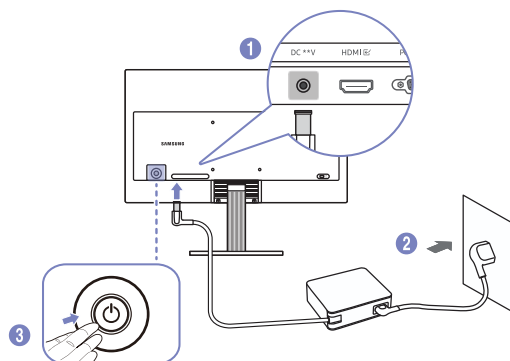

- 1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος. Στη συνέχεια, συνδέστε το τροφοδοτικό συνεχούς/εναλλασσόμενου ρεύματος στη θύρα DC **V στην πίσω πλευρά του προϊόντος.
 - Η ονομαστική κατανάλωση ισχύος για τους προσαρμογείς διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα που πληροί τις προδιαγραφές κατανάλωσης ενέργειας του μοντέλου.
- 2 Έπειτα συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
- 3 Πατήστε το κουμπί  του προϊόντος για να το ενεργοποιήσετε.
 - Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.

S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

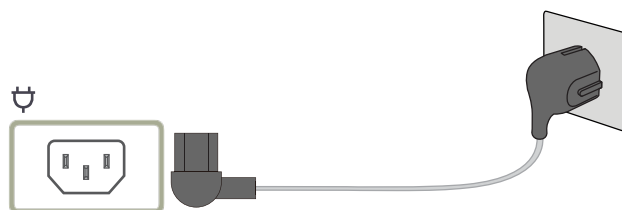

Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν, συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια πρίζα και τη θύρα  στο προϊόν.


- Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.

Σύνδεση του προϊόντος σε υπολογιστή ως USB HUB

Χρησιμοποιώντας το προϊόν ως διανομέα, μπορείτε να συνδέσετε στο προϊόν και να χρησιμοποιήσετε ταυτόχρονα διάφορες συσκευές πηγής.

- Τα ονόματα και ο αριθμός των θυρών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.


S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

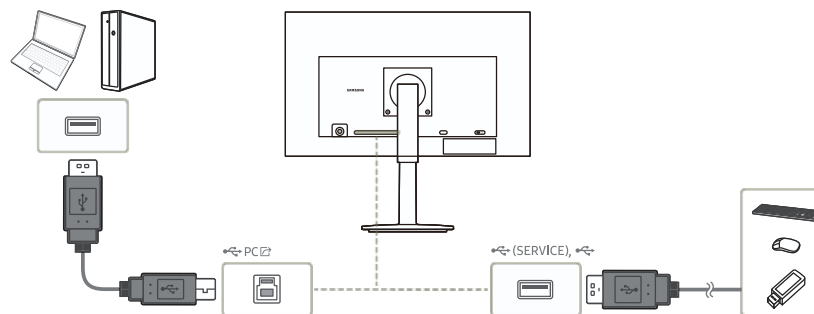


- Για ταχύτερη ανίχνευση και εκκίνηση μιας συσκευής USB, συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα  του προϊόντος. Η ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής θα επηρεαστεί από τη συσκευή USB και τον υπολογιστή.
- Για προβλήματα που προκαλούνται από το λειτουργικό σύστημα, προγράμματα οδήγησης ή λογισμικό στη συσκευή USB, επικοινωνήστε με τους αντίστοιχους προμηθευτές.
- Με την κυκλοφορία διάφορων συσκευών USB στην αγορά, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα προϊόντα μας είναι συμβατά με όλες τις συσκευές USB.
- Στην περίπτωση χρήσης εξωτερικού σκληρού δίσκου μαζικής αποθήκευσης που απαιτεί εξωτερικό τροφοδοτικό, φροντίστε να το συνδέσετε σε πηγή τροφοδοσίας.
- Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα ή ζημιές που θα προκληθούν σε εξωτερική συσκευή από τη χρήση μη εγκεκριμένου καλωδίου.
- Κάποια προϊόντα δεν χρησιμοποιούν το πρότυπο USB και μπορεί να προκαλέσουν πρόβλημα στη λειτουργία της συσκευής.

Τακτοποίηση καλωδίων


S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

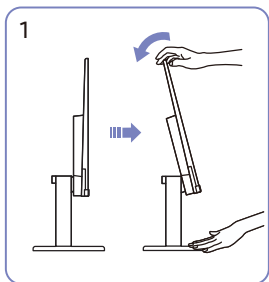

Γείρετε την οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα.

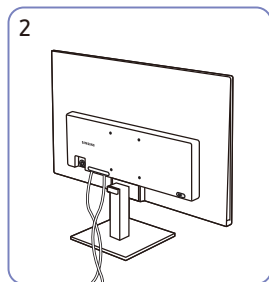


Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια.

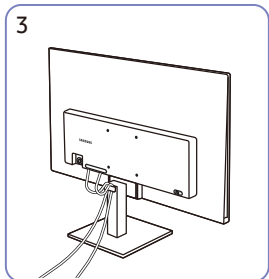


Τοποθετήστε και τα δύο καλώδια στο στήριγμα καλωδίων της βάσης (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ) για να ταχτοποιήσετε τα καλώδια, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.
Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.


S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G

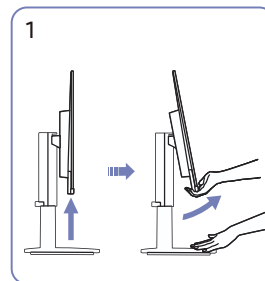


Γείρετε την οθόνη, όπως φαίνεται στην εικόνα.

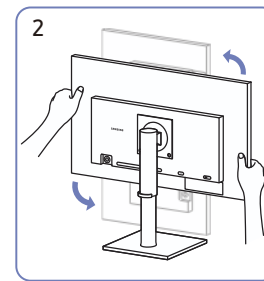


Περιστρέψτε το προϊόν στην υψηλότερη κατακόρυφη θέση.

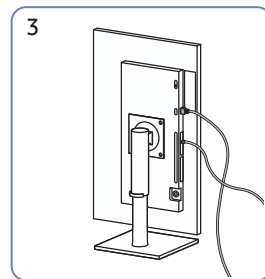


Συνδέστε τα αντίστοιχα καλώδια.

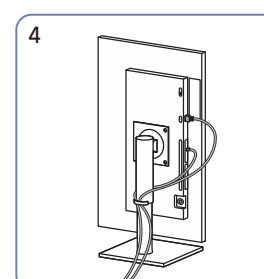

Τοποθετήστε και τα δύο καλώδια στο στήριγμα καλωδίων της βάσης (ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ) για να ταχτοποιήσετε τα καλώδια, όπως υποδεικνύεται στην εικόνα.

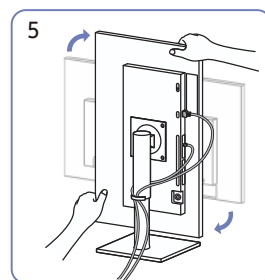

Περιστρέψτε το προϊόν στην οριζόντια θέση.

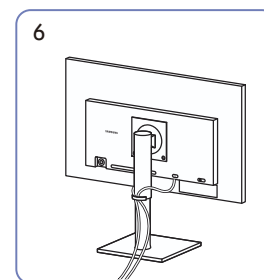

Η συναρμολόγηση ολοκληρώθηκε.

Ρύθμιση βέλτιστης ανάλυσης

Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά μετά την αγορά, θα εμφανιστεί ένα ενημερωτικό μήνυμα σχετικά με τη ρύθμιση της βέλτιστης ανάλυσης.

Επιλέξτε μια γλώσσα στο μήνυμα πληροφοριών και αλλάξτε την ανάλυση στον υπολογιστή σας στη βέλτιστη ρύθμιση.

- Εάν δεν επιλεγεί η βέλτιστη ανάλυση, το μήνυμα θα εμφανιστεί έως τρεις φορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ακόμα και εάν το προϊόν απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά.
- Εάν θέλετε να ρυθμίσετε τη βέλτιστη ανάλυση για τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στο: (Ερωτήσεις και απαντήσεις) → «[Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;](#)»

Menu

Οδηγός κουμπιών ρυθμιζόμενης λειτουργίας → 

— Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος. Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

Picture

2ο	Περιγραφή
Picture Mode	Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το προϊόν. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode. S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G Στη λειτουργία PC • Entertain: Εξασφαλίστε καθαρή και ζωντανή εικόνα με βελτίωση χρωμάτων. • Graphic: Εξασφαλίστε την ποιότητα του περιεχομένου της εικόνας χωρίς βελτίωση χρωμάτων. • Eco: Αυτή η οθόνη είναι για την εξοικονόμηση ενέργειας. • Game Standard: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για παιχνίδια.

2ο

Περιγραφή

Picture Mode

- **RPG**: Η λειτουργία αυτή είναι βελτιστοποιημένη για 3D γραφικά και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων στην οθόνη των βιντεοπαιχνιδιών ρόλων (RPG (Role Playing Game)).
- **RTS**: Αυξήστε τη θερμοκρασία των χρωμάτων και τον λόγο αντίθεσης για να βελτιώσετε την ορατότητα της οθόνης RTS (Real-Time Strategy) και του μίνι χάρτη.
- **FPS**: Αυξήστε τη φωτεινότητα στις πιο σκούρες περιοχές της οθόνης βιντεοπαιχνιδιών βολών πρώτου προσώπου (FPS (First-Person Shooter)). Η λειτουργία αυτή αυξάνει την ορατότητα των εχθρών σας κατά τη διάρκεια ενός βιντεοπαιχνιδιού FPS (First-Person Shooter).
- **Sports**: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια στην οθόνη κατάλληλη για παρακολούθηση αθλητικού περιεχομένου.
- **Original**: Εξασφαλίστε την ποιότητα της πρωτότυπης εικόνας του περιεχομένου χωρίς βελτίωση χρωμάτων.
- **Custom**: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.

Picture ModeΣτη λειτουργία **AV**

Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI, DP και η λειτουργία **PC/AV Mode** έχει οριστεί σε **AV**, η λειτουργία **Picture Mode** έχει έντεκα αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (**Dynamic**, **Standard**, **Eco**, **Movie**, **Game Standard**, **FPS**, **RTS**, **RPG**, **Sports**, **Original** και **Custom**) οι οποίες έχουν προρυθμιστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε από τις ρυθμίσεις **Dynamic**, **Standard**, **Eco**, **Movie**, **Game Standard**, **FPS**, **RTS**, **RPG**, **Sports**, **Original** ή **Custom**. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **Custom**, η οποία επαναφέρει αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.

— Οι υποστηριζόμενες θύρες μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν.

- **Dynamic**: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας **Standard**.
- **Standard**: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλον φωτισμός είναι έντονος.
- **Eco**: Αυτή η οθόνη είναι για την εξοικονόμηση ενέργειας.
- **Movie**: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλον φωτισμός είναι ασθενής. Η επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και μείωση της κόπωσης των ματιών.
- **Game Standard**: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για παιχνίδια.
- **RPG**: Η λειτουργία αυτή είναι βελτιστοποιημένη για 3D γραφικά και ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων στην οθόνη των βιντεοπαιχνιδιών ρόλων (RPG (Role Playing Game)).

Picture Mode

- **RTS**: Αυξήστε τη θερμοκρασία των χρωμάτων και τον λόγο αντίθεσης για να βελτιώσετε την ορατότητα της οθόνης RTS (Real-Time Strategy) και του μίνι χάρτη.
- **FPS**: Αυξήστε τη φωτεινότητα στις πιο σκούρες περιοχές της οθόνης βιντεοπαιχνιδιών βολών πρώτου προσώπου (FPS (First-Person Shooter)). Η λειτουργία αυτή αυξάνει την ορατότητα των εχθρών σας κατά τη διάρκεια ενός βιντεοπαιχνιδιού FPS (First-Person Shooter).
- **Sports**: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια στην οθόνη κατάλληλη για παρακολούθηση αθλητικού περιεχομένου.
- **Original**: Εξασφαλίστε την ποιότητα της πρωτότυπης εικόνας του περιεχομένου χωρίς βελτίωση χρωμάτων.
- **Custom**: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

— Η πηγή εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και το προϊόν μπορεί να εμφανίζει κανονικά εικόνα (δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).

Picture Mode

Αυτό το μενού παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας, κατάλληλη για το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.

- Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το **Eye Saver Mode**.
- Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το **Eco Saving Plus**.
- Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το **Game Mode**.

S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G

Στη λειτουργία **PC**

- **Custom**: Προσαρμόστε την αντίθεση και τη φωτεινότητα ανάλογα με τις ανάγκες.
- **Standard**: Εξασφαλίστε ποιότητα εικόνας κατάλληλη για επεξεργασία εγγράφων ή χρήση του Internet.
- **Cinema**: Εξασφαλίστε φωτεινότητα και ευκρίνεια στην οθόνη κατάλληλη για παρακολούθηση βίντεο και περιεχομένου DVD.
- **Dynamic Contrast**: Εξασφαλίστε εξισορροπημένη φωτεινότητα μέσω αυτόματης ρύθμισης της αντίθεσης.

Picture Mode

Στη λειτουργία **AV**

Όταν η εξωτερική πηγή εισόδου είναι συνδεδεμένη μέσω HDMI το **PC/AV Mode** έχει ρυθμιστεί σε **AV**, το **Picture Mode** έχει τέσσερις αυτόματες ρυθμίσεις εικόνας (**Dynamic**, **Standard**, **Movie** και **Custom**) που έχουν προκαθοριστεί από το εργοστάσιο. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε μια από τις ρυθμίσεις **Dynamic**, **Standard**, **Movie** ή **Custom**. Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση **Custom**, η οποία επαναφέρει αυτόματα τις προσωπικές σας ρυθμίσεις για την εικόνα.

- **Dynamic**: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας για να προβάλλετε ευκρινέστερη εικόνα σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας **Standard**.
- **Standard**: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλον φωτισμός είναι έντονος.
- **Movie**: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν ο περιβάλλον φωτισμός είναι ασθενής. Η επιλογή του παραπάνω τρόπου λειτουργίας εξασφαλίζει μείωση της κατανάλωσης, αλλά και μείωση της κόπωσης των ματιών.
- **Custom**: Επιλέξτε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να ρυθμίσετε την εικόνα ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

— Η πηγή εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και το προϊόν μπορεί να εμφανίζει κανονικά εικόνα (δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος.).

2ο	Περιγραφή
Brightness	Ρυθμίζει τη γενικότερη φωτεινότητα της εικόνας. Μια υψηλότερη τιμή θα δώσει φωτεινότερη όψη στην εικόνα. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση Picture Mode έχει οριστεί σε λειτουργία Dynamic Contrast. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Save Energy. (Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.)
Contrast	Ρυθμίζει την αντίθεση μεταξύ των αντικειμένων και του φόντου. Η υψηλότερη τιμή θα αυξήσει την αντίθεση, έτσι ώστε το αντικείμενο να εμφανίζεται πιο ευκρινές. - Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το Picture Mode βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)
Sharpness	Κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων πιο φωτεινό ή πιο θολό. Μια υψηλότερη τιμή θα κάνει το περίγραμμα των αντικειμένων ευκρινέστερο. - Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το Picture Mode βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)

2ο	Περιγραφή
Color	Προσαρμογή των επιπέδων κορεσμού χρώματος. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode. - Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το Picture Mode βρίσκεται σε λειτουργία Cinema ή Dynamic Contrast. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)
Tint (G/R)	Προσαρμογή της αναλογίας του πράσινου με το κόκκινο. Όσο αυξάνετε την τιμή, γίνεται πιο έντονος ο κορεσμός του κόκκινου και του πράσινου. - Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Contrast Enhancer	Αυτόματη εξισορρόπηση της αντίθεσης, για αποφυγή των έντονων διαφορών μεταξύ των φωτεινών και των σκοτεινών περιοχών. Off / Low / High - Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Color Tone	Επιλέξτε έναν τόνο χρωμάτων που εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες προβολής σας. - Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.

2ο	Περιγραφή
White Balance	Προσαρμόστε τη θερμοκρασία του χρώματος της εικόνας ώστε τα λευκά αντικείμενα να εμφανίζονται πιο φωτεινά. - Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
	Red Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του κόκκινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 50 αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
	Green Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του πράσινου. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 50 αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
	Blue Προσαρμογή επιπέδου κορεσμού του μπλε. Οι τιμές που βρίσκονται πλησιέστερα στο 50 αυξάνουν την ένταση του χρώματος.
	Reset Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της ισορροπίας λευκού στις προεπιλεγμένες τιμές.
Gamma	Προσαρμογή του μεσαίου επιπέδου φωτεινότητας. - Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.

2ο	Περιγραφή
Shadow Detail	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα των σκούρων εικόνων. Η λεπτομέρεια στο μαύρο χρώμα αυξάνεται όταν η τιμή πλησιάζει το 5. - Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Color Space	Διαμόρφωση των ρυθμίσεων χρωματικού χώρου, για βελτίωση του φάσματος των χρωμάτων στην οθόνη. - Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Dynamic Brightness	Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα για την καλύτερη δυνατή αντίθεση εικόνας στις τρέχουσες συνθήκες. - Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus.
Black Level	Βελτιστοποιήστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας HDMI, προσαρμόζοντας το επίπεδο του μαύρου χρώματος του σήματος βίντεο. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ρύθμιση Black Level για να προσαρμοστεί η ποιότητα της εικόνας. Auto / Normal / Low - Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία HDMI. - Η λειτουργία Black Level ενδέχεται να μην είναι συμβατή με ορισμένες συσκευές πηγής. - Η λειτουργία Black Level ενεργοποιείται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ανάλυση AV, όπως 480p στα 60 Hz, 576p στα 50 Hz, 720p στα 60 Hz και 1080p στα 60 Hz.

2ο	Περιγραφή
Eye Saver Mode	Eye Saver Mode Ρυθμίστε την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα ώστε να ξεκουράζει τα μάτια. Όταν η επιλογή Eye Saver Mode έχει οριστεί σε 'On', το μπλε φως σε μήκος κύματος περίπου 400 nm θα μειωθεί και θα εκπέμπει τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας που απαιτείται για πιο ξεκούραστη θέαση.
Game Mode	Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις της οθόνης του προϊόντος για λειτουργία παιχνιδιού. Χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα κατά την αναπαραγωγή παιχνιδιών σε υπολογιστή ή κατά τη σύνδεση μιας κονσόλας παιχνιδιών όπως PlayStation™ ή Xbox™. - Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G. - Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode. - Όταν το προϊόν απενεργοποιείται, εισέρχεται στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή αλλάζει την πηγή εισόδου, η ρύθμιση Game Mode αλλάζει σε Off ακόμα και αν έχει οριστεί σε On. Εάν θέλετε να διατηρείτε την επιλογή Game Mode συνεχώς ενεργοποιημένη, επιλέξτε Always On.
Response Time	Επιταχύνετε το ρυθμό απόκρισης της οθόνης ώστε να φαίνονται πιο ζωντανά και φυσικά τα βίντεο. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Standard όταν δεν αναπαραγάγεται κάποιο βίντεο ή βιντεοπαιχνίδι.

2ο	Περιγραφή
Screen Ratio	Επιλογή μεγέθους και λόγου διαστάσεων της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη. Στη λειτουργία PC Auto / Wide Στη λειτουργία AV 4:3 / 16:9 / Screen Fit - Η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τις θύρες που παρέχονται με το προϊόν. - Η αλλαγή της ρύθμισης Screen Ratio είναι διαθέσιμη όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις. - Η πηγή εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p και το προϊόν μπορεί να εμφανίζει κανονικά εικόνα (δεν υποστηρίζουν όλα τα μοντέλα όλες τις επιλογές σήματος). - Αυτή η ρύθμιση μπορεί να επιλεγεί μόνο αν η εξωτερική είσοδος έχει συνδεθεί μέσω HDMI, DP και το PC/AV Mode έχει ρυθμιστεί σε AV. - Οι υποστηριζόμενες θύρες μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν.

Screen Adjustment

Προσαρμόστε τη θέση της οθόνης για να αυξήσετε την ποιότητα της εικόνας.

- **H-Position:** Μετακινήστε την οθόνη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **V-Position:** Μετακινήστε την οθόνη προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

— Σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI, DP.

— Οι υποστηριζόμενες θύρες μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το προϊόν.

— Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν η επιλογή **Screen Ratio** έχει οριστεί σε **Screen Fit** στη λειτουργία **AV**.

Εάν το σήμα εισόδου είναι 480p, 576p, 720p ή 1080p σε λειτουργία **AV** και το προϊόν εμφανίζει κανονικά εικόνα, επιλέξτε **Screen Fit** για να ρυθμίσετε την οριζόντια και κάθετη θέση σε 0-6 επίπεδα.

— **Coarse, Fine:** Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία **Analog**. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.)

Picture Reset

Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων εικόνας στις εργοστασιακές επιλογές.

— Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.

OnScreen Display

Transparency

Ορισμός της διαφάνειας των παραθύρων του μενού.

Position

- **H-Position:** Μετακινήστε τη θέση των μενού προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- **V-Position:** Μετακινήστε τη θέση των μενού προς τα επάνω ή προς τα κάτω.

Language

Ορισμός της γλώσσας μενού.

— Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης.

— Δεν θα εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.

Display Time

Ορίστε το χρονικό διάστημα για το οποίο το παράθυρο θα παραμένει στην οθόνη όταν δεν χρησιμοποιείται.

Display Time Info

Εμφάνιση του χρόνου που απομένει μέχρι να εξαφανιστεί το παράθυρο του μενού. Ο χρόνος προβολής του μενού μπορεί να οριστεί στις ρυθμίσεις Μενού.

— Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.

System

2o	Περιγραφή
Save Energy	Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις φωτεινότητας. — Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.
Eco Saving Plus	Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με την ενέργεια που καταναλώνεται στο υψηλότερο επίπεδο φωτεινότητας. • Off: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Eco Saving Plus. • Auto: Η κατανάλωση ενέργειας μειώνεται αυτόματα κατά περίπου 10% σε σχέση με την τρέχουσα ρύθμιση. (Κατά πόσο μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τη φωτεινότητα της οθόνης). • Low: Εξοικονομήστε έως 25% στην κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με τη μέγιστη φωτεινότητα. • High: Εξοικονομήστε έως 50% στην κατανάλωση ενέργειας συγκριτικά με τη μέγιστη φωτεινότητα. — Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G. — Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το Picture Mode βρίσκεται σε λειτουργία Dynamic Contrast. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Game Mode. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode.
Volume	Αλλαγή της ρύθμισης για την επιλογή Volume. — Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.

2o	Περιγραφή
Dynamic Brightness	Προσαρμόζει αυτόματα τη φωτεινότητα για την καλύτερη δυνατή αντίθεση εικόνας στις τρέχουσες συνθήκες. — Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eye Saver Mode. — Αυτό το μενού δεν είναι διαθέσιμο όταν είναι ενεργοποιημένο το Eco Saving Plus. — Αυτή η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη όταν το Picture Mode βρίσκεται σε λειτουργία Dynamic Contrast.
Off Timer Plus	Off Timer • Off Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Off Timer. • Turn Off After: Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης μπορεί να ρυθμιστεί σε εύρος 1 έως 23 ωρών. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τον καθορισμένο αριθμό ωρών. – Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί σε On. — Για τα προϊόντα ορισμένων αγορών, η ρύθμιση Off Timer έχει οριστεί να ενεργοποιείται αυτόματα 4 ώρες μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος. Αυτό γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς τροφοδοσίας ρεύματος. Εάν δεν θέλετε να ενεργοποιηθεί ο χρονοδιακόπτης, μεταβείτε στη ρύθμιση System → Off Timer Plus και ορίστε τη ρύθμιση Off Timer σε Off. Eco Timer • Eco Timer: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco Timer. • Eco Off After: Η ρύθμιση Eco Timer μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 10 και 180 λεπτών. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά το πέρας του καθορισμένου χρόνου. – Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Eco Timer έχει οριστεί σε On.
PC/AV Mode	Ορίστε το PC/AV Mode σε AV. Το μέγεθος της εικόνας θα αυξηθεί. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την παρακολούθηση μιας ταινίας. — Υποστηρίζονται μόνο προϊόντα με επιφάνεια προβολής 16:9 ή 16:10.

2o	Περιγραφή
Source Detection	Επιλέξτε είτε Auto είτε Manual ως μέθοδο αναγνώρισης της πηγής εισόδου. — Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.
DisplayPort Ver.	Επιλέξτε την έκδοση της λειτουργίας DisplayPort που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. — Σε περίπτωση εσφαλμένων ρυθμίσεων η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται κενή. Σε αυτήν την περίπτωση, ανατρέξτε στις προδιαγραφές της συσκευής. — Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.
Auto Source Switch	Με την ενεργοποίηση, μια νέα συνδεδεμένη πηγή εμφανίζεται αυτόματα. — Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. — Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο ή τη γεωγραφική περιοχή.
Key Repeat Time	Ελέγξτε το ρυθμό απόκρισης ενός κουμπιού όταν πατιέται. Μπορείτε να επιλέξετε Acceleration, 1 sec ή 2 sec. Εάν επιλέξετε No Repeat, η εντολή αποκρίνεται μόνο μία φορά όταν πατηθεί το κουμπί.
Power LED On	Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της ένδειξης λειτουργίας LED που βρίσκεται στο κάτω μέρος της συσκευής. • Working: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. • Stand-by: Η ένδειξη λειτουργίας LED είναι ενεργοποιημένη όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
SeeColors Mode	Επιτρέπει σε χρήστες με δυσχρωματοψία να απολαμβάνουν πλούσια χρώματα. Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προσαρμόσετε τα χρώματα έτσι ώστε να ταιριάζουν στις συνθήκες θέασης και να απολαμβάνετε πιο πλούσια χρώματα στην οθόνη. — Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G. — Ορισμένα μενού δεν είναι διαθέσιμα όταν η λειτουργία SeeColors Mode είναι σε χρήση. — Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο.

2o	Περιγραφή
Accessibility	Διαμορφώνει τις επιλογές προσβασιμότητας. — Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G. • SeeColors Mode: Επιτρέπει σε χρήστες με δυσχρωματοψία να απολαμβάνουν πλούσια χρώματα. Ενεργοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να προσαρμόσετε τα χρώματα έτσι ώστε να ταιριάζουν στις συνθήκες θέασης και να απολαμβάνετε πιο πλούσια χρώματα στην οθόνη. — Ορισμένα μενού δεν είναι διαθέσιμα όταν η λειτουργία SeeColors Mode είναι σε χρήση. — Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με το μοντέλο. • High Contrast: Αυξήστε την αντίθεση μεταξύ κειμένου και παρασκήνιου για το μενού των ρυθμίσεων. • Grayscale: Αλλάξτε την αίσθηση του χρώματος της οθόνης σε ασπρόμαυρο τόνο. • Color Inversion: Αντιστρέψτε τα χρώματα του μενού Ρυθμίσεις. Το λευκό γίνεται μαύρο, το μαύρο γίνεται λευκό και τα υπόλοιπα χρώματα αντιστρέφονται ανάλογα με τις τιμές χρωμάτων RGB.
Setup Custom Key	Ορίστε το προσαρμοσμένο πλήκτρο ώστε να είναι δυνατή η απευθείας ρύθμιση της επιλεγμένης λειτουργίας. — Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.

Support

2ο

Περιγραφή

Self Diagnosis

Εκτελέστε αυτόν τον έλεγχο, όταν παρουσιάζει πρόβλημα η εικόνα της οθόνης σας.

- Κατά τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο μην απενεργοποιείτε ποτέ την τροφοδοσία και μην αλλάζετε την πηγή εισόδου. Εάν είναι δυνατό, προσπαθήστε να μη διακόψετε τη δοκιμή.

Software Update

Ενημερώστε το λογισμικό μέσω αρχείου ενημέρωσης σε συσκευή USB.

- Αποθηκεύστε το αρχείο ενημέρωσης (σε μορφή .img) που λάβατε από τον ιστότοπο της Samsung (<http://www.samsung.com>) σε συσκευή USB.
- Συνδέστε τη συσκευή στη θύρα  (SERVICE) της οθόνης.
Επιλέξτε  → **Support** → **Software Update**.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη, για να εκτελέσετε την ενημέρωση.
- Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί ξανά αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της ενημέρωσης. Στη συνέχεια, απενεργοποιήστε το προϊόν.
- Αφού το απενεργοποιήσετε, αφαιρέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά.

- Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.
- Για να εκτελέσετε ενημέρωση λογισμικού με χρήση συσκευής USB, πρέπει πρώτα να διαμορφώσετε τη συσκευή USB σε FAT32.
- Κατά την ενημέρωση με χρήση συσκευής USB, φροντίστε να χρησιμοποιήσετε συσκευή με έκδοση USB 3.0 ή παλαιότερη.
- Κατά την ενημέρωση, βεβαιωθείτε ότι μόνο ένα αρχείο IMG (.img) έχει αποθηκευτεί στον ριζικό κατάλογο.
- Εάν εμφανιστεί το μήνυμα **No USB devices detected. Please check and try again.**, αυτό μπορεί να οφείλεται στους παρακάτω λόγους.

2ο

Περιγραφή

Software Update

- Δεν υπάρχει συνδεδεμένη συσκευή USB στη θύρα  (SERVICE).
- Τα αρχεία στη συνδεδεμένη συσκευή USB δεν είναι σε συμβατή μορφή.
- Δεν βρέθηκαν έγκυρα αρχεία ενημέρωσης στη συνδεδεμένη συσκευή USB. (Δεν υπάρχουν αρχεία ενημέρωσης στη μνήμη ή το όνομα των αρχείων δεν είναι σωστό.)
- Η ενημέρωση δεν θα ξεκινήσει εάν το λογισμικό που λάβατε δεν αντιστοιχεί στο λογισμικό που είναι εγκατεστημένο στην οθόνη. Για να ελέγξετε τη συνέπεια του λογισμικού, επιλέξτε  → **Support** → **Information**.
- Μην απενεργοποιήσετε το προϊόν ενώ η αναβάθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Κατά την ενημέρωση, αποφύγετε όσο το δυνατόν οποιαδήποτε διακοπή. Γενικά, αν διακοπεί η ενημέρωση, το προϊόν επιστρέφει στην προηγούμενη έκδοση.
- Μπορεί να αλλάξει το χρώμα της οθόνης ή η οθόνη να αναβοσβήσει κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης μέσω USB, αλλά αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα της οθόνης. Αν η ενημέρωση λογισμικού γίνεται κανονικά, περιμένετε έως ότου ολοκληρωθεί.

Register Product

Ανακαλύψτε τον τρόπο καταχώρησης του προϊόντος σας.

- Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.

Information

Δείτε τις πληροφορίες του τρέχοντος λογισμικού. Δείτε την οθόνη του προϊόντος.

Reset All

Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις του προϊόντος στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Εγκατάσταση του λογισμικού

Easy Setting Box



Το **Easy Setting Box** επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το προϊόν χωρισμένο σε πολλαπλά τμήματα. Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του **Easy Setting Box**, πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.

(<http://www.samsung.com>)

- Το λογισμικό ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά αν δεν κάνετε επανεκκίνηση του υπολογιστή μετά την εγκατάσταση.
- Το εικονίδιο Easy Setting Box ενδέχεται να μην εμφανίζεται, ανάλογα με το σύστημα υπολογιστή και τις προδιαγραφές του προϊόντος.
- Αν το εικονίδιο συντόμευσης δεν εμφανίζεται, πατήστε το πλήκτρο F5.

Περιορισμοί και προβλήματα εγκατάστασης

Η εγκατάσταση του **Easy Setting Box** ενδέχεται να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, τη μητρική πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.

Απαιτήσεις συστήματος

Λειτουργικό σύστημα	Υλικό
• Windows 7 32Bit/64Bit • Windows 8 32Bit/64Bit • Windows 8.1 32Bit/64Bit • Windows 10 32Bit/64Bit • Windows 11 32Bit/64Bit	• Τουλάχιστον 32 MB μνήμης • Τουλάχιστον 60 MB ελεύθερου χώρου στο σκληρό δίσκο

Εγκατάσταση προγράμματος οδήγησης

Για να εγκαταστήσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του προϊόντος, πραγματοποιήστε τη λήψη του από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.

(<http://www.samsung.com>)

- Μπορείτε να ορίσετε την καλύτερη τιμή ανάλυσης και συχνότητας γι' αυτό το προϊόν, εκτελώντας εγκατάσταση των αντίστοιχων προγραμμάτων οδήγησης.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung

— Προτού καλέσετε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung.

Διαγνωστικός έλεγχος προϊόντος (Πρόβλημα με την οθόνη)

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με την οθόνη του προϊόντος, εκτελέστε έναν [Self Diagnosis](#) για να ελέγξετε εάν το προϊόν λειτουργεί σωστά.

Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας

Εάν έχει επιλεγεί μια ανάλυση που δεν υποστηρίζεται (δείτε τον [Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος](#)) ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα **Not Optimum Mode** για σύντομο διάστημα ή η οθόνη να μην προβάλλει το περιεχόμενο σωστά.

— Η εμφανιζόμενη ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις ρυθμίσεις του συστήματος του υπολογιστή και τα καλώδια.

Ελέγξτε τα παρακάτω.

Προσοχή

Όταν το προϊόν κάνει ήχους που μοιάζουν με σκάσιμο (ράγισμα).

Ο ήχος μπορεί να προκαλείται από συστολή ή διαστολή λόγω της αλλαγής της θερμοκρασίας των εξωτερικών μερών ή του εσωτερικού κυκλώματος του προϊόντος.

ΔΕΝ αποτελεί πρόβλημα του προϊόντος και δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής του.

Πρόβλημα εγκατάστασης

Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI στο προϊόν και στον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.

Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.

Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για να επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI για την κάρτα γραφικών.

Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την προσαρμογή του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας γραφικών στην τελευταία έκδοση.

(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή.)

Οθόνη

Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή. Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.

Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο.

Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα με την οθόνη του προϊόντος, εκτελέστε έναν [Self Diagnosis](#) για να ελέγξετε εάν το προϊόν λειτουργεί σωστά.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Check the cable connection and the settings of the source device.**

Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο στο προϊόν.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.

Ελέγξτε την κατάσταση του **PC/AV Mode**. (□□□ → **System** → **PC/AV Mode** → **HDMI1, HDMI2, DisplayPort** (S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G), **HDMI** (S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G) → **PC** ή **AV**.)

Ορίστε την έκδοση της συνδεδεμένης θύρας **HDMI** ή **DisplayPort**.

Εμφανίζεται το μήνυμα **Not Optimum Mode.**

Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν το σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση ή συχνότητα που υποστηρίζει το προϊόν.

Αλλάξτε τη μέγιστη ανάλυση και συχνότητα ώστε να αντιστοιχεί στην απόδοση του προϊόντος, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος ([Σελ.40](#)).

Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.

Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.

Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.

Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.

Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.

Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει. Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.

Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα του υπολογιστή έχουν ρυθμιστεί εντός του εύρους τιμών ανάλυσης και συχνότητας που είναι συμβατές με το προϊόν. Στη συνέχεια, εάν απαιτείται, αλλάξτε τις ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στον Πίνακα τυπικών λειτουργιών σήματος ([Σελ.40](#)) σε αυτό το εγχειρίδιο και στο μενού **Information** στο προϊόν.

Αλλάξτε το **Response Time** στο μενού OSD της οθόνης σε **Faster** ή **Standard** ανάλογα με την εφαρμογή και τη χρήση.

— Οι διαθέσιμες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.

Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι υπερβολικά σκοτεινή.

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις **Brightness** και **Contrast**.

Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις **Color**.

Τα χρώματα στην οθόνη έχουν σκιά και είναι παραμορφωμένα.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις **Color**.

Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις **Color**.

Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1 δευτερόλεπτο.

Ελέγξτε ότι το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο ανάμεσα στο προϊόν και τον υπολογιστή και ότι οι σύνδεσμοι είναι καλά στη θέση τους.

Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Το κείμενο είναι θολό.

Αν χρησιμοποιείτε λειτουργικό σύστημα Windows (όπως Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 ή Windows 10): Μεταβείτε στα στοιχεία Πίνακας Ελέγχου → Γραμματοσειρές → Προσαρμογή κειμένου ClearType και αλλάξτε τη ρύθμιση σε Ενεργοποίηση ClearType.

Η αναπαραγωγή του βίντεο δεν είναι σταθερή.

Η αναπαραγωγή μεγάλων αρχείων βίντεο υψηλής ανάλυσης ενδέχεται να μην είναι σταθερή. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι η συσκευή αναπαραγωγής βίντεο δεν έχει βελτιστοποιηθεί για πόρους του υπολογιστή.

Δοκιμάστε την αναπαραγωγή του αρχείου σε άλλη συσκευή αναπαραγωγής βίντεο.

Ήχος

Δεν υπάρχει ήχος.

Επανελέγξτε την κατάσταση του συνδεδεμένου ακουστικού ή ρυθμίστε την ένταση ήχου.

Ελέγξτε την ένταση του ήχου.

Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η σίγαση στο προϊόν ή στη συσκευή πηγή.

Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.

Ρύθμιση της έντασης του ήχου.

Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο, προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του PC σας ή στο λογισμικό.

Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.

Ο ήχος δεν αναπαράγεται αν για τη σύνδεση της συσκευής εισόδου χρησιμοποιείται καλώδιο HDMI-DVI ή DVI.

Συνδέστε τη συσκευή με ένα καλώδιο HDMI ή ένα καλώδιο DP.

Συσκευή πηγής

Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο υπολογιστής μου.

Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις στον υπολογιστή σας.

Ερωτήσεις & απαντήσεις

— Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της κάρτας γραφικών για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την προσαρμογή.

Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;

Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.

- Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης στο μενού Ρυθμίσεις οθόνης.
- Windows 8(Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.
- Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους → Ιδιότητες προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και αλλάξτε τη ρύθμιση Συχνότητα ανανέωσης οθόνης της ρύθμισης Ρυθμίσεις οθόνης.

Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;

- Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης → Ρύθμιση ανάλυσης.
- Windows 8(Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την ανάλυση.
- Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους και προσαρμόστε την ανάλυση.

Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας;

- Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
 - Windows 8(Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης → Επιλογές παροχής ενέργειας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
 - Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Εξατομίκευση → Κλείδωμα οθόνης → Ρυθμίσεις χρονικού ορίου οθόνης → Παροχή ενέργειας και αναστολή λειτουργίας ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
-

Προδιαγραφές

Γενικά

Όνομα μοντέλου	S22D30*G	S22D40*G	S24D30*G	S24D40*G	S27D30*G	S27D40*G
Μέγεθος	Κατηγορία 22 ιντσών (21,5 ίντσες / 54,6 cm)		Κατηγορία 24 ιντσών (23,8 ίντσες / 60,4 cm)		Κατηγορία 27 ιντσών (27 ίντσες / 68,6 cm)	
Επιφάνεια προβολής	476,064 mm (Οριζόντια) x 267,786 mm (Κατακόρυφα)		527,04 mm (Οριζόντια) x 296,46 mm (Κατακόρυφα)		597,888 mm (Οριζόντια) x 336,312 mm (Κατακόρυφα)	
Βήμα εικονοστοιχείων	0,24795 mm (Οριζόντια) x 0,24795 mm (Κατακόρυφα)		0,2745 mm (Οριζόντια) x 0,2745 mm (Κατακόρυφα)		0,3114 mm (Οριζόντια) x 0,3114 mm (Κατακόρυφα)	
Μέγιστο ρολόι πίκσελ	224,25 MHz	224,4 MHz	224,25 MHz	224,4 MHz	224,25 MHz	224,4 MHz
Τροφοδοσία ρεύματος	AC100-240V~ 50/60Hz Ανάλογα με την τάση εναλλασσόμενου ρεύματος του τροφοδοτικού. Για να δείτε την τάση συνεχούς ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα του προϊόντος. (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος καθώς η τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει στις διάφορες χώρες. (Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.)					
Βύσματα σήματος	HDMI, D-SUB (Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.) HDMI, DisplayPort (Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.)					
Περιβαλλοντικές συνθήκες	Λειτουργία Θερμοκρασία: 10 °C έως 40 °C (50 °F έως 104 °F) Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών Αποθήκευση Θερμοκρασία: -20 °C έως 45 °C (-4 °F έως 113 °F) Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών					

- Plug-and-Play

Το προϊόν αυτό μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του προϊόντος και του συστήματος του υπολογιστή βελτιστοποιεί τις ρυθμίσεις του προϊόντος. Η εγκατάσταση του προϊόντος γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.

- Κουκκίδες οθόνης (Pixel)

Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο (1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη LCD. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.

- Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.

- Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

- Για πρόσβαση στις πληροφορίες επισημάνσης ενέργειας για αυτό το προϊόν στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Προϊόντων για την Ενεργειακή Επισημάνση (EPREL), μεταβείτε στη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu/qf/*****,

όπου ***** είναι ο αριθμός καταχώρισης EPREL του προϊόντος. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό καταχώρισης στην ετικέτα ονομαστικών τιμών του προϊόντος.

- Open Source Licence Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Πίνακας τυπικών λειτουργιών σήματος

Όνομα μοντέλου		S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G	S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G
Συγχρονισμός	Οριζόντια συχνότητα	30 – 110 kHz	30 – 110 kHz
	Κατακόρυφη συχνότητα	48 – 100 Hz	48 – 100 Hz
Ανάλυση	Βέλτιστη ανάλυση	1920 x 1080 στα 60 Hz	
	Μέγιστη ανάλυση	1920 x 1080 στα 75 Hz (D-SUB)	
		1920 x 1080 στα 100 Hz (HDMI, DisplayPort)	

Εάν ο υπολογιστής σας εκπέμπει σήμα που ανήκει στις ακόλουθες τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη θα προσαρμοστεί αυτόματα. Εάν το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας γραφικών.

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Ρολόι pixel (MHz)	Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+

Ανάλυση	Οριζόντια συχνότητα (kHz)	Κατακόρυφη συχνότητα (Hz)	Ρολόι pixel (MHz)	Πολικότητα συγχρονισμού (Οριζ./Κατακ.)
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
MAC, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+
VESA, 1920 x 1080	83,894	74,973	174,500	+/-
*1920 x 1080	109,926	99,933	224,250	+/-
**1920 x 1080	110,000	100,000	224,400	+/-

— *: Μόνο στα μοντέλα S22D30*G / S24D30*G / S27D30*G.

— **: Μόνο στα μοντέλα S22D40*G / S24D40*G / S27D40*G.

— Οριζόντια συχνότητα

Το χρόνος που απαιτείται για τη σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής από την αριστερή έως τη δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή του οριζόντιου κύκλου ονομάζεται οριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε kHz.

— Κατακόρυφη συχνότητα

Η επανάληψη της ίδιας εικόνας δεκάδες φορές ανά δευτερόλεπτο σας επιτρέπει να βλέπετε ρεαλιστικές εικόνες. Η συχνότητα επανάληψης ονομάζεται "κάθετη συχνότητα" ή "ρυθμός ανανέωσης" και εκφράζεται σε Hz.

— Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας, λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.

— Κάποιες αναλύσεις που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με τις προδιαγραφές της κάρτας γραφικών.

Παράρτημα

Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών (Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)

— Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.

Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος

Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.

- Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης κληθεί να δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
- Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
- Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
- Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο άλλο χώρο.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
- Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του προϊόντος.
- Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς από το σπίτι ή online.

Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη

Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά του πελάτη.

Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω

- Πρόσκρουση ή πτώση.
- Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη Samsung.
- Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της Samsung Electronics Co., Ltd.
- Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
- Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.

Άλλα

- Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής. (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.)
- Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού, κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)


— Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.

TCO CERTIFIED

- Πιστοποίηση τρίτου κατασκευαστή σύμφωνα με το ISO 14024
- Ισχύει μόνο για μοντέλα με πιστοποίηση TCO-certified.



Για τη δημιουργία βιώσιμων προϊόντων IT

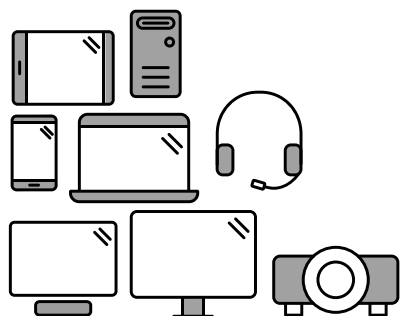

Γνωρίστε ένα πιο βιώσιμο προϊόν

Τα προϊόντα IT συνδέονται με ένα ευρύ φάσμα κινδύνων για τη βιωσιμότητα σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι συχνές στα εργοστάσια. Οι επιβλαβείς ουσίες χρησιμοποιούνται τόσο στα προϊόντα όσο και στην κατασκευή τους. Τα προϊόντα μπορεί συχνά να έχουν μικρή διάρκεια ζωής λόγω κακής εργονομίας, χαμηλής ποιότητας και όταν δεν μπορούν να επισκευαστούν ή να αναβαθμιστούν.

Αυτό το προϊόν αποτελεί μια καλύτερη επιλογή. Πληροί όλα τα κριτήρια της πιστοποίησης TCO Certified, η οποία είναι η πιο ολοκληρωμένη πιστοποίηση βιωσιμότητας στον κόσμο για προϊόντα IT. Σας ευχαριστούμε για την υπεύθυνη επιλογή προϊόντος που κάνατε, η οποία συμβάλλει στην πρόοδο για ένα πιο βιώσιμο μέλλον!

Τα κριτήρια στην πιστοποίηση TCO Certified λαμβάνουν υπόψη τον κύκλο ζωής και πετυχαίνουν μια ισορροπία μεταξύ της περιβαλλοντικής και της κοινωνικής ευθύνης. Η συμμόρφωση επαληθεύεται από ανεξάρτητες και εγκεκριμένες υπηρεσίες επαλήθευσης που ειδικεύονται στα προϊόντα IT, καθώς και σε θέματα κοινωνικής ευθύνης ή άλλα θέματα βιωσιμότητας. Η επαλήθευση γίνεται τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση του πιστοποιητικού, καλύπτοντας ολόκληρη την περίοδο ισχύος. Η διαδικασία περιλαμβάνει επίσης τη διασφάλιση ότι εφαρμόζονται διορθωτικές ενέργειες σε όλες τις περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του εργοστασίου. Και τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, για να διασφαλιστεί η ακρίβεια της πιστοποίησης και της ανεξάρτητης επαλήθευσης, γίνονται τακτικοί έλεγχοι τόσο στην πιστοποίηση TCO Certified όσο στις υπηρεσίες επαλήθευσης.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα;

Διαβάστε πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση TCO Certified, τα πλήρη έγγραφα σχετικά με τα κριτήρια, ειδήσεις και ενημερώσεις στη διεύθυνση [tcocertified.com](https://www.tcocertified.com). Στην τοποθεσία web θα βρείτε επίσης το εργαλείο εύρεσης προϊόντων, το οποίο παρουσιάζει μια πλήρη λίστα πιστοποιημένων προϊόντων με δυνατότητα αναζήτησης.

Πληροφορίες εγγύησης προϊόντος

- Ελάχιστη παρεχόμενη εγγύηση προϊόντος: 1~3 χρόνια
- Ελάχιστη εκτεταμένη εγγύηση με δυνατότητα αγοράς: 2~4 χρόνια
- Συνολική διαθέσιμη εγγύηση (δωρεάν + επέκταση): 5 χρόνια
- Το μέγιστο κόστος ανά έτος για την επέκταση της εγγύησης: κάτω από το 15% του κόστους του προϊόντος

— Η περίοδος εγγύησης μπορεί να διαφέρει ανά περιοχή και μοντέλο.

Ενημερώσεις λογισμικού

Η Samsung εγγυάται τη διαθεσιμότητα δωρεάν ενημερώσεων ασφαλείας, διορθωτικών ενημερώσεων και ενημερώσεων λειτουργικότητας στο λειτουργικό σύστημα για τουλάχιστον 5 χρόνια μετά το τέλος της διάθεσης στην αγορά. Μπορείτε να κατεβάσετε την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού από τη σελίδα υποστήριξης [Samsung.com](https://www.samsung.com).