


RED CORE MX60

Instructions manual • Instrukcja obsługi • Návod k použití • Installierimise juhend • Įdiegimo instrukcija
 • Installasjonsmanual • Руководство по установке • Asennusohje • Uzstādīšanas instrukcija
 • Εγχειρίδιο χρήσης • Gebrauchsanleitung • Használati útmutató • Manual de instruções

OVERVIEW

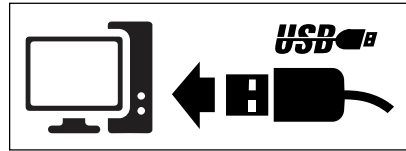

BASIC KEYBOARD FUNCTIONS

FN + 1	F1	FN + WIN	WIN KEY LOCK/UNLOCK BLOKOWANIE KLAWISZA WIN	FN + /?	PAUSE
FN + 2	F2	FN + Q	THIS COMPUTER TEN KOMPUTER		
FN + 3	F3	FN + W	BROWSER PRZEGLĄDARKA		
FN + 4	F4	FN + E	EMAIL		
FN + 5	F5	FN + R	MEDIA PLAYER ODTWARZACZ MULTIMEDIÓW		
FN + 6	F6	FN + T	PREVIOUS TRACK POPRIEDNIE UTWÓR		
FN + 7	F7	FN + Y	NEXT TRACK NASTĘPNY UTWÓR		
FN + 8	F8	FN + U	REPLAY/PAUSE ODTWARZANIE/PAUZA		
FN + 9	F9	FN + I	STOP		
FN + 0	F10	FN + O	LOUDER GŁOŚNIEJ		
FN + "—"	F11	FN + P	QUIETER CISZEJ		
FN + "=+"	F12	FN + [{	MUTE WYCISZENIE		
FN + INS		FN +]}	CALCULATOR KALKULATOR		
FN + ↑	BACKLIGHT MODE SELECTION WYBÓR KOLEJNEGO TRYBU PODŚWIETLENIA	FN + ;:	HOME		
FN + ↓	BACKLIGHTING BRIGHTER PODSWIETLENIE JAŚNIEJ	FN + "	END		
FN + →	DARKER BACKLIGHTING PODSWIETLENIE CIEMNIEJ	FN + ,<	PRTSCLR		
FN + ↵	FASTER ANIMATION EFFECT (TEXT AND IMAGE) PODŚWIETLANIE SZYBSZEJ	FN + .>	SCRLK		
FN + ←	SLOWER ANIMATION EFFECT (TEXT AND IMAGE) PODŚWIETLANIE WOLNIEJ				

FEATURES

- Professional mechanical gaming keyboard
- Durable RED switches up to 50 mln clicks
- Compact 60% layout
- 68 keys
- 12 keyboard tilt angles
- 6 additional media functions (with FN key)
- Color 19 modes illumination
- 25 keys anti-ghosting
- USB-C interface
- Cable USB-C > USB-A length: ~160cm
- Windows WIN8, 10, 11 32-64bit, Mac OS compatible
- Size: 310x102x35mm
- Weight: 0,55kg

Note. Keyboard is supported by internal OS drivers. No additional driver is necessary.

Note. Please use original USB cable to connect to computer. With other cable, keyboard might not work.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

Due to continuous development, the specifications and design of the device are subject to change without prior notice. Technical support available at www.media-tech.eu.

PL - Zasady bezpieczeństwa – klawiatury

- Przed pierwszym użyciem i obsługą urządzenia Media-tech należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi oraz przestrzegać poniższych środków ostrożności
- Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku 0-3 lat. Produkt składa się z drobnych elementów (klawiszy), które mogą być połknięte przez małe dzieci.
- Produkt może zawierać elementy opakowaniowe (folie, blistry), które nieodpowiednio użyte mogą doprowadzić do poważnych uszkodzeń ciała a nawet śmierci
- Jeżeli produkt zawiera kabel przyłączeniowy – nie owijać go wokół szyi.
- W przypadku produktów zasilanych akumulatorem lub bateriami: używaj tylko baterii zgodnych z wymogami technicznymi urządzenia
- Produkt nie jest wodoodporny – nie zanurzaj go w wodzi ani nie używaj w wilgotnym środowisku
- Produkt o ile nie oznaczono inaczej przeznaczony jest do użytku domowego w temperaturze pokojowej
- Przed uruchomieniem urządzenia upewnij się, że wszystkie elementy są prawidłowo zamontowane i zabezpieczone.
- W przypadku wystąpienia uszkodzenia kabla zasilającego lub innej części elektrycznej, nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia.
- Podłączaj urządzenie tylko do odpowiedniego źródła zasilania o parametrach zgodnych ze specyfikacją produktu.
- Nieautoryzowany demontaż produktu elektrycznego, elektronicznego lub zawierającego akumulator, przeróbki lub próba naprawy grozi porażeniem prądem lub/i może być przyczyną zapłonu i pożaru.
- Jeżeli produkt elektryczny lub zawierający akumulator w trakcie pracy zacznie wydzielać dym, zapach spalenizny, nienaturalnie się nagrzej, należy natychmiast przestać go używać, odłączyć od źródła zasilania i odłożyć w bezpieczne miejsce odległe od materiałów łatwopalnych
- Jeżeli produkt zawiera kolorowe i pulsujące oświetlenie, powinien być używany z wysoką ostrożnością w otoczeniu osób mających problemy z epilepsją

EN - Safety rules - keyboards

- Before first use and operation of the Media-tech device, read the user manual carefully and follow the precautions below
- The product is not intended for children aged 0-3 years. The product consists of small parts (keys) that can be swallowed by small children.
- The product may contain packaging elements (foils, blisters) that, if used incorrectly, may cause serious bodily injury or even death
- If the product contains a connection cable - do not wrap it around your neck.
- For products powered by a battery or accumulator: use only batteries that meet the technical requirements of the device
- The product is not waterproof - do not immerse it in water or use it in a humid environment
- Unless otherwise indicated, the product is intended for home use at room temperature
- Before starting the device, make sure that all elements are properly installed and secured.
- In the event of damage to the power cable or other electrical part, do not attempt to repair the device yourself.
- Connect the device only to an appropriate power source with parameters consistent with the product specifications.
- Unauthorized disassembly of an electrical, electronic or battery-based product, modification or attempted repair may result in electric shock and/or ignition and fire.
- If an electrical or battery-based product begins to emit smoke, a burning smell or becomes abnormally hot during operation, immediately stop using it, disconnect it from the power source and put it in a safe place away from flammable materials.
- If the product contains colored and pulsating lighting, it should be used with great caution in the vicinity of people with epilepsy problems.

CZ - Bezpečnostní pravidla – klávesnice

- Před prvním použitím a uvedením zařízení Media-tech do provozu si pozorně přečtete návod k obsluze a dodržujte následující opatření
- Výrobek není určen pro děti ve věku 0-3 let. Výrobek se skládá z malých částí (klíčů), které mohou malé děti spolknout.
- Výrobek může obsahovat obalové prvky (fólie, blistry), které při nesprávném použití mohou vést k vážnému zranění nebo dokonce smrti.
- Pokud výrobek obsahuje napájecí kabel, neomotávejte si jej kolem krku.
- Pro produkty napájené baterií nebo bateriemi: používejte pouze baterie, které splňují technické požadavky zařízení
- Výrobek není voděodolný - neponořujte jej do vody ani nepoužívejte ve vlhkém prostředí
- Pokud není uvedeno jinak, je výrobek určen pro domácí použití při pokojové teplotě
- Před spuštěním zařízení se ujistěte, že jsou všechny součásti správně nainstalovány a zajištěny.
- Pokud je poškozen napájecí kabel nebo jiná elektrická část, nepokoušejte se zařízení sami opravovat.
- Zařízení připojujte pouze ke vhodnému zdroji napájení s parametry odpovídajícími specifikacím produktu.
- Neoprávněná demontáž elektrického, elektronického produktu nebo produktu obsahujícího baterii, úprava nebo pokus o opravu může vést k úrazu elektrickým proudem a/nebo může způsobit vznícení a požár.
- Pokud elektrický výrobek nebo výrobek obsahující baterie začne během provozu vydávat kouř, zápach spáleniny nebo se nepřírodně zahřeje, okamžitě jej přestaňte používat, odpojte jej od zdroje napájení a uložte jej na bezpečném místě mimo dosah hořlavých materiálů.
- Pokud výrobek obsahuje barevné a pulzující osvětlení, měl by být používán s velkou opatrností u lidí s problémy s epilepsií

SK - Bezpečnostné pravidlá – klávesnice

- Pred prvým použitím a uvedením zariadenia Media-tech do prevádzky si pozorne prečítajte návod na obsluhu a dodržujte nasledujúce opatrenia
- Výrobok nie je určený pre deti vo veku 0-3 rokov. Výrobok sa skladá z malých častí (kľúčov), ktoré môžu malé deti prehltnúť.
- Výrobok môže obsahovať obalové prvky (fólie, blistre), ktoré pri nesprávnom použití môžu viesť k vážnemu zraneniu alebo dokonca k smrti.
- Ak výrobok obsahuje napájací kábel, neovíjajte si ho okolo krku.
- Pre produkty napájané batériou alebo batériami: používajte iba batérie, ktoré spĺňajú technické požiadavky zariadenia
- Výrobok nie je vodeodolný - neponárajte ho do vody ani nepoužívajte vo vlhkom prostredí
- Ak nie je uvedené inak, výrobok je určený na domáce použitie pri izbovej teplote
- Pred spustením zariadenia sa uistite, že sú všetky komponenty správne nainštalované a zaistené.
- Ak je poškodený napájací kábel alebo iná elektrická časť, nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami.
- Zariadenie pripájajte iba k vhodnému zdroju napájania s parametrami v súlade so špecifikáciami produktu.
- Neoprávnená demontáž elektrického, elektronického produktu alebo produktu obsahujúceho batériu, úprava alebo pokus o opravu môže viesť k úrazu elektrickým prúdom a/alebo môže spôsobiť vznietenie a požiar.
- Ak z elektrického produktu alebo produktu obsahujúceho batériu začne vychádzať dym, zápach spáleniny alebo sa počas prevádzky neprírodzene zahrieva, okamžite ho prestaňte používať, odpojte ho od zdroja napájania a uložte ho na bezpečnom mieste mimo horľavých materiálov.
- Ak výrobok obsahuje farebné a pulzujúce osvetlenie, mal by sa používať s veľkou opatrnosťou v blízkosti ľudí s problémami s epilepsiou

HU - Biztonsági szabályok – billentyűzetek

- A Media-tech készülék első használata és használata előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, és kövesse az alábbi óvintézkedéseket
- A termék nem 0-3 éves gyermekek számára készült. A termék apró alkatrészekből (kulcsokból) áll, amelyeket kisgyermekek lenyelhetnek.
- A termék tartalmazhat olyan csomagolóelemeket (fólia, buborékfólia), amelyek helytelen használat esetén súlyos testi sérülést vagy akár halált is okozhatnak.
- Ha a termék tápkábelt tartalmaz, ne tekerje a nyaka köré.
- Akkumulátorral vagy akkumulátorokkal működő termékek esetén: csak olyan akkumulátort használjon, amely megfelel a készülék műszaki követelményeinek
- A termék nem vízálló – ne merítse vízbe, és ne használja nedves környezetben
- Eltérő jelölés hiányában a terméket szobahőmérsékleten otthoni használatra szánják
- A készülék elindítása előtt győződjön meg arról, hogy minden alkatrész megfelelően van beszerelve és rögzítve.
- Ha a tápkábel vagy más elektromos alkatrész megsérült, ne kísérelje meg saját maga megjavítani a készüléket.
- A készüléket csak megfelelő áramforráshoz csatlakoztassa, amelynek paraméterei megfelelnek a termék specifikációinak.
- Elektromos, elektronikus vagy akkumulátort tartalmazó termék illetéktelen szétszerelése, módosítása vagy javítási kísérlete áramütést és/vagy gyulladást és tüzet okozhat.
- Ha egy elektromos vagy akkumulátort tartalmazó termék füstöt, égett szagot vagy természetellenesen felforrósodik működés közben, azonnal hagyja abba a használatát, húzza ki az áramforrásból és tárolja biztonságos helyen, gyúlékony anyagoktól távol.
- Ha a termék színes és pulzáló világítást tartalmaz, nagy körültekintéssel kell használni epilepsziás betegek körében.

LT - Saugos taisyklės – klaviatūros

- Prieš naudodami ir naudodami Media-tech įrenginį pirmą kartą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukciją ir laikykite toliau pateiktą atsargumo priemonių
- Produktas nėra skirtas 0-3 metų vaikams. Gaminį sudaro mažos dalys (raktai), kurias gali praryti maži vaikai.
- Gaminyje gali būti pakavimo elementų (folijos, lizdinės plokštelės), kurie netinkamai naudojami gali sukelti rimtus kūno sužalojimus ar net mirtį.
- Jei gaminyje yra maitinimo laidas, nevyniokite jo aplink kaklą.
- Gaminiams, maitinamiems iš akumuliatoriaus ar baterijų: naudokite tik prietaiso techninius reikalavimus atitinkančias baterijas
- Gaminys nėra atsparus vandeniui – nemerkite jo į vandenį ir nenaudokite drėgnoje aplinkoje
- Jei nenurodyta kitaip, gaminys skirtas naudoti namuose kambario temperatūroje
- Prieš paleisdami įrenginį įsitinkite, kad visi komponentai yra tinkamai sumontuoti ir pritvirtinti.
- Jei pažeistas maitinimo laidas ar kita elektros dalis, nebandykite įrenginio taisyti patys.
- Prijunkite įrenginį tik prie tinkamo maitinimo šaltinio, kurio parametrai atitinka gaminio specifikacijas.
- Neleistinas elektrinio, elektroninio ar baterijų turinčio gaminio išardymas, modifikavimas ar bandymas taisyti gali sukelti elektros smūgį ir (arba) užsidegti bei kilti gaisras.
- Jei elektros gaminys arba gaminys su akumuliatoriumi pradeda skleisti dūmus, degimo kvapą arba natūraliai įkaista, nedelsdami nustokite jį naudoti, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio ir laikykite saugioje vietoje, toliau nuo degių medžiagų.
- Jei gaminyje yra spalvotas ir pulsuojantis apšvietimas, jį reikia naudoti labai atsargiai žmonėms, sergantiems epilepsija.

HR - Sigurnosna pravila – tipkovnice

- Prije prve uporabe i rukovanja Media-tech uređajem pažljivo pročitajte upute za uporabu i pridržavajte se sljedećih mjera opreza
- Proizvod nije namijenjen djeci od 0-3 godine. Proizvod se sastoji od malih dijelova (ključeva) koje mala djeca mogu progutati.
- Proizvod može sadržavati elemente pakiranja (folije, blistere) koji u slučaju nepravilne uporabe mogu dovesti do teških tjelesnih ozljeda ili čak smrti.
- Ako proizvod sadrži kabel za napajanje, nemojte ga omotati oko vrata.
- Za proizvode koji se napajaju baterijom ili baterijama: koristite samo baterije koje zadovoljavaju tehničke zahtjeve uređaja
- Proizvod nije vodootporan - nemojte ga uranjati u vodu niti koristiti u vlažnom okruženju
- Ukoliko nije drugačije naznačeno, proizvod je namijenjen za kućnu upotrebu na sobnoj temperaturi
- Prije pokretanja uređaja provjerite jesu li sve komponente ispravno ugrađene i pričvršćene.
- Ako je kabel za napajanje ili drugi električni dio oštećen, ne pokušavajte sami popraviti uređaj.
- Uređaj priključite samo na odgovarajući izvor napajanja s parametrima u skladu sa specifikacijama proizvoda.
- Neovlašteno rastavljanje električnog, elektroničkog proizvoda ili proizvoda koji sadrži baterije, modifikacija ili pokušaj popravka može rezultirati strujnim udarom i/ili izazvati paljenje i požar.
- Ako električni proizvod ili proizvod koji sadrži baterije počne ispuštati dim, miris paljevine ili postane neprirodno vruć tijekom rada, odmah ga prestanite koristiti, isključite ga iz izvora napajanja i pohranite na sigurno mjesto dalje od zapaljivih materijala.
- Ako proizvod sadrži obojeno i pulsirajuće osvjetljenje, treba ga koristiti s velikim oprezom u blizini osoba s epilepsijom

RO - Reguli de siguranță – tastaturi

- PÎnainte de a utiliza și utiliza dispozitivul Media-tech pentru prima dată, citiți cu atenție manualul de utilizare și urmați următoarele măsuri de precauție
- Produsul nu este destinat copiilor de 0-3 ani. Produsul este format din piese mici (chei) care pot fi înghițite de copiii mici.
- Produsul poate conține elemente de ambalare (folii, blistere) care, dacă sunt utilizate incorect, pot duce la vătămări corporale grave sau chiar deces.
- Dacă produsul conține un cablu de alimentare, nu-l înfășurați în jurul gâtului.
- Pentru produsele alimentate cu o baterie sau baterii: utilizați numai baterii care îndeplinesc cerințele tehnice ale dispozitivului
- Produsul nu este impermeabil - nu-l scufundați în apă și nu îl utilizați într-un mediu umed
- Dacă nu este marcat altfel, produsul este destinat utilizării casnice la temperatura camerei
- Înainte de a porni dispozitivul, asigurați-vă că toate componentele sunt instalate și securizate corespunzător.
- Dacă cablul de alimentare sau altă parte electrică este deteriorată, nu încercați să reparați singur dispozitivul.
- Conectați dispozitivul numai la o sursă de alimentare adecvată cu parametrii conformi cu specificațiile produsului.
- Dezasamblarea neautorizată a unui produs electric, electronic sau care conține baterie, modificarea sau încercarea de reparare poate duce la șoc electric și/sau poate provoca aprindere și incendiu.
- Dacă un produs electric sau care conține baterii începe să emită fum, un miros de ars sau devine nefiresc de fierbinte în timpul funcționării, încetați imediat să îl utilizați, deconectați-l de la sursa de alimentare și depozitați-l într-un loc sigur, departe de materiale inflamabile.
- Dacă produsul conține lumină colorată și pulsatorie, trebuie utilizat cu mare precauție în preajma persoanelor cu probleme de epilepsie

BG - Правила за безопасност – клавиатури

- Преди да използвате и работите с устройството Media-tech за първи път, моля, прочетете внимателно инструкциите за експлоатация и следвайте следните предпазни мерки
- Продуктът не е предназначен за деца на възраст 0-3 години. Продуктът се състои от малки части (ключове), които могат да бъдат погълнати от малки деца.
- Продуктът може да съдържа опаковъчни елементи (фолио, блистери), които при неправилна употреба могат да доведат до сериозни телесни наранявания или дори смърт.
- Ако продуктът съдържа захранващ кабел, не го увивайте около врата си.
- За продукти, захранвани от батерия или батерии: използвайте само батерии, които отговарят на техническите изисквания на устройството
- Продуктът не е водоустойчив - не го потапяйте във вода и не го използвайте във влажна среда
- Освен ако не е отбелязано друго, продуктът е предназначен за домашна употреба при стайна температура
- Преди да стартирате устройството, се уверете, че всички компоненти са правилно инсталирани и закрепени.
- Ако захранващият кабел или друга електрическа част е повредена, не се опитвайте да ремонтирате устройството сами.
- Свързвайте устройството само към подходящ източник на захранване с параметри, съответстващи на спецификациите на продукта.
- Неоторизирано разглобяване на електрически, електронен продукт или продукт, съдържащ батерии, модификация или опит за ремонт може да доведе до токов удар и/или може да причини възпламеняване и пожар.
- Ако електрически продукт или продукт, съдържащ батерии, започне да излъчва дим, миризма на изгоряло или стане неестествено горещ по време на работа, незабавно спрете да го използвате, изключете го от източника на захранване и го съхранявайте на безопасно място, далеч от запалими материали.
- Ако продуктът съдържа цветно и пулсиращо осветление, той трябва да се използва с голямо внимание при хора с проблеми с епилепсията

DE - Sicherheitsregeln – Tastaturen

- Bevor Sie das Media-tech-Gerät zum ersten Mal verwenden und in Betrieb nehmen, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen
- Das Produkt ist nicht für Kinder im Alter von 0–3 Jahren bestimmt. Das Produkt besteht aus Kleinteilen (Schlüsseln), die von kleinen Kindern verschluckt werden können.
- Das Produkt kann Verpackungselemente (Folien, Blister) enthalten, die bei unsachgemäßer Verwendung zu schweren Körperverletzungen oder sogar zum Tod führen können.
- Wenn das Produkt ein Netzkabel enthält, wickeln Sie es nicht um Ihren Hals.
- Für batteriebetriebene Produkte: Verwenden Sie nur Batterien, die den technischen Anforderungen des Geräts entsprechen
- Das Produkt ist nicht wasserdicht – tauchen Sie es nicht in Wasser und verwenden Sie es nicht in einer feuchten Umgebung
- Sofern nicht anders gekennzeichnet, ist das Produkt für den Heimgebrauch bei Raumtemperatur bestimmt
- Stellen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass alle Komponenten ordnungsgemäß installiert und befestigt sind.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren, wenn das Netzkabel oder ein anderes elektrisches Teil beschädigt ist.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete Stromquelle an, deren Parameter den Produktspezifikationen entsprechen.
- Die unbefugte Demontage eines elektrischen, elektronischen oder batteriehaltigen Produkts, eine Änderung oder ein Reparaturversuch kann zu einem Stromschlag und/oder zu Entzündungen und Bränden führen.
- Wenn ein elektrisches oder batteriebetriebenes Produkt während des Betriebs anfängt zu rauchen oder verbrannt zu riechen oder unnatürlich heiß wird, stellen Sie die Verwendung sofort ein, trennen Sie es von der Stromquelle und lagern Sie es an einem sicheren Ort, entfernt von brennbaren Materialien.
- Wenn das Produkt farbiges und pulsierendes Licht enthält, sollte es in der Nähe von Menschen mit Epilepsieproblemen mit großer Vorsicht verwendet werden

**Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/UE in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsregeln, laut Batterieverordnung, für Batterien und Akkus entsprechend.

**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

**Environmental guidance:**

The device is marked with the symbol of a crossed out waste container, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment. Products marked with this symbol should not be disposed of or disposed of after the end of their useful life together with other household waste. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe way, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where he purchased the equipment.

**Környezetvédelmi tudnivalók:**

Az európai irányelvek 2012/19/UE ajánlása szerint, a megjelölt idoponttól kezdve, minden EU-s tagállamban érvényesek a következők: A leselejtezett elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási szeméttbe dobni. Az elhasznált és muködésképtelen elektromos és elektronikus készülékek gyújtésére törvényi előírás kötelez mindenkit, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyujto helyre vagy visszavinni a vásárlás helyére. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmu jelzész ad erre vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyujtése, visszaváltaása vagy bármilyen formában történő újra- hasznosítása közös hozzájárulás környezetünk védelméhez.

**Ochrana životního prostředí:**

Evropská směrnice 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být zlikvidovány podle zákona na místech k tomu určených. Recyklací nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispíváte k ochrane našeho životního prostředí!

**Ochrana životného prostredia:**

Európska smernica 2012/19/UE stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia na miesta k tomu určené. Symbolizuje to obrázok v návode na použitie, alebo na balení výrobku. Recykláciou, alebo inými formami využitia starých prístrojov prispievate v značnej miere k ochrane vášho životného prostredia.

**Napomena o zaštiti okoliša:**

Nakon provedbe Europske direktive 2012/19/UE u nacionalnom pravnom sustavu vrijedi sljedeće: Električni i elektronički uređaji ne smiju se odlagati s kućnim otpadom. Potrošači su po zakonu dužni vratiti električne i elektroničke uređaje na kraju svog radnog vijeka na javne sakupljačke točke postavljene u tu svrhu ili na prodajno mjesto. Pojediniosti o tome definirane su nacionalnim zakonodavstvom dotične zemlje. Ovaj simbol na proizvodu, upute za uporabu ili pakiranje označava da proizvod podliježe ovim propisima. Recikliranjem, odbijanjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.

**Забележка за опазване на околната среда:**

След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националната правна система се прилага следното: Електрическите и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битови отпадъци. Потребителите са задължени по закон да връщат електрическите и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот в публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или в мястото на продажба. Подробностите за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Този символ на продукта, ръководството за експлоатация или опаковката показва, че продуктът е предмет на тези правила. Чрез рециклиране, отхвърляне на материалите или други форми на използване на стари устройства, вие правите важен принос за защитата на нашата среда.

**Notă privind protecția mediului:**

După punerea în aplicare a Directivei europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detalii privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țărilor respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pachetul indică faptul că un produs este supus acestor reglementări. Prin reciclare, refuzarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

PL: Pełna treść deklaracji zgodności CE jest dostępna na stronie www.media-tech.eu

EN: The full text of the CE declaration of conformity is available at www.media-tech.eu.

HU: A CE megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a www.media-tech.eu oldalon.

CZ: Úplné znění prohlášení o shodě CE je k dispozici na www.media-tech.eu.

SK: Úplné znenie vyhlásenia o zhode CE je dostupné na www.media-tech.eu.

LT: Visas CE atitikties deklaracijos tekstas yra prieinamas adresu www.media-tech.eu.

RO: Textul complet al declarației de conformitate CE este disponibil pe www.media-tech.eu.

HR: Cijeli tekst CE izjave o sukladnosti dostupan je na www.media-tech.eu.

DE: Der vollständige Text der CE-Konformitätserklärung ist unter www.media-tech.eu verfügbar.

BG: Пълният текст на декларацията за съответствие CE е достъпен на www.media-tech.eu.

GR: Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης CE είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση www.media-tech.eu.