

UHD Box

STRONG

Google TV

4K GOOGLE TV 2-IN-1 BOX

SRT 427

4K

Ultra HD



Με την επιφύλαξη αλλαγών

Εγχειρίδιο χρήστη

www.strong-eu.com

SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong-eu.com  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong-eu.com  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong-eu.com  +359 32 634451	IT	 support_it@strong-eu.com
CZ	 support_cz@strong-eu.com  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong-eu.com
DE	 support_de@strong-eu.com  0800 7788 787 (Gebührenfrei)	PL	 support_pl@strong-eu.com  801 702 017
DK	 support_dk@strong-eu.com	PT	 support_pt@strong-eu.com  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong-eu.com  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong-eu.com  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong-eu.com	SL	 support_sl@strong-eu.com  +386 1 828 08 58
HR	 support_hr@strong-eu.com  +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong-eu.com  +380 (44) 238 61 50

Προμήθεια από την STRONG Austria
Αντιπροσωπεύεται από την STRONG Ges.m.b.H.
Teinfaltstraße 8/4.Stock, A-1010 Βιέννη, Αυστρία
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: support_at@strong-eu.com

ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Αυτό το προϊόν περιέχει ένα ή περισσότερα προγράμματα που προστατεύονται από διεθνείς και αμερικανικούς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων ως δημοσίευτα έργα. Είναι εμπιστευτικά και ιδιοκτησία της Dolby Laboratories. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, ή η παραγωγή παράγωγων έργων από αυτά χωρίς τη ρητή άδεια της Dolby Laboratories. Πνευματικά δικαιώματα 2003-2009 της Dolby Laboratories. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΥ

Με το παρόν, η STRONG δηλώνει ότι η συσκευή SRT 427 είναι σύμφωνη με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο Διαδίκτυο: <https://www.strong-eu.com/downloads/downloads>

Με την επιφύλαξη αλλαγών. Λόγω της συνεχούς έρευνας και ανάπτυξης, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο σχεδιασμός και η εμφάνιση των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν. Google TV είναι το όνομα του λογισμικού αυτής της συσκευής και εμπορικό σήμα της Google LLC. Google, YouTube, Google Cast, YouTube Music και άλλα σήματα είναι εμπορικά σήματα της Google LLC. Το Wi-Fi είναι σήμα κατατεθέν της Wi-Fi Alliance®. Κατασκευάζεται με άδεια χρήσης από την Dolby Laboratories. Τα Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Οι όροι HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress και τα λογότυπα HDMI είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc.

Όλα τα άλλα ονόματα προϊόντων είναι εμπορικά σήματα ή καταχωρημένα εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους.

© STRONG 2025. Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1.0 ΕΙΣΑ	4
1.1 Οδηγίες ασφαλείας	4
1.2 Ρύθμιση του εξοπλισμού	5
1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας	5
1.4 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB	6
2.0 ΠΑΝΕΛΛΑΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ	6
2.1 Μπροστινός πίνακας του Google TV Box	6
2.2 Πλευρικός πίνακας του Google TV Box	6
2.3 Πίσω πίνακας του Google TV Box	6
2.4 Πίνακας του δορυφορικού Dongle	7
2.5 Τηλεχειριστήριο	7
2.6 Τοποθέτηση των μπαταριών	8
3.0 ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ	9
4.0 ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ GOOGLE TV BOX	9
5.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LIVE TV MEW TV	17
5.1 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ LIVE TV	17
6.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ LIVE TV	18
6.1 Προσαρμογή λίστας καναλιών	18
6.2 Διαχείριση αγαπημένων	18
6.3 Γονικός έλεγχος	19
6.4 Εμφάνιση βίντεο	19
7.0 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΗΧΟΣ / ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ	19
7.1 Προεπιλεγμένη γλώσσα ήχου	19
7.2 Προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων	19
7.3 Περιγραφή ήχου	19
7.4 Υπότιτλοι	19
7.5 Λειτουργία ζαπ	19
7.6 Αναζήτηση καναλιών	20
7.7 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (μόνο Live TV)	20
7.8 Ρύθμιση InfoBar	20
7.9 Σχετικά με το	20


8.0 ΧΡΗΣΗ ANDROID	20
9.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	20
9.1 Ορίστε το όνομα της συσκευής σας	20
9.2 Οθόνη και ήχος	20
9.3 Δίκτυο και Internet	21
9.4 Λογαριασμοί και σύνδεση	21
9.5 Εφαρμογές	21
9.6 Σύστημα	21
9.7 Τηλεχειριστήριο και αξεσουάρ	22
9.8 Ρύθμιση κουμπιών τηλεχειριστηρίου	22
10.0 GOOGLE ASSISTANT	22
11.0 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	23
12.0 ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	23
13.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	24

1.0 ΕΙΣΑ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το 2 in 1 Smart TV Box της STRONG. Έχει κατασκευαστεί με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και προσφέρει εκτεταμένη ψυχαγωγία και μεγάλη ευελιξία. Σας ευχόμαστε πολλές ώρες νέων υπέροχων εμπειριών εξερευνώντας τον κόσμο του Android!

1.1 Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν από τη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε καλά αυτές τις οδηγίες για μετέπειτα χρήση.

- Χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα/αξεσουάρ που καθορίζονται ή παρέχονται από τον κατασκευαστή (όπως ο προσαρμογέας αποκλειστικής παροχής, η μπαταρία κ.λπ.).
- Πριν από την εγκατάσταση ή τη λειτουργία της συσκευής, ανατρέξτε στις πληροφορίες σχετικά με την ηλεκτρική ασφάλεια που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος.
- Για να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
- Ο εξερισμός δεν πρέπει να παρεμποδίζεται καλύπτοντας τα ανοίγματα εξερισμού με αντικείμενα, όπως εφημερίδες, τραπεζομάντιλα, κουρτίνες κ.λπ.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε σταγόνες ή πιτσιλιές και δεν πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή αντικείμενα γεμάτα με υγρά, όπως βάζα.
- ⚠ Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- Για την αποφυγή τραυματισμών, αυτή η συσκευή πρέπει να στερεώνεται με ασφάλεια στο δάπεδο/τον τοίχο σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
- Κίνδυνος έκρηξης σε περίπτωση εσφαλμένης αντικατάστασης της μπαταρίας. Αντικαταστήστε μόνο με ίδιους ή ισοδύναμους τύπους.
- Η μπαταρία (μπαταρία ή μπαταρίες ή συστοιχία μπαταριών) δεν πρέπει να εκτίθεται σε υπερβολική θερμότητα, όπως ηλιακή ακτινοβολία, φωτιά ή παρόμοια.
- Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά και τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Η ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση και για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
- Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος βλάβης της ακοής, θα πρέπει να μειώνεται η ένταση του ήχου σε ένα ασφαλές, άνετο επίπεδο και να μειώνεται ο χρόνος ακρόασης σε υψηλά επίπεδα.
- Το βύσμα του δικτύου ή ο σύνδεσμος συσκευής χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης, πρέπει να παραμένει εύκολα λειτουργικό. Όταν δεν χρησιμοποιείται και κατά τη διάρκεια της μετακίνησης, φροντίστε το σετ καλωδίων ρεύματος, π.χ. δέστε το σετ καλωδίων ρεύματος με κορδόνι καλωδίου ή κάτι παρόμοιο. Δεν πρέπει να υπάρχουν αιχμηρές άκρες ή παρόμοια που μπορούν να προκαλέσουν τριβή του σετ καλωδίων τροφοδοσίας. Όταν τεθεί ξανά σε χρήση, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει υποστεί ζημιά. Η απουσία φωτεινής ένδειξης στη συσκευή δεν σημαίνει ότι έχει αποσυνδεθεί πλήρως από το δίκτυο. Για την πλήρη αποσύνδεση της συσκευής, πρέπει να τραβήξετε το φις του δικτύου από την πρίζα.
- Πρέπει να δοθεί προσοχή στις περιβαλλοντικές πτυχές της απόρριψης των μπαταριών.
- Στη συσκευή δεν πρέπει να τοποθετούνται πηγές γυμνής φλόγας, όπως αναμμένα κεριά.
- ⚠ Για να αποφύγετε την εξάπλωση της πυρκαγιάς, κρατήστε κεριά ή άλλες ανοιχτές φλόγες μακριά από αυτό το προϊόν ανά πάσα στιγμή.
-  Ο εξοπλισμός με αυτό το σύμβολο είναι μια ηλεκτρική συσκευή κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης. Έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική γείωση.

Προφυλάξεις

- Μην επιχειρήσετε ποτέ να ανοίξετε τη συσκευή. Είναι επικίνδυνο να αγγίζετε το εσωτερικό της συσκευής λόγω της υψηλής τάσης και των πιθανών ηλεκτρικών κινδύνων. Το άνοιγμα της συσκευής θα ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος. Αναθέστε όλες τις εργασίες συντήρησης ή επισκευής σε εξειδικευμένο προσωπικό.
- Όταν συνδέετε καλώδια, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από την τάση του δικτύου. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα μετά την απενεργοποίηση της συσκευής πριν μετακινήσετε τη συσκευή ή αποσυνδέσετε οποιοδήποτε εξοπλισμό.
- Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένη προέκταση και συμβατή καλωδίωση που είναι κατάλληλη για την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του εγκατεστημένου εξοπλισμού. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που αναγράφεται στην πινακίδα αναγνώρισης στο πίσω μέρος της συσκευής.
- ⚠ Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Η απόρριψη μιας μπαταρίας στη φωτιά ή σε ζεστό φούρνο, ή η μηχανική σύνθλιψη ή κοπή μιας μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει έκρηξη.
- Η παραμονή μιας μπαταρίας σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Η έκθεση μιας μπαταρίας σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.

Περιβάλλον λειτουργίας

- Μην εγκαταστήσετε αυτόν τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως σε βιβλιοθήκη ή παρόμοια μονάδα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε υγρές, και ψυχρές περιοχές, προστατέψτε τη συσκευή από υπερθέρμανση.
- Κρατήστε το μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- Μην χρησιμοποιείτε το σετ κοντά σε χώρους με σκόνη.
- Μην τοποθετείτε κερία κοντά στην περιοχή του ανοίγματος, για να αποφύγετε την είσοδο εύφλεκτων ξένων υλικών στη συσκευή.

Οδηγία WEEE



Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος. Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφύγετε πιθανές βλάβες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα για να προωθήσετε τη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης από όπου αγοράστηκε το προϊόν. Μπορείτε να ανακυκλώσετε αυτό το προϊόν με τρόπο ασφαλή για το περιβάλλον.

Αποθήκευση

Η συσκευή σας έχει ελεγχθεί και συσκευαστεί προσεκτικά πριν από την αποστολή. Όταν την αποσυσκευάζετε, βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα και κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Σας συνιστούμε να κρατήσετε το κουτί κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, για να διατηρήσετε τη συσκευή σας απόλυτα προστατευμένη σε περίπτωση επισκευής ή εγγύησης.

1.2 Ρύθμιση του εξοπλισμού

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:

Χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια HDMI υψηλής ποιότητας, καλά θωρακισμένα, έκδοσης 2.1 ή νεότερης, για να παρακολουθείτε και σε υψηλότερες αναλύσεις οθόνης.

Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη παρέχει πλήρεις οδηγίες για την εγκατάσταση και τη χρήση αυτού του προϊόντος. Τα σύμβολα έχουν την ακόλουθη σημασία:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Υποδεικνύει προειδοποιητικές πληροφορίες.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:	Υποδεικνύει οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη σημαντική ή χρήσιμη πληροφορία.
MENU	Αντιπροσωπεύει ένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στο προϊόν.
<i>Μετακίνηση σε</i>	Αντιπροσωπεύει ένα στοιχείο μενού μέσα σε ένα παράθυρο.

1.3 Περιεχόμενα συσκευασίας

- 1x Google TV Box
- 1x δορυφορικό Dongle
- 1x Τηλεχειριστήριο 2 σε 1
- 1x Τροφοδοτικό 12 V / 1 A με υποδοχή DC 3,5 mm
- 1x Τροφοδοτικό 12 V / 1 A με υποδοχή DC 5,5 mm
- 1x καλώδιο HDMI
- 2x μπαταρίες AAA
- 1x Οδηγίες εγκατάστασης
- 1x Κάρτες οδηγιών ασφαλείας και εγγύησης

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται, να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται, να αναμινύονται ή να χρησιμοποιούνται με άλλους τύπους μπαταριών. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές αντί για μπαταρίες (π.χ. NiMH), συνιστούμε τη χρήση τύπων με χαμηλή αυτοεκφόρτιση για να εξασφαλιστεί η μακροχρόνια λειτουργία του τηλεχειριστηρίου σας.

1.4 Χρήση εξωτερικών συσκευών USB

Συνιστάται η χρήση συσκευών αποθήκευσης USB 2.0 ή νεότερης έκδοσης. Εάν η συσκευή σας δεν είναι συμβατή με τις προδιαγραφές USB

- 2.0, η αναπαραγωγή και άλλες λειτουργίες του προϊόντος ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
- Η STRONG δεν μπορεί να εγγυηθεί τη συμβατότητα με όλους τους τύπους συσκευών USB, όπως κάμερες web, πληκτρολόγια, ποντίκια, συσκευές αποθήκευσης.
- Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε εξωτερικούς σκληρούς δίσκους USB (Hard Disk Drives), λάβετε υπόψη ότι οι προδιαγραφές τροφοδοσίας ενδέχεται να υπερβαίνουν την υποστηριζόμενη έξοδο του κουτιού σας (μέγ. 5 V/500 mA). Σε αυτή την περίπτωση, συνδέστε το USB HDD σε έναν εξωτερικό τροφοδοτικό.
- Συνιστάται να μην αποθηκεύετε σημαντικές πληροφορίες σε συσκευές αποθήκευσης USB που χρησιμοποιούνται με το κουτί. Πάντα δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας στη συσκευή αποθήκευσης USB πριν τη χρησιμοποιήσετε με αυτό το κουτί. Η STRONG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια πληροφοριών ή περιστάσεις που προκαλούνται από απώλεια πληροφοριών.

2.0 ΠΑΝΕΛΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

2.1 Μπροστινός πίνακας του Google TV Box


Εικ. 1



Ένδειξη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης: Πράσινο: Κουτί ενεργοποιημένο / Κόκκινο: Κουτί σε κατάσταση αναμονής

2.2 Πλευρικός πίνακας του Google TV Box


Εικ. 2

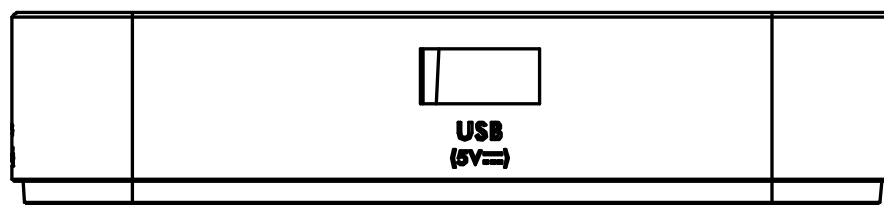

Θύρα USB 2.0

2.3 Πίσω πίνακας του Google TV Box


Εικ. 3

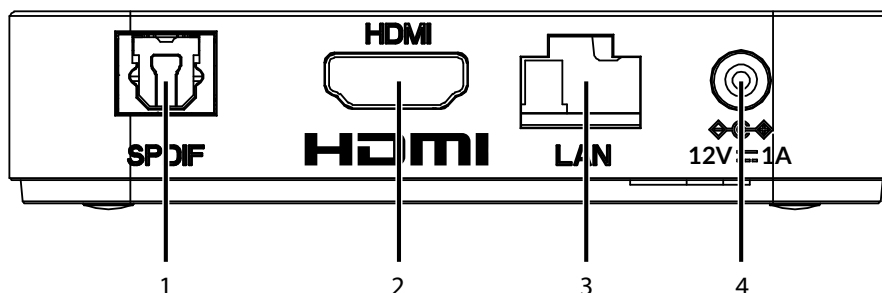

1. SPDIF (οπτική): Για σύνδεση με ψηφιακό ή οικιακό ενισχυτή ήχου.
2. HDMI: Για σύνδεση του δέκτη σας με την τηλεόρασή σας ή τον ενισχυτή Dolby Digital χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
3. LAN / ETHERNET RJ45: Συνδέστε το στο δρομολογητή σας για πρόσβαση στο διαδίκτυο/εφαρμογές.
4. είσοδος προσαρμογέα 12 V: Για σύνδεση του αρχικού προσαρμογέα ρεύματος 12 Volt 1 Ampere με υποδοχή DC 5,5 mm.

2.4 Πίνακας του δορυφορικού Dongle


Εικ. 4

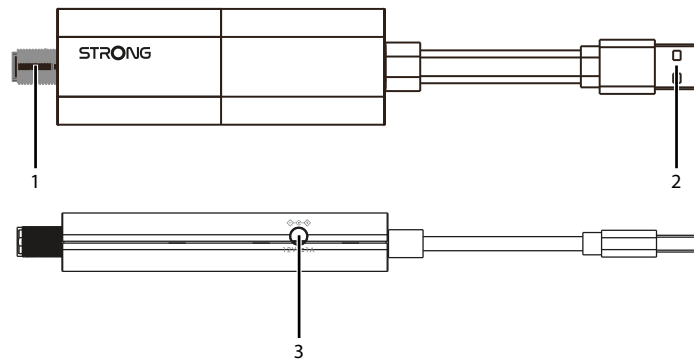

1. ANT SAT: Για σύνδεση με δορυφορική κεραία
2. USB: Για σύνδεση με το Google TV Box
3. είσοδος προσαρμογέα 12 V: Για να συνδέσετε τον αρχικό προσαρμογέα 12 Volt 1 Ampere με υποδοχή DC 3,5 mm.

2.5 Τηλεχειριστήριο

Εικ. 5

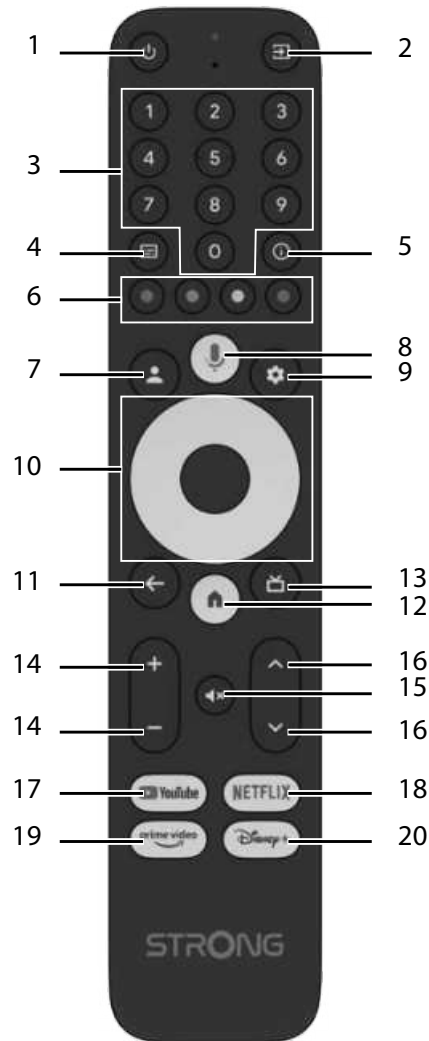

1. Πατήστε σύντομα για να ενεργοποιήσετε ή να θέσετε σε κατάσταση αναμονής την τηλεόραση/το Stick/το Box. Πατήστε παρατεταμένα για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση/το Stick/το Box ή να το θέσετε σε κατάσταση βαθιάς αναστολής λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας.
2. Επιλέξτε τις εισόδους της τηλεόρασης μετά τη ρύθμιση της διαμόρφωσης των κουμπιών
3. **0 έως 9** Επιλέξτε απευθείας το κανάλι.
4. Επιλογή υποτίτλων/ήχου

5. INFO
6. ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΚΟΥΜΠΙΑ
- 7.
- 8.
- 9.
10. OK
- 11.
- 12.
- 13.
14. VOL +/-
- 15.
- 16.
17. YouTube
18. NETFLIX
19. prime video
20. Disney+


Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το κανάλι.
 Πατήστε για να εκτελέσετε τη λειτουργία προτροπής στη λειτουργία Live TV.
 Καλέστε το μενού λογαριασμών για να επιλέξετε μεταξύ λογαριασμών
 Πιέστε για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία φωνητικού ελέγχου*.
 Άμεση πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων.
 Πλοηγηθείτε στο μενού. Επιβεβαιώστε την επιλογή.
 Πατήστε για να επιστρέψετε. Στο μενού: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
 Εισάγετε την αρχική επιφάνεια εργασίας.
 Πατήστε για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ρυθμίσεις της τηλεόρασης.
 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
 Πιέστε για σίγαση ή αποκατάσταση της έντασης.
 Αλλάξτε τα προγράμματα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
 Πιέστε για άμεση πρόσβαση στο YouTube.
 Πατήστε για άμεση πρόσβαση στο Netflix**
 Πιέστε για άμεση πρόσβαση στο Prime Video***.
 Πατήστε για άμεση πρόσβαση στο Disney+****.

*Ο φωνητικός έλεγχος και ορισμένες άλλες λειτουργίες ενδέχεται να λειτουργούν μόνο όταν αυτή η μονάδα RCU είναι συνδεδεμένη με την τηλεόρασή σας.
 ** Η συνδρομή δεν περιλαμβάνεται. Το Netflix είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Η ροή Netflix απαιτεί τη δημιουργία ενός λογαριασμού. Απαιτείται ευρυζωνικό Internet. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.netflix.com/TermsOfUse.
 *** Η συνδρομή δεν περιλαμβάνεται. Το Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Για τη ροή Prime Video απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού. Απαιτείται ευρυζωνικό Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.primevideo.com.
 **** Η συνδρομή δεν περιλαμβάνεται. Το Disney+ είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες χώρες. Για τη ροή του Disney+ απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού. Απαιτείται ευρυζωνικό Internet. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.disneyplus.com.

2.6 Τοποθέτηση των μπαταριών

Ανοίξτε το κάλυμμα του τηλεχειριστηρίου και τοποθετήστε 2 μπαταρίες AAA στη θήκη. Η σωστή θέση των μπαταριών με το διάγραμμα πολικότητας εμφανίζεται στο εσωτερικό του διαμερίσματος μπαταριών.

Εικ. 6

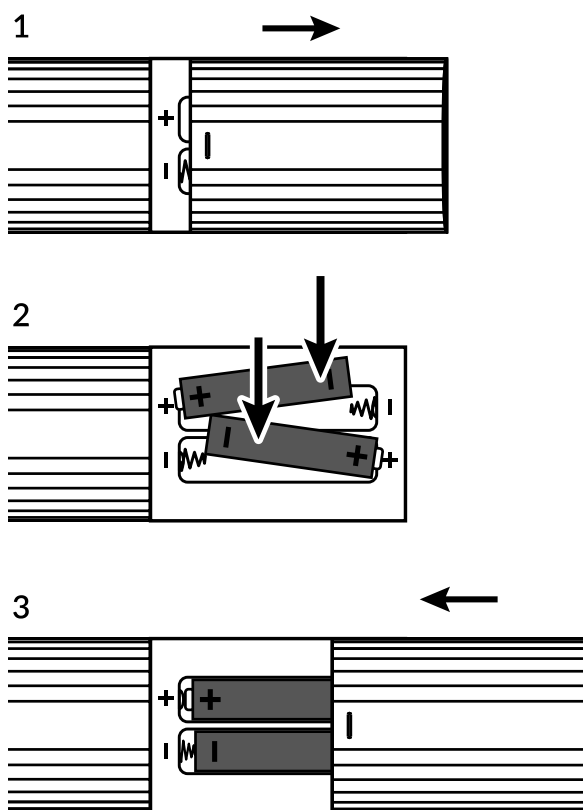


1. Ανοίξτε το κάλυμμα.
2. Τοποθετήστε τις μπαταρίες.
3. Κλείστε το καπάκι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


Οι μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται, να αποσυναρμολογούνται, να βραχυκυκλώνονται, να αναμιγνύονται ή να χρησιμοποιούνται με άλλους τύπους μπαταριών.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant στο τηλεχειριστήριό σας, πρέπει πρώτα να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο Bluetooth με το TV Box για 5 δευτερόλεπτα. Ακολουθήστε τις οδηγίες σύζευξης στην οθόνη.

Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant στο τηλεχειριστήριό σας, συνδέστε το τηλεχειριστήριο με το TV Box. Πατήστε ◀ και 🏠 μαζί για 5 δευτερόλεπτα. Η λυχνία LED θα αρχίσει να αναβοσβήνει.

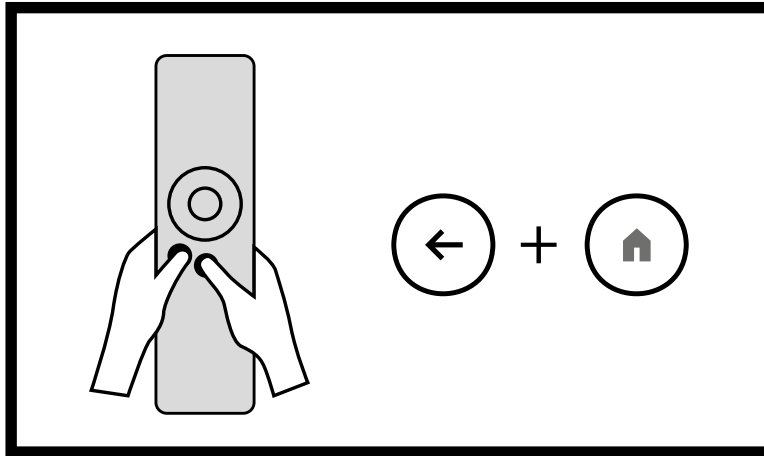

Βήμα 1: Γλώσσα

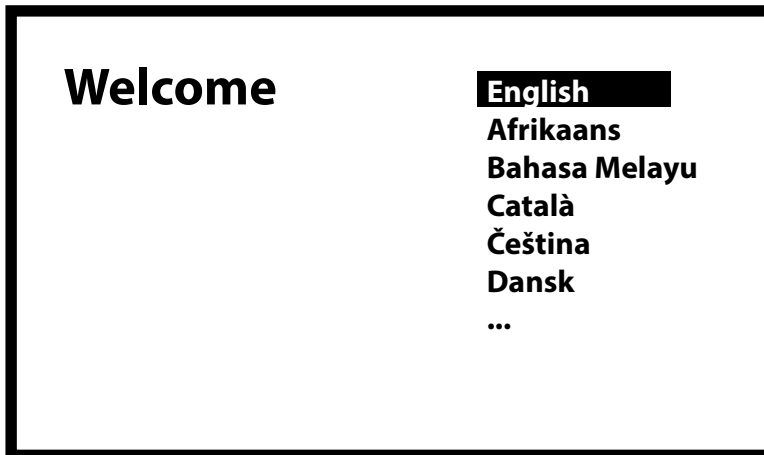


Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε στη σελίδα καλωσορίσματος.

Βήμα 2: Ρυθμίσεις τοποθεσίας




Επιλέξτε αν θα επιτρέψετε στο Google να χρησιμοποιεί την τοποθεσία σας για να βελτιώσει την εμπειρία σας.

Βήμα 3: Ρύθμιση Google TV

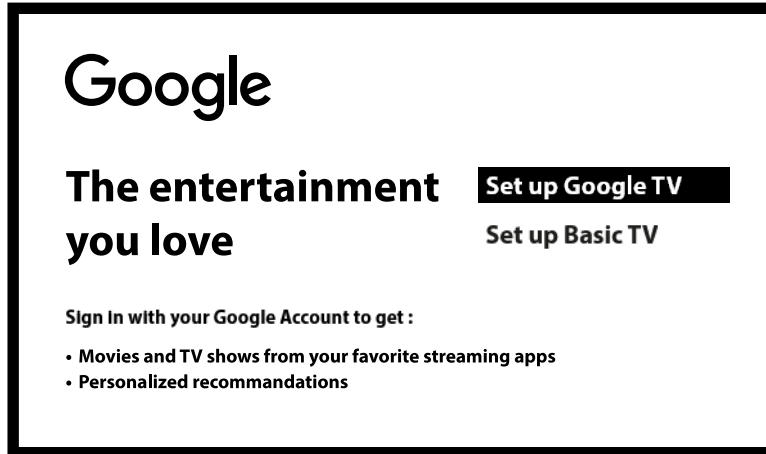


Επιλέξτε Ρύθμιση Google TV για να διαμορφώσετε τις εφαρμογές που θα εγκατασταθούν στην τηλεόρασή σας και θα συνδεθούν με τον Λογαριασμό σας Google.

Βήμα 4: Ρύθμιση με την εφαρμογή Google Home

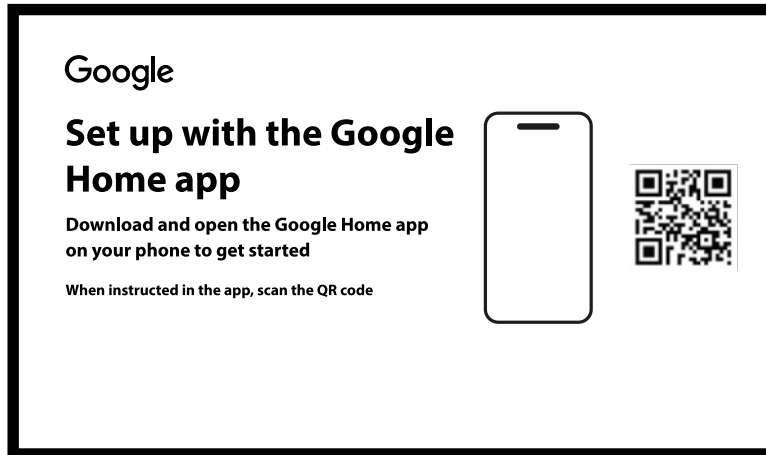

Ρυθμίστε το TV Box κατεβάζοντας/ανοίγοντας την εφαρμογή Google Home στο τηλέφωνό σας. Σαρώστε τον κωδικό QR στο τηλέφωνό σας και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ξεκινήσετε το Google Home. Εναλλακτικά, ξεκινήστε τη ρύθμιση στην οθόνη της τηλεόρασης για να πληκτρολογήσετε χειροκίνητα πατώντας το κουμπί για να ξεκινήσετε. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασής σας.

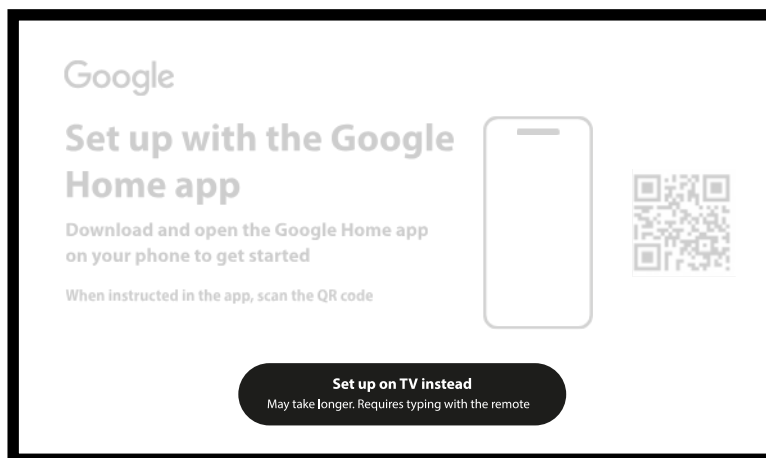

Βήμα 5: Wi-Fi


Select your Wi-Fi network

- 1600_2.4G**
- 1600_5G
- Super_2.4Ghz
- Kapsalon
- Other network
- ...

Enter password for 1600_2.4G


Hide password

Select ✓ to continue



Εάν δεν είστε συνδεδεμένοι με καλώδιο RJ45 στο διαδίκτυο, θα εμφανιστεί η ρύθμιση Wi-Fi. Επιλέξτε εδώ το δίκτυο Wi-Fi σας.

Βήμα 6: Λογαριασμός Google

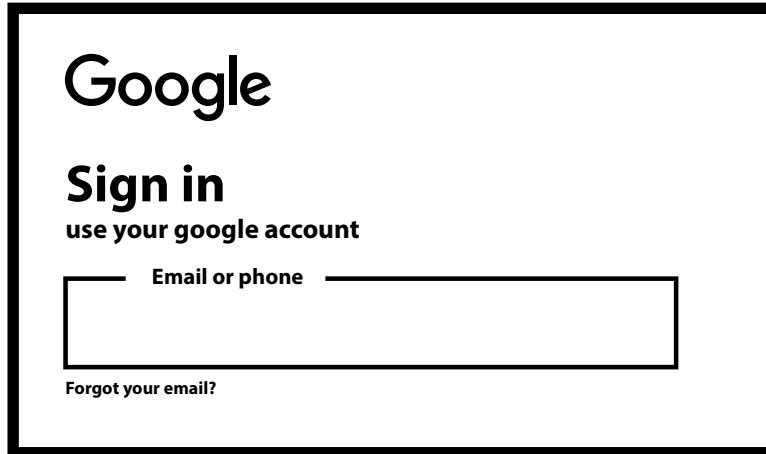

Google


Sign in
use your google account

Email or phone

[Forgot your email?](#)

Συνδεθείτε με τον λογαριασμό Google και τον κωδικό πρόσβασής σας.

Βήμα 7: Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου

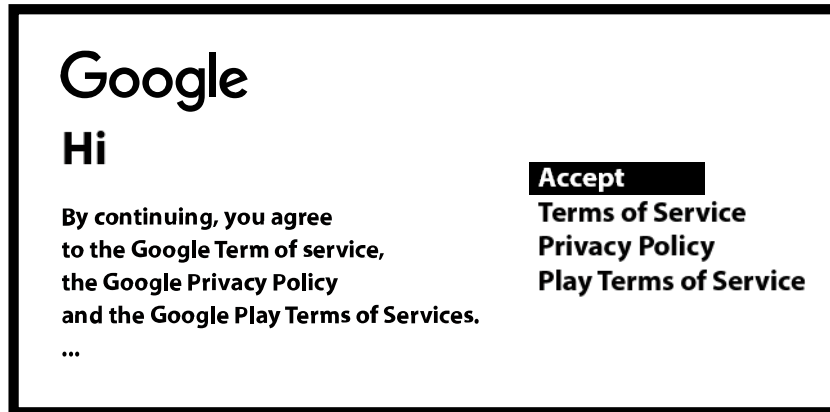

Google

Hi

By continuing, you agree to the Google Term of service, the Google Privacy Policy and the Google Play Terms of Services.

...

Accept

[Terms of Service](#)
[Privacy Policy](#)
[Play Terms of Service](#)



Google


Did you know?

Did you know that your TV has settings and that you can change them now, or later in Settings?



Got it

Διαβάστε και αποδεχτείτε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών και την Πολιτική Απορρήτου. Επιλέξτε Κατάλαβα.

Βήμα 8: Υπηρεσίες Google

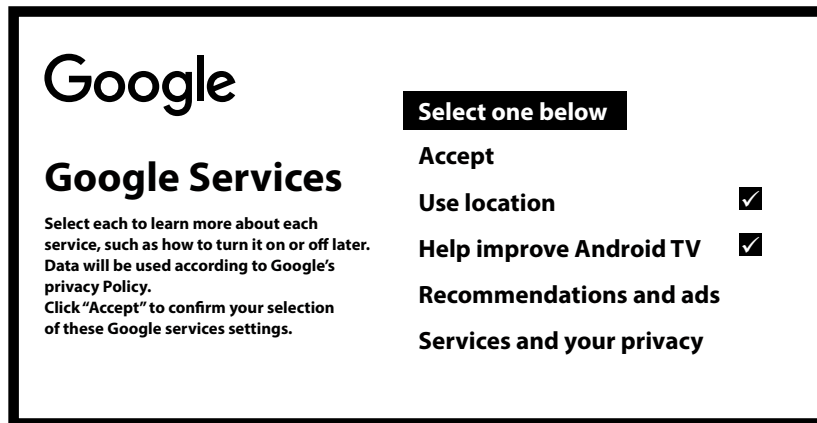


Επιλέξτε τις υπηρεσίες που θέλετε να διαμορφώσετε από τη λίστα. Επιλέξτε Απενεργοποίηση για τις λειτουργίες που θέλετε να απενεργοποιήσετε.

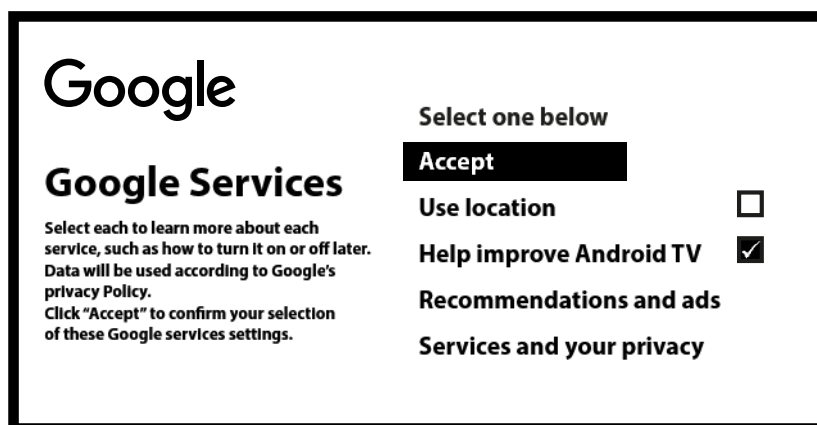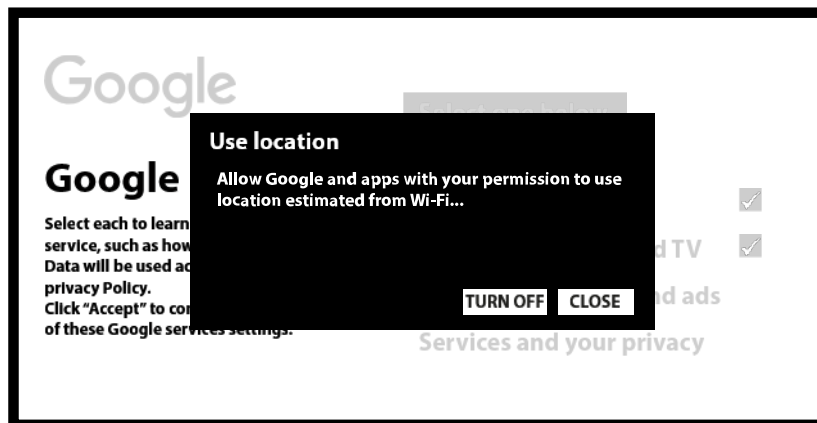



Επιλέξτε Αποδοχή.

Βήμα 9: Γνωρίστε το Google Assistant

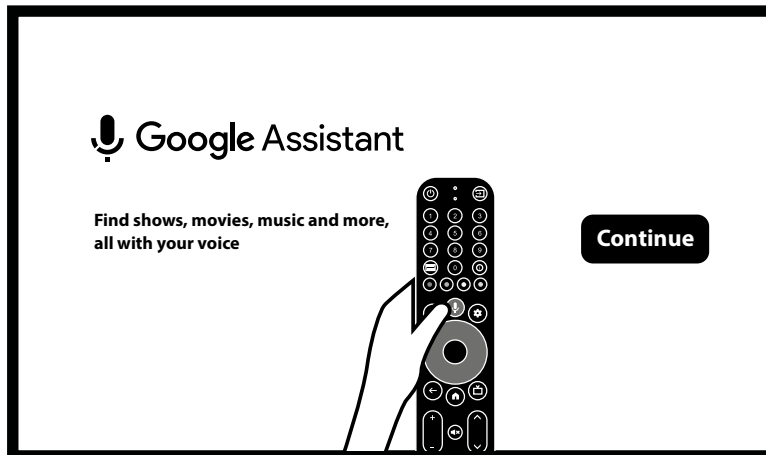


Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Google Assistant για να λειτουργεί η λειτουργικότητα στο τηλεχειριστήριό σας.

Βήμα 10: Αναζήτηση στις εφαρμογές της τηλεόρασής σας

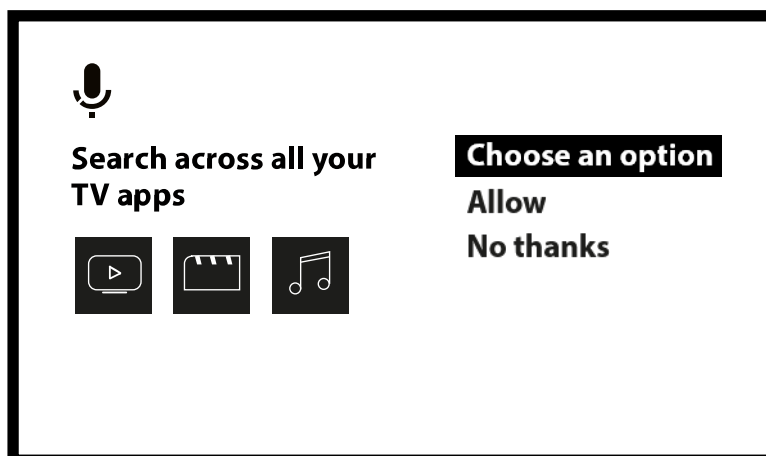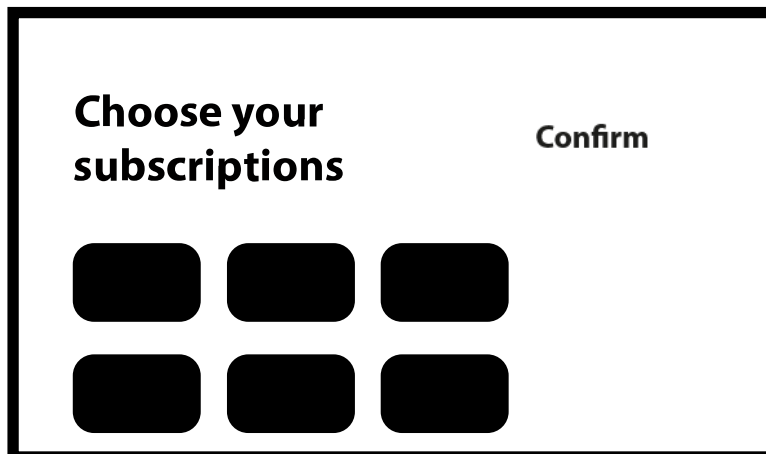


Επιλέξτε μια επιλογή από τη λίστα.

Βήμα 11: Επιλέξτε τις συνδρομές σας

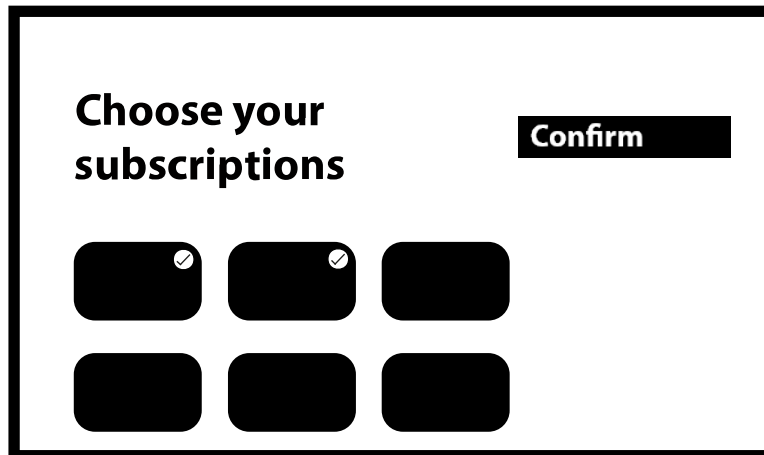


Επιλέξτε τις εφαρμογές για τις οποίες θέλετε να λαμβάνετε προτάσεις. Αυτές οι εφαρμογές θα εγκατασταθούν μαζί με τις κύριες υπηρεσίες ροής της περιοχής σας. Επιλέξτε επιβεβαίωση για να ξεκινήσει η εγκατάσταση των εφαρμογών σας.

Βήμα 12: Περιμένετε να εγκατασταθούν οι εφαρμογές σας

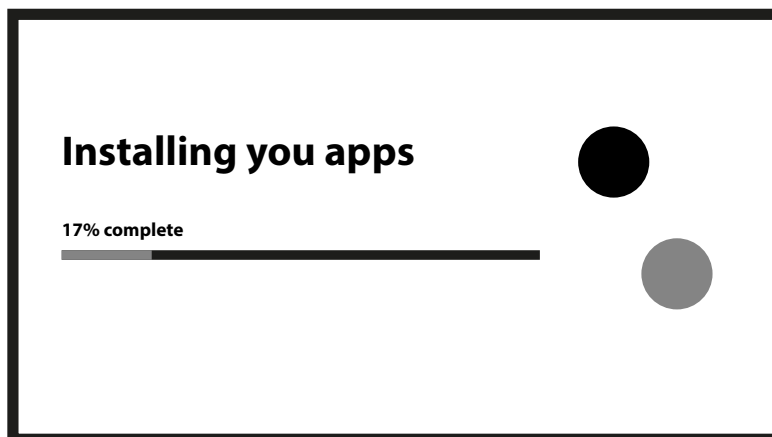

Βήμα 13: Επιλέξτε τις επιλογές που ταιριάζουν στις ανάγκες σας

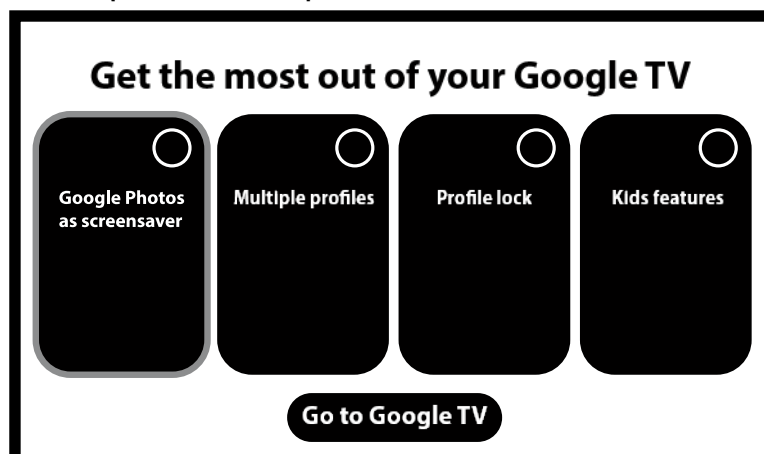

Επιλέξτε την επιλογή που ταιριάζει στις ανάγκες σας εάν πρέπει να περιορίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου. Και ακολουθήστε τα βήματα στην οθόνη σας. Εάν δεν χρειάζεται να περιορίσετε την πρόσβαση σε συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου, επιλέξτε "Μετάβαση στο Google TV".

Εξερευνήστε τις λειτουργίες της συσκευής σας σε αυτόν τον οδηγό. Κάντε κλικ στο "Τέλος" για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας. Είστε έτοιμοι!

5.0 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ LIVE TV MEW TV

Πριν μπορέσετε να απολαύσετε δορυφορικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια, πρέπει να ρυθμίσετε τον δορυφόρο που προτιμάτε και να εγκαταστήσετε τα κανάλια.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Επιλέξτε την εφαρμογή MEW TV από την αρχική οθόνη.
2. Πατήστε OK για να ανοίξετε την εφαρμογή.

Βήμα 1: Επιλογή χώρας

Εάν δεν έχουν εγκατασταθεί κανάλια στο παρελθόν, θα εμφανιστούν πρώτα μερικές οθόνες με εξηγήσεις. Πατήστε OK για να συνεχίσετε μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη το μενού *Επιλογή χώρας*.

Από προεπιλογή, η χώρα είναι ρυθμισμένη στη Γερμανία, γεγονός που σας επιτρέπει να φορτώσετε μια προεγκατεστημένη λίστα καναλιών για τη Γερμανία χωρίς να χρειάζεται να εκτελέσετε σάρωση δορυφόρου από το ASTRA 19,2°E.

Εάν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε διαφορετικό δορυφόρο ή να εκτελέσετε πλήρη αυτόματη σάρωση, απενεργοποιήστε τη *Λίστα καναλιών Γερμανίας* ή επιλέξτε άλλη χώρα. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να εκτελέσετε πλήρη σάρωση καναλιών. Επιλέξτε *ΕΠΟΜΕΝΟ* και πατήστε OK για να συνεχίσετε.

Βήμα 2: Ρυθμίσεις FTI

Στην οθόνη εμφανίζεται το μενού *Ρυθμίσεις FTI* (Πρώτη εγκατάσταση).

- Επιλέξτε *Subtitles* (Υπότιτλοι) και πατήστε OK για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε, ρυθμίζοντας την προεπιλεγμένη προτίμηση υποτίτλων, εάν.
- Επιλέξτε *Κωδικός PIN* για να ορίσετε έναν κωδικό PIN γονικού ελέγχου για προστασία πριν από την πρόσβαση σε ορισμένα κανάλια. **Σημειώστε τον κωδικό PIN:**
- Επιλέξτε *Κύρια ήχος* για να ορίσετε τη γλώσσα ήχου πρώτης προτεραιότητας, εάν είναι διαθέσιμη.
- Επιλέξτε *Δευτερεύουσα ήχος* για να ορίσετε τη γλώσσα ήχου δεύτερης προτεραιότητας, εάν είναι διαθέσιμη.
- Επιλέξτε *Τέλος* και πατήστε OK για να συνεχίσετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν επιλέξατε *Προεγκατεστημένη λίστα καναλιών για τη Γερμανία* στο Βήμα 1, μπορείτε να ξεκινήσετε αμέσως να παρακολουθείτε και να απολαμβάνετε τη δορυφορική λήψη.

Για άλλες επιλογές, προχωρήστε στο βήμα 3.

Βήμα 3: Ρύθμιση κεραίας

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να επιλέξετε το σύστημα κεραίας/δορυφορικής κεραίας και να ξεκινήσετε μια αυτόματη σάρωση καναλιών για τον δορυφόρο της προτίμησής σας.

- Επιλέξτε *Direct LNB* εάν το σύστημά σας διαθέτει απευθείας καλωδιακή σύνδεση με το δορυφορικό σας πιάτο.
- Επιλέξτε *DiSEqC* εάν το σύστημά σας υποστηρίζει πολλαπλές συνδέσεις δορυφορικών κεραιών.
- Επιλέξτε *Sat CR* εάν χρησιμοποιείτε Sat CR LNB ή σύστημα για πολλαπλές οικιακές συνδέσεις.
- Επιλέξτε *Διαχείριση δορυφόρου* για να επιλέξετε έναν δορυφόρο, να προσθέσετε έναν νέο ή να τροποποιήσετε ρυθμίσεις όπως ο τύπος συχνότητας LNB (χρήσιμο για παλαιότερα μοντέλα) και η συχνότητα αναμεταδότη για να βελτιστοποιήσετε την ισχύ και την ποιότητα του σήματος.

Αφού κάνετε την επιλογή σας, πατήστε OK για να επιβεβαιώσετε και να προχωρήσετε στο επόμενο βήμα.

Από προεπιλογή, η λειτουργία σάρωσης είναι ρυθμισμένη σε *Μόνο FTA*, που σημαίνει ότι θα εγκατασταθούν μόνο τα κανάλια ελεύθερης μετάδοσης. Τα κωδικοποιημένα κανάλια θα αγνοηθούν, καθώς αυτός ο δέκτης δεν υποστηρίζει αποκρυπτογράφηση. Εάν εξακολουθείτε να θέλετε να εγκαταστήσετε κωδικοποιημένα κανάλια, απενεργοποιήστε αυτή τη ρύθμιση.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαμόρφωση όλων των ρυθμίσεων, επιλέξτε *Αναζήτηση* για να ξεκινήσει η διαδικασία αυτόματης σάρωσης. Παρακαλώ περιμένετε, καθώς η αναζήτηση μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Μόλις ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα επιβεβαιώνει ότι η σάρωση έχει ολοκληρωθεί. Πατήστε *BACK* για να αρχίσετε να απολαμβάνετε τη δορυφορική λήψη. Καλή διασκέδαση!

5.1 ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ LIVE TV

Για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση δορυφορικών τηλεοπτικών καναλιών, επιλέξτε *MEW TV* από την αρχική οθόνη και πατήστε OK.

- Εάν κατά την εγκατάσταση εντοπίστηκαν τηλεοπτικά κανάλια, η εφαρμογή θα ανοίξει σε ένα κανάλι.
- Εάν δεν βρέθηκαν κανάλια, θα εμφανιστεί το μήνυμα "Δεν υπάρχουν διαθέσιμα κανάλια". Σε αυτήν την περίπτωση, επιλέξτε *Εγκατάσταση* για να ανοίξετε το μενού σάρωσης καναλιών, ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η σωστή χώρα και ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να (επανεγκαταστήσετε) τα τηλεοπτικά κανάλια.

Όταν χρησιμοποιείτε τη ζωντανή τηλεόραση για πρώτη φορά, ένας οδηγός στην οθόνη θα σας εξηγήσει τα κουμπιά πλοήγησης. Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά ή πατήστε **OK** για να διαβάσετε και να επιβεβαιώσετε τις εξηγήσεις.

Χειριστήρια πλοήγησης σε κανονική λειτουργία προβολής:

- ▲ Μετάβαση στο επόμενο κανάλι στη λίστα καναλιών
 - ▼ Μετάβαση στο προηγούμενο κανάλι στη λίστα καναλιών
 - ▶ Κλήση της λίστας καναλιών
- OK** Άνοιγμα του κύριου μενού από την εφαρμογή Live Tv.

1 για να επιλέξετε απευθείας τον αριθμό του καναλιού

◀ Επιστρέψτε στο μενού ή κλείστε τις πληροφορίες.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ορισμένα τηλεοπτικά κανάλια μεταδίδουν μόνο ηχητικά κομμάτια Dolby. Σε αυτήν την περίπτωση, η ένταση δεν μπορεί να ρυθμιστεί μέσω των χειριστήριων έντασης του Google TV box. Αντ' αυτού:

- Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας ή τον ενισχυτή ήχου Dolby.
- Εναλλακτικά, ρυθμίστε τον έλεγχο έντασης μέσω των *Ρυθμίσεων Ρύθμιση κουμπιών τηλεχειριστηρίου* για να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο μέσω του πρωτοκόλλου HDMI CEC.

6.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ LIVE TV

Εάν θέλετε να ξεκινήσετε μια νέα αυτόματη σάρωση, να επεξεργαστείτε ή να ταξινομήσετε κανάλια, να ορίσετε την προεπιλεγμένη ηχητική λωρίδα ή να διαμορφώσετε τον κωδικό PIN γονικού ελέγχου, μεταβείτε στο μενού Επιλογές τηλεόρασης:

1. Πατήστε **OK**

2. Πατήστε ▼

3. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο ▶

4. Επιβεβαιώστε με **OK** για να ανοίξετε τις Ρυθμίσεις και να αποκτήσετε πρόσβαση στα υπομενού. Επιπλέον, πατώντας **OK** θα βρείτε μενού γρήγορης πρόσβασης σε:

- *EPG* (Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων)
- *Προγραμματισμός*
- *Υπότιτλοι*
- *Πολλαπλό ήχο*

6.1 Προσαρμογή λίστας καναλιών

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να ταξινομήσετε κατά ομάδα, να μετακινήσετε ή να διαγράψετε κανάλια από τη λίστα καναλιών.

Μετακίνηση καναλιών:

1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να μετακινήσετε στη λίστα καναλιών.
2. Πατήστε **OK** για να το επιλέξετε.
3. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ▲▼ για να το μετακινήσετε στην επιθυμητή θέση.
4. Πατήστε ξανά **OK** για να επιβεβαιώσετε τη νέα θέση.
5. Εάν πρέπει να διορθώσετε τη θέση, πατήστε **EXIT** και εισέλθετε ξανά σε αυτό το μενού.

Διαγραφή καναλιών:

1. Επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να διαγράψετε από τη λίστα καναλιών.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **OK** για ένα δευτερόλεπτο για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του.

6.2 Διαχείριση αγαπημένων

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να δημιουργείτε και να διαχειρίζεστε λίστες αγαπημένων (FAV).

- Προσθήκη νέας ομάδας: Δημιουργήστε μια νέα ομάδα αγαπημένων και ονομάστε την όπως θέλετε.
- Επεξεργασία υπάρχουσας λίστας FAV: Επιλέξτε μια λίστα FAV που έχει ήδη δημιουργηθεί για να προσθέσετε ή να καταργήσετε κανάλια.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτές τις λίστες αργότερα πατώντας δύο φορές **OK** ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία προβολής.

6.3 Γονικός έλεγχος

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να προστατεύσετε κανάλια με επίπεδα αξιολόγησης και να αποκλείσετε κανάλια με κωδικό PIN. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν νέο κωδικό PIN. Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, εισαγάγετε τον κωδικό PIN που δημιουργήσατε κατά την αρχική εγκατάσταση. Τα κανάλια με βαθμολογία γονικού ελέγχου πάνω από την επιλεγμένη ηλικία θα προστατεύονται με κωδικό PIN (εάν είναι διαθέσιμο στην τοπική σας μετάδοση).

- On/Off: Πατήστε **OK** για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον γονικό έλεγχο.
- Περιορισμοί προγράμματος: Επιλέξτε το σύστημα αξιολόγησης της χώρας ή των χωρών που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για τον έλεγχο.
- Κατηγορίες: Επιλέξτε μεταξύ των περιορισμών Κανένας, Υψηλός, Μέσος ή Χαμηλός.
- Προσαρμοσμένο: Επιλέξτε χειροκίνητους περιορισμούς και περιορισμούς ηλικίας.
- Αποκλεισμένα κανάλια: Επιλέξτε όλα τα προγράμματα/κανάλια που θέλετε να κλειδώσετε. Μπορείτε να επιλέξετε ξεχωριστά το κλειδωμα για κάθε κανάλι που θέλετε να προστατεύσετε με κωδικό PIN.
- Αλλαγή κωδικού PIN: Πατήστε **OK** για να μπείτε σε αυτό το υπομενού. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό PIN (4 ψηφία), στη συνέχεια εισαγάγετε τον νέο κωδικό PIN (4 ψηφία) και εισαγάγετέ τον ξανά για επιβεβαίωση. Ο νέος κωδικός PIN θα αποθηκευτεί αυτόματα.

Σημειώστε τον νέο κωδικό PIN:

Νέος PIN: _____

6.4 Εμφάνιση βίντεο

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε το μέγεθος της οθόνης βίντεο μεταξύ της αρχικής κλίμακας, της πλήρους οθόνης ή να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ.

7.0 ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΗΧΟΣ / ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ

Για τις ρυθμίσεις προτεραιότητας του ήχου και των υπότιτλων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στη λειτουργία προβολής, ανοίξτε το μενού *Επιλογές τηλεόρασης* πατώντας **OK**, **▼** και, στη συνέχεια, **▶** τρεις φορές.
2. Επιβεβαιώστε με **OK** για να ανοίξετε τις *Ρυθμίσεις* και τα υπομενού.
3. Επιλέξτε *Ήχος* ή *Υπότιτλοι* και, στη συνέχεια, επιλέξτε από τα υπομενού παρακάτω.

7.1 Προεπιλεγμένη γλώσσα ήχου

Κύρια ήχος: Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **▲▼** για να επιλέξετε τη γλώσσα ήχου που θέλετε να ακούτε ως πρώτη προτεραιότητα, εάν είναι διαθέσιμη.

Δευτερεύων ήχος: Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε μια γλώσσα που θα αναπαραχθεί όταν η γλώσσα που έχει επιλεγεί για τον Πρωτεύοντα ήχο δεν είναι διαθέσιμη.

7.2 Προεπιλεγμένη γλώσσα υποτίτλων

Κύρια γλώσσα: Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε την πρώτη προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων.

Δευτερεύουσα γλώσσα: Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε τη δεύτερη προτιμώμενη γλώσσα υποτίτλων.

7.3 Περιγραφή ήχου

Επιλέξτε εδώ αν θέλετε να ακούσετε την ακουστική περιγραφή, αν είναι διαθέσιμη στο κανάλι.

Η ακουστική περιγραφή παρέχει αφήγηση των γεγονότων που συμβαίνουν στο κανάλι.

7.4 Υπότιτλοι

Επιλέξτε εδώ για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την κύρια και τη δευτερεύουσα γλώσσα υποτίτλων.

Κύρια γλώσσα: Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε τη γλώσσα που θέλετε να εμφανίζεται ως πρώτη προτεραιότητα, εάν είναι διαθέσιμη.

Δευτερεύουσα γλώσσα: Χρησιμοποιήστε το **▲▼** για να επιλέξετε μια γλώσσα που θα εμφανίζεται όταν η γλώσσα που έχει επιλεγεί για τους κύριους υπότιτλους δεν είναι διαθέσιμη.

7.5 Λειτουργία ζαπ

Επιλέξτε εδώ τη λειτουργία αλλαγής καναλιών που επιθυμείτε.

Παγώ θα συνεχίσει να εμφανίζει το τελευταίο καρέ του βίντεο μέχρι να ξεκινήσει η αναπαραγωγή του επόμενου καναλιού.

Μαύρη θα εμφανίσει μια μαύρη οθόνη μεταξύ της αλλαγής καναλιών.

7.6 Αναζήτηση καναλιών

Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αναζητήσετε (ξανά) αυτόματα κανάλια από δορυφόρο. Λάβετε υπόψη ότι όλα τα κανάλια που έχουν εγκατασταθεί προηγουμένως και οι λίστες αγαπημένων θα διαγραφούν. Τα νέα κανάλια θα εγκατασταθούν στη λίστα καναλιών και, στη συνέχεια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα λίστα αγαπημένων, αν θέλετε. Επιλέξτε *Σάρωση* και επιλέξτε μεταξύ *Αυτόματο*, που θα εγκαταστήσει όλα τα κανάλια που βρέθηκαν, ή *Αναμεταδότης*, για να σαρώσετε μόνο σε μία επιλεγμένη συχνότητα. Επιλέξτε *Αναζήτηση* και πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η σάρωση.

7.7 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (μόνο Live TV)

Εάν θέλετε να κάνετε επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων μόνο για την εφαρμογή *Live TV* χωρίς να επαναφέρετε το Android, επιλέξτε *Reset* και επιβεβαιώστε για να διαγράψετε όλες τις ρυθμίσεις και τις λίστες καναλιών. Αυτό θα σας επιτρέψει να εγκαταστήσετε το τμήμα δορυφορικής λήψης από την αρχή μέσω του οδηγού εγκατάστασης.

7.8 Ρύθμιση InfoBar






Επιλέξτε το χρόνο που θέλετε να εμφανίζεται στην οθόνη η *ενημερωτική γραμμή* μετά από αλλαγή καναλιού. Επιλέξτε μεταξύ: *Ποτέ*, *3 δευτερόλεπτα*, *5 δευτερόλεπτα* ή *9 δευτερόλεπτα*.


7.9 Σχετικά με το


Σε αυτό το τελευταίο στοιχείο του μενού, μπορείτε να βρείτε την έκδοση της *εφαρμογής Live TV*. Για τεχνική υποστήριξη ή κατόπιν αιτήματος του helpdesk, μπορείτε να *ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διαγνωστικός έλεγχος*. Αυτό θα εμφανίσει επιπλέον δεδομένα στην οθόνη, όπως PID, συχνότητα και πληροφορίες σχετικά με την ισχύ του σήματος.

8.0 ΧΡΗΣΗ ANDROID


Πατήστε το  για να επιλέξετε την αρχική σελίδα του Android, από όπου μπορείτε να ξεκινήσετε το ταξίδι σας.

Αυτή είναι η αρχική σελίδα που σας επιτρέπει να επιλέξετε την εφαρμογή MEW Live TV, τις αγαπημένες σας εφαρμογές όπως το YouTube, να αναζητήσετε ταινίες και νέες εφαρμογές για εγκατάσταση. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά πλοήγησης   και   για να επιλέξετε και πατήστε **OK** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή. Για να βγείτε ή να επιστρέψετε ένα βήμα πίσω, χρησιμοποιήστε το .

Πατήστε  για να αποκτήσετε άμεση πρόσβαση στα μενού του συστήματος Android και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις συνδέσεις, όπως Wi-Fi και Bluetooth. (Κεφάλαιο 9)

Πατήστε  για να καλέσετε το Google Assistant με λειτουργίες φωνητικού ελέγχου. (Κεφάλαιο 10)

9.0 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Επιλέξτε *Ρυθμίσεις* για να ελέγξετε τις πληροφορίες της συσκευής, να προσθέσετε/αφαιρέσετε λογαριασμούς και να κάνετε αλλαγές στις ρυθμίσεις του συστήματος. Κατάργηση εφαρμογών, ρύθμιση ημερομηνίας και ώρας, επιλογή ρυθμίσεων ήχου και οθόνης, επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων και πολλά άλλα... Πατήστε  για άμεση πρόσβαση ή μέσω του μενού Αρχική σελίδα για να επιλέξετε το στοιχείο στην επάνω δεξιά γωνία.

9.1 Ορίστε το όνομα της συσκευής σας

Επιλέξτε εδώ ένα όνομα που θα σας βοηθήσει να αναγνωρίσετε τη σύνδεση όταν μεταδίδετε ή δημιουργείτε σύνδεση από άλλες συσκευές.

9.2 Οθόνη και ήχος

Επιλέξτε *Οθόνη και ήχος* για να αλλάξετε την ανάλυση οθόνης, τις μορφές ήχου και να ρυθμίσετε τον έλεγχο HDMI CEC.

Από προεπιλογή, η ανάλυση οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα στην καλύτερη και μέγιστη ανάλυση της συνδεδεμένης τηλεόρασης.

Εάν θέλετε, μπορείτε να μεταβείτε σε χαμηλότερες αναλύσεις και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία HDR. Επιλέξτε *HDMI CEC* για να ρυθμίσετε τον έλεγχο του τηλεχειριστηρίου από τις συσκευές και τη συνδεδεμένη τηλεόραση.

Επιλέξτε τις ρυθμίσεις *Για προχωρημένους και Ήχος* για να επιλέξετε μεταξύ στερεοφωνικού ήχου και ήχου Dolby και για να ενεργοποιήσετε την έξοδο S/PDIF.

Βρείτε στην ενότητα *Οθόνη και ήχος* *Σύνθετες ρυθμίσεις ήχου* *Επιλέξτε μορφές* *Καμία* για να ρυθμίσετε μόνο σε στερεοφωνικό ήχο. Επιλέξτε *Αυτόματο* για να χρησιμοποιήσετε όλες τις μορφές ήχου που υποστηρίζονται από αυτή τη συσκευή, συμπεριλαμβανομένου του Dolby Digital.

9.3 Δίκτυο και Internet

Επιλέξτε και ενεργοποιήστε το Wi-Fi για να συνδεθείτε ασύρματα στο δίκτυο.

Μόλις η συσκευή σαρώσει και εμφανίσει τα κοντινά δίκτυα Wi-Fi, επιλέξτε το κατάλληλο όνομα δικτύου, εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν απαιτείται, και επιλέξτε **OK**.


Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο RJ45 μεταξύ του Android box και του δρομολογητή για τη σύνδεση στο Internet.

Μπορείτε να βρείτε κάτω από *Ethernet Συνδεδεμένο* εάν η σύνδεση έχει δημιουργηθεί σωστά. Εάν εμφανίζεται η ένδειξη *Not Connected*, το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο ή θέλετε να χρησιμοποιήσετε Wi-Fi.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο μία σύνδεση κάθε φορά. Wi-Fi ή καλώδιο. Όχι και τα δύο.

9.4 Λογαριασμοί και σύνδεση

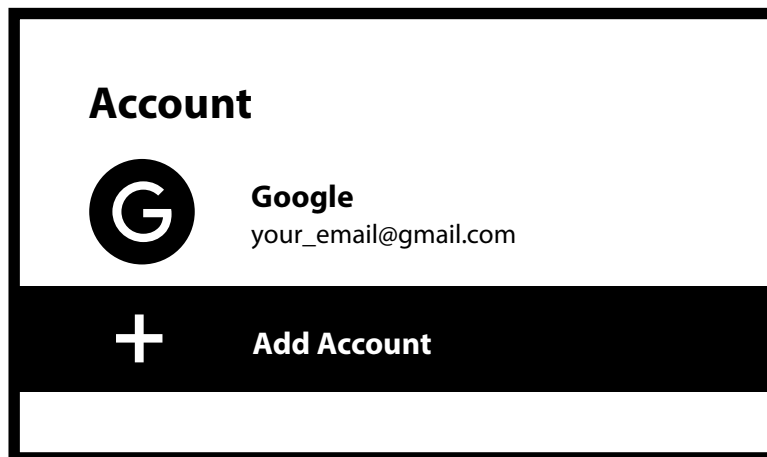

Εδώ θα βρείτε τον τρέχοντα λογαριασμό που χρησιμοποιήσατε κατά την πρώτη ρύθμιση.

Εάν θέλετε να προσθέσετε νέο λογαριασμό, μεταβείτε σε νέο ή διαγράψτε έναν.

9.5 Εφαρμογές

Εδώ θα βρείτε όλες τις εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή σας. Εάν θέλετε, μπορείτε να τις καταργήσετε ή να δείτε τις άδειες πρόσβασης που έχουν ή απαιτούν. Προσέξτε αν αλλάξετε ή διαγράψετε κάποιες εφαρμογές. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αστάθεια των λειτουργιών τους.

9.6 Σύστημα

Εδώ θα βρείτε όλες τις ρυθμίσεις, όπως πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και την έκδοση του λογισμικού, την ώρα και την ημερομηνία, την επιλογή γλώσσας, τον τύπο πληκτρολογίου, την οθόνη και τον ήχο, τον χώρο αποθήκευσης, την ενεργοποίηση του Google Assistant και του Chromecast, τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας, την τοποθεσία και την προσβασιμότητα.

9.6.1 Σχετικά με τις πληροφορίες

Στις Ρυθμίσεις Σύστημα, επιλέξτε *Σχετικά* για να βρείτε το όνομα της συσκευής και πληροφορίες για το λογισμικό.

Επιλέξτε *Ενημέρωση συστήματος* για να ελέγξετε αν υπάρχει διαθέσιμο νέο λογισμικό.

Επιλέξτε *Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων* για να επαναφέρετε ή να διαγράψετε τα πάντα. (Βλέπε Κεφάλαιο 11)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Μετά από μια ενημέρωση, ο δέκτης επανεκκινείται αυτόματα. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, ΜΗΝ αποσυνδέετε ΠΟΤΕ τον δέκτη από το δίκτυο ή μην τον απενεργοποιείτε! Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον δέκτη και να ακυρώσει την εγγύηση!

9.6.2 Ημερομηνία και ώρα

Επιλέξτε *Ημερομηνία και ώρα* για να αλλάξετε χειροκίνητα τη ζώνη ώρας και τη μορφή εμφάνισης (24/12 ώρες).

9.6.3 Ρυθμίσεις γλώσσας

Επιλέξτε *Γλώσσα* για να αλλάξετε τη γλώσσα που έχει οριστεί προηγουμένως.

9.6.4 Πληκτρολόγιο

Το προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο είναι ο βασικός τύπος που ονομάζεται *Gboard*. Αυτό το μενού σας επιτρέπει να αλλάξετε σε άλλους τύπους πληκτρολογίου.

9.6.5 Αποθήκευση

Το μενού *Μνήμη* σας επιτρέπει να ελέγξετε τον υπόλοιπο χώρο τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική μνήμη.

9.6.6 Λειτουργία περιβάλλοντος

Το μενού *Θόνη* σας επιτρέπει να ορίσετε διαφορετική ταπετσαρία, καθώς και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για τον καιρό και την ώρα στην αρχική οθόνη.

9.6.7 Τροφοδοσία και ενέργεια

Το μενού *Διαχείριση ενέργειας* σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον αυτόματο χρόνο αναμονής. Από προεπιλογή, το Google TV box μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής εάν το τηλεχειριστήριο δεν χρησιμοποιηθεί για 3 ώρες. Εάν μετά από 3 ώρες εμφανιστεί ένα μήνυμα που σας προτρέπει να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής, πατώντας οποιοδήποτε κουμπί στο τηλεχειριστήριο θα παρατείνετε την προβολή για άλλες 3 ώρες. Αυτή η λειτουργία συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας εάν ξεχάσετε να μεταβείτε σε κατάσταση αναμονής. Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική διάρκεια σε αυτό το μενού.

9.7 Τηλεχειριστήριο και αξεσουάρ

Επιλέξτε την επιλογή *Προσθήκη αξεσουάρ* για σύζευξη Bluetooth ενός νέου τηλεχειριστηρίου ή συσκευής.

Για να καταργήσετε, να μετονομάσετε ή να βρείτε λεπτομέρειες για μια συσκευή Bluetooth, επιλέξτε τη συσκευή που εμφανίζεται στην ενότητα *Τηλεχειριστήριο & Αξεσουάρ* και πατήστε **OK** για πρόσβαση.

9.8 Ρύθμιση κουμπιών τηλεχειριστηρίου

Επιλέξτε την επιλογή *Προσθήκη συσκευής* για έλεγχο με το παρεχόμενο τηλεχειριστήριο Android για άλλη συσκευή, όπως τηλεόραση, Soundbar ή δέκτη AV. Αυτές πρέπει να είναι συνδεδεμένες με καλώδιο HDMI. Οι επιλογές είναι Ένταση, Αναμονή και Είσοδος πηγής της οθόνης της τηλεόρασης. Για να ρυθμίσετε αυτά τα κουμπιά, πρέπει να είναι ενεργή η σύνδεση στο διαδίκτυο, καθώς οι κωδικοί θα ελέγχονται από διακομιστή στο διαδίκτυο.

Ακολουθήστε τις οδηγίες στα μενού.

10.0 GOOGLE ASSISTANT

Πείτε το για να το παίξετε.

Ζητήστε να παίξει το αγαπημένο σας πρόγραμμα, βίντεο ή μουσική. Ή βρείτε την τελευταία επιτυχία για να απολαύσετε.

Για να ξεκινήσετε, πατήστε  στο τηλεχειριστήριό σας

Μιλήστε στο μικρόφωνο του τηλεχειριστηρίου Voice Search.

Μάθετε περισσότερα για το Google Assistant στη διεύθυνση assistant.google.com ή πείτε "Τι μπορείς να κάνεις;"

Ταινίες και τηλεοπτικές εκπομπές:

Παράγετε το Stranger Things στο Netflix. Βίντεο κλιπ: Παίξτε βίντεο με γάτες. Εφαρμογές: Ανοίξτε το YouTube. Αναζήτηση:

Αναζήτηση για κωμικές σειρές.

Πληροφορίες: Πες μου για το Game of Thrones.

Έλεγχος

Playback: Παύση. Διακοπή. Συνέχιση Ένταση: Πιο δυνατά. Χαμηλότερα. Τροφοδοσία: Απενεργοποίηση.

Αναπαραγωγή μουσικής, ειδήσεων ή podcast

Μουσική: Αναπαραγωγή μουσικής από τη Sia. (Μάθετε πώς να επιλέγετε τον πάροχο μουσικής υπηρεσίας.) Ειδήσεις:

Αναπαραγωγή ειδήσεων. Ποια είναι τα τελευταία νέα από το BBC?

Ρωτήστε το Google

Αθλητικά: Πώς τα πήγαν οι Patriots? Πότε είναι το επόμενο παιχνίδι των Warriors? Υπολογισμοί: Πόσο είναι το 20% του 80?

Λεξικό: Τι σημαίνει «ludic»?

Βρείτε απαντήσεις: Πόσο μακριά είναι το φεγγάρι? Πώς είναι ο καιρός στο Βερολίνο?

Μετατροπές μονάδων: Πόσα κουταλάκια του γλυκού έχει ένα φλιτζάνι?

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


Για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Google Assistant στο τηλεχειριστήριό σας, πρέπει πρώτα να συνδέσετε το τηλεχειριστήριο Bluetooth με το TV Box.

11.0 ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Στις Ρυθμίσεις, Σύστημα Σχετικά με Επαναφορά Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Κάντε κλικ στην επιλογή Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων για να διαγράψετε τα.

Μόλις επιλεγεί αυτή η επιλογή, όλες οι εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί χειροκίνητα και τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν. Το Google TV box επιστρέφει στο στάδιο του Οδηγού πρώτης εγκατάστασης για μια νέα εγκατάσταση.

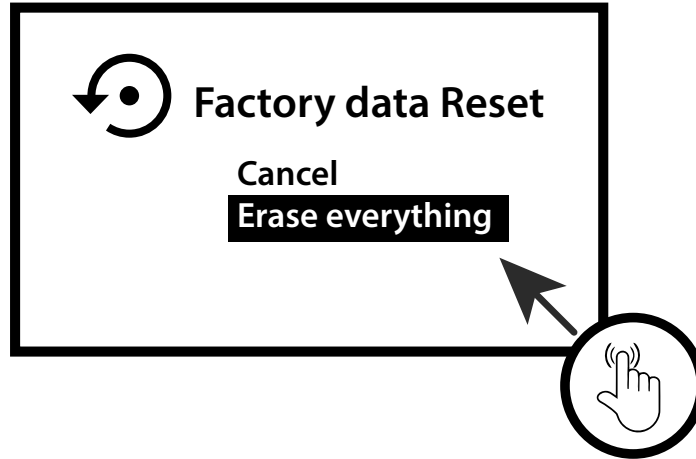


ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Με την επαναφορά του Android TV box στις εργοστασιακές προεπιλογές, όλες οι ρυθμίσεις, οι εγκατεστημένες εφαρμογές, οι λογαριασμοί και τα αποθηκευμένα κανάλια θα διαγραφούν οριστικά. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή με προσοχή.

12.0 ΑΠΛΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν ανάβει η λυχνία LED της οθόνης μενού μετά την ενεργοποίηση	Ο τροφοδοτικός προσαρμογέας δεν είναι σωστά συνδεδεμένος	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην κύρια τροφοδοσία
Δεν υπάρχει ήχος	<ul style="list-style-type: none"> ■ Η τηλεόραση είναι σε σίγαση ή η ένταση του ήχου είναι χαμηλή. ■ Η συσκευή είναι σε σίγαση ή η ένταση του ήχου είναι πολύ χαμηλή. 	Πατήστε το κουμπί σίγασης για να επαναφέρετε τον ήχο και να αυξήσετε την ένταση.
Αποτυχία σύνδεσης με το δίκτυο	<ul style="list-style-type: none"> ■ Το καλώδιο Ethernet δεν είναι σωστά συνδεδεμένο. ■ Το Wi-Fi είναι απενεργοποιημένο ή το σήμα είναι πολύ αδύναμο. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Συνδέστε ξανά το καλώδιο. ■ Επανεκκινήστε το Wi-Fi ή ρυθμίστε τη θέση της συσκευής πιο κοντά στο δρομολογητή.
Βλάβη στο τηλεχειριστήριο	<ul style="list-style-type: none"> ■ Το τηλεχειριστήριο δεν έχει συνδεθεί. ■ Το τηλεχειριστήριο είναι χαλασμένο ή οι μπαταρίες έχουν χαμηλή ισχύ. 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Στρέψτε τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου προς τον αισθητήρα του μπροστινού πίνακα και ανοίξτε τις ρυθμίσεις Τηλεχειριστήρια και αξεσουάρ Σύζευξη τηλεχειριστηρίου. Πατήστε ◀ & 🏠 ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα. ■ Αντικαταστήστε τις μπαταρίες ή στείλτε τη συσκευή στο τοπικό κέντρο σέρβις για έλεγχο.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη	Το καλώδιο HDMI δεν είναι συνδεδεμένο	Βεβαιωθείτε ότι η είσοδος HDMI έχει επιλεγεί ως είσοδος της τηλεόρασής σας
	Ο δέκτης δεν μπορεί να λάβει σήμα.	Ελέγξτε το καλώδιο της κεραίας, αντικαταστήστε το καλώδιο ή συνδέστε το καλώδιο σωστά στον δέκτη.
	Το δορυφορικό Dongle δεν αναγνωρίζεται	Αποσυνδέστε τους τροφοδοτικούς προσαρμογείς από το ρεύμα και συνδέστε τους ξανά. Ελέγξτε αν το Dongle αναγνωρίζεται επιβεβαιώνοντας το αναδιδόμενο μήνυμα στην οθόνη.
	Λάθος κατεύθυνση του πιάτου.	Ελέγξτε την ισχύ του σήματος και ρυθμίστε σωστά την κεραία σας.
Δεν υπάρχει εικόνα ή ήχος στην τηλεόραση	Η είσοδος δεν έχει επιλεγεί στην τηλεόρασή σας.	Επιλέξτε τη σωστή είσοδο της τηλεόρασης.
	Η τηλεόραση δεν είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα. Κακή σύνδεση καλωδίου.	Ελέγξτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Συνδέστε καλά τα καλώδια μεταξύ του δέκτη και της τηλεόρασης
	Σίγαση ήχου.	Πατήστε  .
	Η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη.	Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
Η φωνητική αναζήτηση στο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	Το τηλεχειριστήριο δεν είναι συνδεδεμένο με το TV Box	Δείτε την ενότητα Σύζευξη συσκευής Bluetooth σε αυτόν τον οδηγό
Μήνυμα κωδικοποιημένου καναλιού	Το κανάλι είναι κωδικοποιημένο.	Επιλέξτε ένα εναλλακτικό κανάλι

13.0 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αποκωδικοποιητής βίντεο

Ανάλυση βίντεο:

4Kp60, 1080p60, AV1, VP8/VP9, HEVC, H.265, AVC H.264, MPEG-4, MP@ML, MP@HL, Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG

Αποκωδικοποιητής ήχου

Αποκωδικοποίηση ήχου:

ρυθμοί δειγματοληψίας 32KHz έως 192KHz, Dolby Digital Plus*, Dolby* Atmos (passthrough), AAC LC, AAC LC + SBR Level 2, AAC 5.1, HE AAC Level 2 & Level 4, MPEG Audio Layers 1, 2 & 3, MPEG-4 Audio

* Dolby, Dolby Audio και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Σύστημα & Μνήμη Google TV Box

Έκδοση Android:

11

Chipset:

Amlogic S905Y4

Επεξεργαστής:

Amlogic S905Y4 Quad Core Cortex-A35, 2,0 GHz

GPU:

ARM G31 MP2 OpenGL ES 3.2 Γραφικός επεξεργαστής

SDRAM:

LPDDR RAM: 2 GB

Flash:

eMMC: 16 GB

Σύστημα & Μνήμη Δορυφορικό Dongle

Κύριο chipset:	ALI-M3538P
Επεξεργαστής:	MIPS 74K έως 1,32 GHz, 2600 DMIPS
RAM:	64M DDR2
Flash:	8M Nor Flash

Υποδοχές

HDMI:	Έκδοση 2.1
Ethernet:	RJ 4, 10/100
1x USB 2.0:	Τύπος A, 500mA
S/PDIF:	Οπτική
DC IN:	12 V, 1 A

Γενικά στοιχεία Google TV Box

Wi-Fi:	IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz IEEE 802.11a/n/ac, 5 GHz
Bluetooth:	5.0 (LE 4.2)
Τροφοδοσία:	AC 100 - 240 V AC ~ 50/60 Hz
Τάση εισόδου:	DC 12 V, 1 A
Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία:	7 W
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:	0 ~ +40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης:	-10 ~ +70 °C
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) σε mm:	96 x 96 x 20,8
Βάρος:	179 g

Γενικά στοιχεία Δορυφορικό Dongle

Δορυφορικό:	Ελεύθερη λήψη (χωρίς αποκωδικοποιητή)
Αποδιαμορφωτής:	DVB-S/DVBS2 σε QPSK/ 8PSK
Εύρος συχνοτήτων εισόδου:	950 - 2150 MHz, DiSEqC 1.0, SatCR
Τροφοδοσία:	AC 110-240 V AC50/60 Hz
Τάση εισόδου:	DC 12 V, 1 A
Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία:	3,5 W
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας:	0 +40°C
Διαστάσεις (Π x Β x Υ) σε mm:	217.7×31×15,7
Βάρος:	56 g

Προστασία δεδομένων:

Παρακαλούμε να γνωρίζετε ότι η STRONG, οι συνεργάτες κατασκευής της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι των υπηρεσιών ενδέχεται να συλλέγουν και να χρησιμοποιούν τεχνικά δεδομένα και σχετικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά τεχνικών πληροφοριών σχετικά με την παρούσα συσκευή, το λογισμικό συστήματος και εφαρμογών και τα περιφερειακά. Η STRONG, οι συνεργάτες κατασκευής της, οι πάροχοι εφαρμογών και οι πάροχοι των υπηρεσιών μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις πληροφορίες για να βελτιώσουν τα προϊόντα της ή για να σας παρέχουν υπηρεσίες ή τεχνολογίες, εφόσον είναι σε μορφή που δεν σας ταυτοποιεί προσωπικά.

Επιπλέον, λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται - ήδη στη συσκευή ή έχουν εγκατασταθεί από εσάς - ενδέχεται να ζητούν εγγραφή για την οποία πρέπει να παρέχετε προσωπικά δεδομένα. Επιπλέον, λάβετε υπόψη ότι ορισμένες υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες αλλά μπορούν να εγκατασταθούν ενδέχεται να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα ακόμη και χωρίς την εμφάνιση πρόσθετων προειδοποιήσεων και ότι η STRONG δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν παραβίαση της προστασίας δεδομένων από υπηρεσίες που δεν είναι προεγκατεστημένες.

* Διαθεσιμότητα εφαρμογών ανάλογα με τη χώρα. Η STRONG δεν φέρει καμία ευθύνη για υπηρεσίες τρίτων. Οι προσφορές τρίτων μπορούν να αλλάξουν ή να καταργηθούν ανά πάσα στιγμή, ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές και ενδέχεται να απαιτούν ξεχωριστή συνδρομή.