

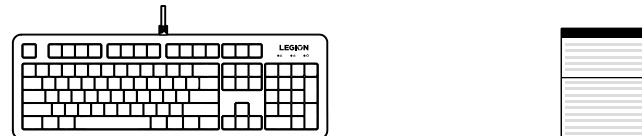
Lenovo Legion K310 RGB Gaming Keyboard (KW373U)



(1P)PN: SP41F99983
Printed in China



https://support.lenovo.com



English

Information about key function

- Press Fn+F4-F12 to use the shortcut functions. The shortcut functions are denoted by the icons printed on the keys. Pay attention to the following key combinations:

	Switch the backlight illumination brightness in three levels: 100%, 50%, and 0%.
	Switch backlight color in six modes.
	Enter/exit the game mode. In the game mode, the Windows logo keys are disabled by default to avoid unexpected interruption.

- Legacy functions with the Fn key:

	Equal the SysRq function of the PrtSc/SysRq key.
	Equal the Break function of the Pause/Break Key.
	Equal the ScrLK or Scroll Lock key.
	Equal the Pause function of the Pause/Break Key.

- 24 anti-ghosting keys: this feature enables you to press up to 24 anti-ghosting keys together without conflict during the game.

Additional information

For advanced settings, download software from <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

Čeština

Informace o funkcích kláves

- Stisknutím kláves Fn+F4-F12 použijete funkce klávesových zkratk. Funkce klávesových zkratk jsou označeny pomocí ikon natištěných na klávesách. Věnujte pozornost následujícím kombinacím kláves:

	Přepínání jasu podsvícení ve třech úrovních: 100 %, 50 % a 0 %.
	Přepnutí barev podsvícení v šesti režimech.
	Spuštění/ukončení herního režimu. V herním režimu jsou standardně zakázány klávesy s logem Windows, aby nedocházelo k nechtěnému přerušení.

- Funkce Legacy s klávesou Fn:

	Funkce klávesy SysRq stejná jako na klávese PrtSc/SysRq.
	Funkce klávesy Break stejná jako na klávese Pause/Break.
	Funkce klávesy ScrLK nebo Scroll Lock.
	Funkce klávesy Pause stejná jako na klávese Pause/Break.

- 24 kláves s funkcí anti-ghosting: tato funkce umožňuje stisknout až 24 kláves s funkcí anti-ghosting naráz, aniž by došlo k jejich vzájemnému blokování.

Další informace

Z webové adresy <https://support.lenovo.com/accessories/k310> si můžete stáhnout software s rozšířenými nastaveními.

Español

Información sobre la función clave

- Pulse Fn+F4-F12 para usar las funciones de acceso directo. Las funciones de acceso directo se indican mediante los iconos impresos en las teclas. Preste atención a las siguientes combinaciones de teclas:

	Cambie el brillo de la iluminación de la luz de fondo en tres niveles: 100 %, 50 % y 0 %.
	Cambie el color de la luz de fondo en seis modos.
	Entrar al/salir del modo de juego. En el modo de juego, las teclas del logotipo de Windows están deshabilitadas de forma predeterminada para evitar interrupciones inesperadas.

- Funciones heredadas con la tecla Fn:

	Igual que la función de petición del sistema de la tecla Impr Pant/Pet Sis.
	Igual que la función de interrupción de la tecla Pausa/Inter.
	Igual que la función de bloqueo de desplazamiento de la tecla Bloq Despl.
	Igual que la función de pausa de la tecla Pausa/Inter.

- 24 teclas anticonversión en fantasma: esta función permite pulsar conjuntamente hasta 24 teclas anticonversión en fantasma sin conflicto durante el juego.

Más información

Para acceder a la configuración avanzada, descargue el software de <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

Italiano

Informazioni sulla funzione dei tasti

- Premere Fn+F4-F12 per utilizzare le funzioni di scelta rapida. Le funzioni di scelta rapida sono contrassegnate dalle icone stampate sui tasti. Prestare attenzione alle seguenti combinazioni di tasti:

	Commutare la luminosità della retroilluminazione in tre livelli: 100%, 50% e 0%.
	Cambiare il colore della retroilluminazione in sei modalità.
	Attivare/disattivare la modalità di gioco. In modalità di gioco i tasti con il logo Windows sono disabilitati per impostazione predefinita per evitare interruzioni impreviste.

- Funzioni legacy con il tasto Fn:

	È uguale alla funzione SysRq del tasto PrtSc/SysRq.
	È uguale alla funzione di interruzione del tasto pausa/interruzione.
	È uguale al tasto ScrLK o Bloc Scorr.
	È uguale alla funzione di pausa del tasto pausa/interruzione.

- Questa funzione consente di premere fino a 24 tasti da uno dei seguenti 24 tasti anti-ghosting, contemporaneamente e senza conflitto durante il gioco.

Informazioni aggiuntive

Per le impostazioni avanzate, scaricare il software dal sito <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

الإنجليزية
معلومات حول الوظيفة الرئيسية
اضغط على Fn+F4-F12 لإستخدام وظائف الإختصار. تم الإشارة إلى وظائف الإختصار بالآيقونات المطبوعة على المفاتيح. انتبه إلى مجموعات المفاتيح التالية:

	قم بتبديل سطوع الإضاءة الخلفية في ثلاثة مستويات: 100%، 50% و 0%.
	تبديل لون الإضاءة الخلفية في ستة أوضاع.
	الدخول/الخروج من وضع اللعبة. في وضع اللعبة، يتم تعطيل مفاتيح شعار Windows افتراضياً للجنب المقاطعة غير المتوقعة.

- الوظائف القديمة مع مفاتيح Fn:

	تساوي وظيفة SysRq للمفتاح PrtSc/SysRq.
	تساوي وظيفة الإسراع/لمفتاح الإيقاف المؤقت/الفاصل.
	تساوي المفاتيح Scroll Lock أو ScrLK.
	تساوي وظيفة الإيقاف المؤقت لمفتاح الإيقاف المؤقت/الفاصل.

- 24 مفاتيحاً مضاداً للظلال: تتيح لك هذه الميزة الضغط على ما يصل إلى 24 مفاتيحاً مضاداً للظلال معاً دون حدوث تعارض أثناء اللعبة.
معلومات إضافية
لإجراء إعدادات متقدمة، قم بتنزيل البرنامج من <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

Deutsch

Informationen zur Tastenfunktion

- Drücken Sie Fn+F4-F12, um die Tastaturkurzbefehle zu nutzen. Die Tastaturkurzbefehle erkennen Sie an den Symbolen, die auf die Tasten aufgedruckt sind. Beachten Sie den folgenden Tastenkombinationen:

	Wechseln Sie die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung in drei Stufen: 100 %, 50 % und 0 %.
	Wechseln Sie die Farbe der Hintergrundbeleuchtung in sechs Modi.
	Starten/beenden Sie den Spielmodus. Im Spielmodus sind die Windows-Tasten standardmäßig deaktiviert, um unerwartete Unterbrechungen zu vermeiden.

- Legacy-Funktionen mit der Fn-Taste:

	Entspricht der Systemabfragefunktion der Druck/S-Abf-Taste.
	Entspricht der Unterbrechungsfunktion der Pause/Untrbr-Taste.
	Entspricht der Rollen-Taste.
	Entspricht der Pausefunktion der Pause/Untrbr-Taste.

- 24 Anti-Ghosting-Tasten: Mit diesem Feature können Sie in einem Spiel konfliktfrei bis zu 24 Anti-Ghosting-Tasten gleichzeitig drücken.

Zusätzliche Informationen

Für erweiterte Einstellungen laden Sie die Software unter <https://support.lenovo.com/accessories/k310> herunter.

Français

Informations sur la fonction des touches

- Appuyez sur Fn+F4-F12 pour utiliser les fonctions de raccourci. Les fonctions de raccourci sont indiquées par les icônes imprimés sur les touches. Prêtez une attention particulière aux combinaisons de touches suivantes :

	Basculer entre les trois niveaux de luminosité du rétro-éclairage : 100 %, 50 % et 0 %.
	Basculer entre les six modes de couleur du rétro-éclairage.
	Entrer/sortir du mode jeu. En mode jeu, les touches de logo Windows sont désactivées par défaut afin d'éviter une interruption inattendue.

- Fonctions existantes de la touche Fn :

	Correspond à la fonction SysRq de la touche Impr Écran/SysRq.
	Correspond à la fonction de la touche Pause.
	Correspond à la touche VerrDéfil ou à la touche de verrouillage du défilement.
	Correspond à la fonction Pause de la touche Pause.

- 24 touches anti-ghosting : cette fonctionnalité vous permet d'appuyer sur jusqu'à 24 touches anti-ghosting simultanément sans provoquer de conflit pendant le jeu.

Informations complémentaires

Pour les paramètres avancés, téléchargez le logiciel depuis <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

日本語

キー機能に関する情報

- ショートカット機能を使用するには、Fn+F4～F12を押します。ショートカット機能は、キーに印刷されているアイコンで示されます。次の組み合わせキーに注意してください。

	バックライトの輝度を、100%、50%、0%の3つのレベルで切り替えます。
	6つのモードでバックライトの色を切り替えます。
	ゲーム・モードを開始または終了します。ゲーム・モードでは、予期しない中断を防ぐために Windows ロゴ・キーはデフォルトで無効になります。

- Fn キーを使用したレガシー機能:

	PrtSc/SysRq キーの SysRq 機能と同じにします。
	Pause/Break キーのブレーク機能と同じにします。
	ScrLK キーまたは Scroll Lock キーと同じにします。
	Pause/Break キーのポーズ機能と同じにします。

- 24 個のアンチ・ゴースト・キー: この機能は、最大 24 個のキーを、ゲーム中に競合せずに同時押しできます。

その他の情報




詳細設定については、<https://support.lenovo.com/accessories/k310> からソフトウェアをダウンロードしてください。







Nederlands

Informatie over belangrijke functie

- Druk op Fn+F4-F12 om de sneltoetsfuncties te gebruiken. De sneltoetsfuncties worden aangeduid met de pictogrammen die op de toetsen zelf zijn gedrukt. Let op de volgende toetscombinaties:

- | | |
|---|--|
|  | Schakel de helderheid van de achtergrondverlichting in drie niveaus in: 100%, 50% en 0%. |
|  | Schakel de kleur van de achtergrondverlichting in zes modi. |
|  | Schakel de gamemodus in/uit. In de gamemodus zijn de Windows-logotoetsen standaard uitgeschakeld om onverwachte onderbrekingen te vermijden. |
- Oudere functies met de Fn-toets:

	Is gelijk aan de SysRq-functie van de PrtSc/SysRq-toets.
	Is gelijk aan de Break-functie van de Pause/Break-toets.
	Is gelijk aan de ScrLK of Scroll Lock-toets.
	Is gelijk aan de Pause-functie van de Pause/Break-toets.

- 24 anti-ghosting-toetsen: met deze functie kunt u maximaal 24 anti-ghosting-toetsen tegelijk ingedrukt houden, zonder conflict tijdens de game.




Aanvullende informatie





Download voor geavanceerde instellingen software van <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

Português

Informações sobre a função da tecla

- Pressione Fn+F4-F12 para usar as funções de atalho. As funções de atalho são indicadas por ícones impressos nas teclas. Preste atenção às seguintes combinações de teclas:

- | | |
|---|---|
|  | Altere o brilho da iluminação de fundo em três níveis: 100%, 50% e 0%. |
|  | Altere a cor da luz de fundo em seis modos. |
|  | Entre/saia do modo de jogo. No modo jogo, as teclas do logotipo do Windows são desativadas por padrão para evitar interrupções inesperadas. |
- Funções herdadas com a tecla Fn:

	Igual à função SysRq da tecla PrtSc/SysRq.
	Igual à função Break da tecla Pause/Break.
	Igual à tecla ScrLK ou Scroll Lock.
	Igual à função Pause da tecla Pause/Break.

- 24 teclas anti-ghosting: este recurso permite que você pressione até 24 teclas anti-ghosting simultaneamente, sem conflitos durante o jogo.




Informações adicionais





Para obter as configurações avançadas, baixe o software em <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

Русский

Информация о функциях клавиш

- Нажмите сочетание клавиш Fn+F4–F12, чтобы использовать функции быстрого доступа. Функции быстрого доступа обозначаются значками, напечатанными на клавишах. Обратите внимание на следующие комбинации клавиш:

- | | |
|---|---|
|  | Переключение яркости подсветки между тремя уровнями: 100%, 50% и 0%. |
|  | Переключение цвета подсветки между шестью режимами. |
|  | Включение/выключение игрового режима. В игровом режиме клавиши с логотипом Windows отключены по умолчанию, чтобы исключить случайное прерывание игры. |
- Устаревшие функции с использованием клавиши Fn:

	Эквивалентно функции SysRq клавиши PrtSc/SysRq.
	Эквивалентно функции остановки клавиши Pause/Break.
	Эквивалентно клавише ScrLK или Scroll Lock.
	Эквивалентно функции приостановки клавиши Pause/Break.

- 24 клавиши с защитой от двойного нажатия: благодаря этой функции можно нажать до 24 клавиш с защитой от двойного нажатия одновременно, не создавая конфликтов команд во время игры.




Дополнительная информация





Для использования дополнительных параметров загрузите программное обеспечение на странице <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

Slovenčina

Informácie o funkcii klávesov

- Stlačením kombinácie klávesov Fn+F4 – F12 použivate funkcie klávesových skratiek. Funkcie klávesových skratiek sú vyjadrené symbolmi vytlačenými na klávesoch. Dávajte pozor na nasledujúce kombinácie klávesov:

- | | |
|---|---|
|  | Prepnutie jasu podsvietenia v troch úrovniach: 100 %, 50 % a 0 %. |
|  | Prepnutie farby podsvietenia v šiestich režimoch. |
|  | Spustenie/ukončenie herného režimu. V hernom režime sú klávesy s logom systému Windows prevolené vypnúť, aby sa zabránilo neočakávanému prerušeniu. |
- Staršie funkcie s klávesom Fn:

	Zodpovedá funkcii SysRq klávesu PrtSc/SysRq.
	Zodpovedá funkcii prerušenia (Break) klávesu Pause/Break.
	Zodpovedá funkcii klávesu ScrLK alebo Scroll Lock.
	Zodpovedá funkcii prerušenia (Pause) klávesu Pause/Break.

- 24 klávesov s funkciou anti-ghosting: funkcia anti-ghosting umožňuje počas hry stlačiť až 24 klávesov súčasne bez konfliktov.




Ďalšie informácie





Na prístup k rozšíreným nastaveniam stiahnite softvér z adresy <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.

Türkçe

Tuş işlevi hakkında bilgi

- Kısayol işlevlerini kullanmak için Fn+F4-F12 tuşlarına basın. Kısayol işlevleri, tuşların üzerine basılı simgeleri belirtilir. Aşağıdaki tuş bileşimlerine dikkat edin:

- | | |
|---|--|
|  | Arka ışık aydınlatma parlaklığını üç düzeyde değiştirin: %100, %50 ve %0. |
|  | Arka ışık rengini altı kipte değiştirin. |
|  | Oyun kipine girin/oyun kipinden çıkın. Oyun kipinde, Windows logosu tuşları beklenmeyen kesintileri önlemek için varsayılan olarak devre dışı bırakılır. |
- Fn tuşuyla ilgili eski işlevler:

	PrtSc/SysRq tuşunun SysRq işlevinin eşiti.
	Pause/Break tuşunun Break işlevinin eşiti.
	ScrLK veya Scroll Lock tuşunun eşiti.
	Pause/Break tuşunun Pause işlevinin eşiti.

- 24 çakışma önleyici tuş: Bu özellik, oyun sırasında herhangi bir çakışma olmadan aşağıdaki 24 çakışma önleyici tuş arasından 24 tuşa kadar basabilmenizi sağlar.




Ek bilgiler





Gelişmiş ayarlar için yazılımı <https://support.lenovo.com/accessories/k310> adresinden indirin.

Українська

Інформація про функції клавіш

- Натискайте сполучення клавіш Fn+F4–F12, щоб використовувати гарячі функції. Гарячі функції позначені піктограмами на клавішах. Зверніть увагу на такі комбінації клавіш:

- | | |
|---|---|
|  | Перемикайте яскравість підсвічування між трьома рівнями: 100%, 50% та 0%. |
|  | Перемикайте колір підсвічування між шістьма режимами. |
|  | Вхід/вихід з режиму гри. В ігровому режимі клавіші з логотипом Windows за замовчуванням вимкнено, щоб уникнути неочікуваних переривань. |
- Попередні функції з використанням клавіші Fn:

	Відповідає функції SysRq клавіші PrtSc/SysRq.
	Відповідає функції Break клавіші Pause/Break.
	Відповідає клавіші ScrLK або Scroll Lock.
	Відповідає функції Pause клавіші Pause/Break.

- 24 клавіші проти дублювання: ця функція дає змогу одночасно натискати до 24 клавіш без конфлікту під час гри.


Додаткова інформація



Щоб використовувати додаткові настройки, завантажте програмне забезпечення зі сторінки <https://support.lenovo.com/accessories/k310>.





简体中文

有关按键功能的信息

- 按 Fn+F4-F12 可使用快捷键功能。快捷键功能由按键上所印的图标表示。请注意以下组合键：

	在三个背光照明亮度级别之间切换：100%、50% 和 0%。
---	--------------------------------

- | | |
|---|---|
|  | 在六种模式下切换背光颜色。 |
|  | 进入/退出游戏模式。在游戏模式下，Windows 徽标键在默认情况下处于禁用状态，以避免意外中断。 |
- Fn 键传统功能：

	等同于 PrtSc/SysRq 键的 SysRq 功能。
	等同于 Pause/Break 键的 Break 功能。
	等同于 ScrLK 或 Scroll Lock 键。
	等同于 Pause/Break 键的 Pause 功能。

- 24 个防按键冲突键：此功能让您能够最多同时按下 24 个防按键冲突键，且不会在游戏中发生冲突。


其他信息

要进行高级设置，请从 <https://support.lenovo.com/accessories/k310> 下载软件。

繁體中文

按鍵功能的相關資訊

- 按下 Fn+F4-F12 可使用快速鍵功能。快速鍵功能由按键上的圖示表示。請注意下列按鍵組合：

	在三種背光照明亮度之間切換：100%、50% 和 0%。
---	------------------------------

- | | |
|---|---|
|  | 在六種模式下切換背光顏色。 |
|  | 進入/離開遊戲模式。在遊戲模式中，依預設會停用 Windows 標誌按鍵，以避免非預期的中斷。 |
- Fn 鍵的傳統功能：

	等於 PrtSc/SysRq 鍵的 SysRq 功能。
	等於 Pause/Break 鍵的 Break 功能。
	等於 ScrLK 或 Scroll Lock 鍵。
	等於 Pause/Break 鍵的 Pause 功能。

- 24 個防鬼鍵：此功能可讓您同時最多按下 24 個防鬼鍵，而不會在遊戲中發生衝突。

其他資訊

如需進階設定，請從下列網址下載軟體： <https://support.lenovo.com/accessories/k310>。

Export Classification Notice

This product is subject to the United States Export Administration regulations (EAR) and has an Export Classification Control Number (ECCN) of EAR99. It can be re-exported except to any of the embargoed countries in the EAR E1 country list.